



Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«Томская электронная компания»



Россия, 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 33
тел.: (3822) 63-38-37, 63-39-54, факс: (3822) 63-38-41, 63-39-63
e-mail: npptec@mail.npptec.ru; web: www.npptec.ru; npptek.pф

Утвержден
ОФТ.18.2447.00.00.00 РЭ-ЛУ



ЭЛЕКТРОПРИВОД РэмТЭК
МНОГООБОРОТНОГО, НЕПОЛНООБОРОТНОГО,
ПРЯМОХОДНОГО ИСПОЛНЕНИЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
(конструктивное исполнение "9", тип "V")
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОФТ.18.2447.00.00.00 РЭ

VER.1.1

Томск

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	7
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	9
2.1 Общие указания по технике безопасности	9
2.2 Предупредительные знаки и указания	10
2.3 Эксплуатация во взрывоопасной зоне	10
3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ	12
3.1 Область применения	12
3.2 Внешний вид изделия	13
3.3 Структура условного обозначения	16
3.4 Функции	18
3.5 Условия эксплуатации	19
3.6 Технические характеристики	20
3.7 Конструкция изделия	24
3.8 Указание мер безопасности и обеспечение взрывозащищенности	30
3.9 Маркировка и пломбирование	34
3.10 Дискретные входы	35
3.11 Дискретные выходы	37
3.12 Аналоговые входы	38
3.13 Аналоговые выходы	40
3.14 Интерфейс	41
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	46
4.1 Эксплуатационные ограничения	46
4.2 Монтаж	46
4.2.1 Обеспечение взрывозащиты при монтаже	46
4.2.2 Распаковка	48
4.2.3 Установка изделия на арматуру	48
4.2.4 Подключение	52
4.2.5 Проверка монтажа и подключения	55
4.2.6 Порядок проверки электрического сопротивления изоляции	56
4.3 Настройка и ввод в эксплуатацию	57
4.3.1 Пусконаладка	57
4.3.2 Установка направления вращения	58
4.3.3 Калибровка положения выходного звена	59
4.3.4 Порядок сдачи в эксплуатацию	61
4.4 Действия в экстремальных условиях	61
4.5 Демонтаж изделия	62
4.6 Режимы работы изделия	62
4.6.1 Местное управление	62
4.6.2 Дистанционное управление	67
4.7 Способы управления	68
4.8 Функциональные режимы	70
4.8.1 Позиционер	70
4.8.2 ПИД регулятор	70

4.8.3	Безопасное состояние	72
4.8.4	Режим исключения гидроудара	73
4.8.5	Тест частичного хода	73
4.9	Сервисные функции	75
5.	РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА	76
5.1	Контроль доступа и авторизация	77
5.1.1	Блокировка ПМУ	78
5.2	Показания системы	78
5.3	Самодиагностика	80
5.3.1	Справка	80
5.3.2	Считывание данных с информационного модуля	80
5.3.3	Диагностика цепей управления и сигнализации по интерфейсу RS-485	82
5.4	Настройка параметров	83
5.4.1	Настройка языка интерфейса	83
5.4.2	Настройка текущего времени и даты	83
5.4.3	Настройка типа арматуры	84
5.4.4	Настройка параметров движения	85
5.4.5	Настройка способа управления	87
5.4.6	Настройка дискретных входов	88
5.4.7	Настройка дискретных выходов	93
5.4.8	Настройка аналоговых входов	95
5.4.9	Настройка аналоговых выходов	95
5.4.10	Настройка интерфейса RS-485	96
5.4.11	Работа с WIFI	97
5.4.12	Настройка гашения индикатора	97
5.4.13	Установка параметров по умолчанию	97
6.	СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ЗАЩИТ	99
6.1	Описание системы предупреждений	99
6.1.1	WR01 Предупреждение о превышении количества пусков в час	99
6.1.2	WR02 Предупреждение о превышении времени работы в час	100
6.1.3	WR04 Предупреждение о превышении температуры двигателя	100
6.1.4	WR05 Предупреждение времени ожидания запроса по RS-485	100
6.1.5	WR06 Предупреждение режима «Тест частичного хода клапана»	101
6.1.6	WR11 Предупреждение о необходимости технического обслуживания	101
6.2	Описание системы фиксации событий	101
6.2.1	EV01 Включение питания	101
6.2.2	EV02 Безопасное состояние	101
6.2.3	EV03 Сброс калибровки	102
6.2.4	EV04 Движение ручным дублером	102
6.2.5	EV05 Тест частичного хода клапана	102
6.3	Описание системы защит	102
6.3.1	Df1 Защита от снижения напряжения в шине ПТ < 55 %	102
6.3.2	Df2 Защита от превышения токов КЗ	103
6.3.3	Df3 Защита от перегрева силового преобразователя	103
6.3.4	Df6 Защита от снижения сопротивления изоляции < 0,5 МОм	103

6.3.5	Df7 Защита от снижения действующего напряжения <50%	103
6.3.6	Df8 Защита времятоковая	104
6.3.7	Df9 Защита от превышения момента при движении	104
6.3.8	Df10 Защита от превышения момента при трогании	105
6.3.9	Df11 Защита от превышения действующего напряжения >31%	105
6.3.10	Df12 Защита от обрыва фаз двигателя	106
6.3.11	Df13 Защита от сбоя памяти хранения параметров пользователя	106
6.3.12	Df14 Защита от перенапряжения в шине ПТ> 50 %	107
6.3.13	Df15 Защита от сбоя памяти хранения заводских параметров	107
6.3.14	Df16 Защита от сбоя памяти хранения калибровки	107
6.3.15	Df17 Защита от возникновения разряда батареи	108
6.3.16	Df19 Защита от перегрева двигателя	108
6.3.17	Df20 Защита от обрыва связи MBV	108
6.3.18	Df21 Защита от превышения диапазона аналогового входа	109
6.3.19	Df22 Защита от критически низкого напряжения сети	109
6.3.20	Df24 Защита от сбоя ДП	109
6.3.21	Df27 Защита от перегрева МПР	109
6.3.22	Df28 Защита от переохлаждения МПР	110
6.3.23	Df33 Защита от перенапряжения в сети> 47 %	110
6.3.24	Df34 Защита от превышения импульсного напряжения> 31 %	110
6.3.25	Df35 Защита от превышения импульсного напряжения> 47 %	111
6.3.26	Df36 Отключено зарядное реле	111
6.3.27	Df38 Защита от длительного перенапряжения	111
6.3.28	Df39 Защита от сбоя БУ	112
6.3.29	Df40 Защита от сбоя зарядного реле	112
6.3.30	Df41 Диагностика отключения тормоза	112
6.3.31	Df42 Диагностика включения тормоза	113
6.4	Журналы и просмотр архивов	113
6.5	Сброс защит	113
6.6	Диагностика неисправностей и методы их устранения	113
6.6.1	Активные дефекты	114
6.6.2	Методы устранения неисправностей	114
7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	120
7.1	Указания по техническому обслуживанию	120
7.2	Порядок замены литиевого элемента	121
7.3	Порядок замены силового модуля	123
8.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	125
8.1	Транспортирование	125
8.2	Хранение	125
9.	РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ	126
10.	УТИЛИЗАЦИЯ	129
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Регистры управления по протоколу Modbus RTU	130
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Общий вид и габаритные размеры РэмТЭК	135
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Присоединительные размеры РэмТЭК	136
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Типы и количество кабельных вводов	140

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Порядок монтажа кабельных вводов	141
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное) Чертеж средств взрывозащиты	144
ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное) Схемы электрические функциональные РэмТЭК	148
ПРИЛОЖЕНИЕ К (обязательное) Параметры программного меню	150

1. ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения	Настоящий документ распространяется на многооборотные, неполнооборотные и прямоходные электроприводы РэмТЭК конструктивного исполнения "9" (далее – РэмТЭК) для управления запорной, регулирующей и запорно-регулирующей арматурой, изготовленные в соответствии с ТУ 3791-332-20885897-2004, и содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках и содержит указания, необходимые для их монтажа, ввода в эксплуатацию, правильной эксплуатации, технического обслуживания, оценки технического состояния, ремонта, транспортировки и хранения. Настоящий документ распространяется на электроприводы РэмТЭК с версией программного обеспечения 1.x Соблюдение, изложенных в данном РЭ, правил транспортирования, хранения, монтажа, подключения электроприводов и их эксплуатации являются необходимым условием их правильной и безопасной работы. При несоблюдении условий, перечисленных в данном РЭ, значения параметров, характеристик электроприводов, их безопасная работа и установленный срок службы не гарантируются.
Специальные указания	В конструкцию изделия могут быть внесены изменения, не ухудшающие его технические характеристики и не влияющие на меры обеспечения взрывозащиты изделия.
Дополнительная информация	Актуальная техническая информация, а также дополнительные сведения об изделии доступны на сайте РэмТЭК.рф или на сайте ООО НПП «ТЭК» www.npptec.ru
Сервисная служба	По вопросам настройки и эксплуатации электроприводов РэмТЭК обращаться в сервисную службу в г. Томске или в региональные сервисные центры: <u>Сервисная служба ООО НПП «ТЭК» (г. Томск)</u> Адрес: Россия, 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, дом 33 телефон: (3822) 63-41-76 (номер горячей линии: 8-800-550-41-76); адрес электронной почты: hotline@mail.npptec.ru <u>Технический центр ООО НПП «ТЭК» (г. Сургут)</u> Адрес: Россия, 628426, ХМАО-Югра Тюменская область, г. Сургут, проспект Мира, дом 42, офис 205 («Office Palace», бизнес-центр) тел.: +7-923-440-64-70, e-mail: surgut@mail.npptec.ru <u>Технический центр ООО НПП «ТЭК» (г. Иркутск)</u> Адрес: Россия, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4, офис 430 (БЦ «Премьер») тел.: +7-923-440-6360, e-mail: irkutsk@mail.npptec.ru

**Список
используемых
сокращений**

ДП – датчик положения;
ДУ – дистанционное управление;
МУ – местное управление;
ПДУ – пульт дистанционного управления;
ПМУ – пост местного управления;
РЭ – руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и
техническому обслуживанию;
ЩСУ – щит силового управления;
АС – переменный ток;
ДС – постоянный ток;
ПНР – пусконаладочные работы;
WIFI – технология беспроводной локальной сети на основе
стандартов IEEE 802.11.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Общие указания по технике безопасности

Правила техники безопасности

Для безопасной и надежной эксплуатации устройства необходимо соблюдать требования эксплуатационной документации на электропривод РэмТЭК, требования "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", а также указания предупредительных табличек, расположенных на корпусе электропривода.

При работе с электроприводом необходимо соблюдать правила применения оборудования во взрывоопасных зонах – в соответствии с требованиями ГОСТ ИЕС 60079-14-2013, гл. 3.4 ПТЭЭП, настоящего руководства и руководств по эксплуатации на комплектное электрооборудование.

Квалификация персонала

К работе с РэмТЭК допускается только специально подготовленный персонал, изучивший комплект эксплуатационной документации на электропривод РэмТЭК, получивший соответствующий инструктаж по безопасности труда, допуск к работе и имеющий квалификационную группу для работы с электроустановками до 1000В не ниже третьей.

Персонал должен знать и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, в соответствии с нормативными положениями, относящимися к месту проведения работ.

Меры безопасности

Безопасная работа с устройством гарантируется в случае полного соблюдения требований настоящего документа, а также отраслевых и федеральных нормативных документов в области охраны труда и эксплуатации оборудования во взрывоопасных зонах.

РэмТЭК соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011.

В соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011, ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.049-80 безопасность РэмТЭК обеспечивается:


- принципом действия конструктивной схемы;
- применением в конструкции блокировок;
- выполнением эргономических требований;
- защитой от поражения электрическим током;
- наличием предупредительных надписей на корпусе электропривода;
- включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, транспортированию и хранению.

2.2 Предупредительные знаки и указания

Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой со значениями ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ.



Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.

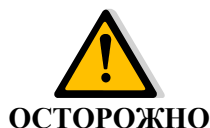

Возможные опасные ситуации с средней степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.



Возможные опасные ситуации с небольшой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к травмам малой и средней степени тяжести. Кроме того, возможен материальный ущерб.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным повреждениям.

2.3 Эксплуатация во взрывоопасной зоне



Нарушение нормативных документов по эксплуатации оборудования во взрывоопасной зоне и требований эксплуатационной документации на РэмТЭК в части указаний по взрывобезопасности может представлять опасность для жизни и здоровья человека и повлечь значительный материальный ущерб.

Запрещается эксплуатация РэмТЭК с неустановленными крышками боксов подключения, неуплотненными кабельными вводами, отсутствующими органами управления ПМУ, снятым ручным дублером, без защитного колпака штока арматуры, без ограничительных механических упоров (если они предусмотрены в конструкции).

Электропривод на месте эксплуатации должен быть заземлен с помощью внутренних и внешних заземляющих зажимов в соответствии с используемым типом системы заземления и требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013. Места присоединения наружных заземляющих проводников должны быть тщательно зачищены и после присоединения проводника защищены от коррозии путем нанесения слоя консистентной смазки.

Вскрытие крышек боксов подключения внешних цепей РэмТЭК, а также электрически связанного с ним электрооборудования, размещенного во взрывоопасной зоне, разрешается только после снятия питающих напряжений и обесточивания цепей управления и

сигнализации. На электрически связанном с РэмТЭК электрооборудовании, размещенном во взрывоопасной зоне, должна быть нанесена соответствующая предупредительная надпись.


Разборка электропривода при возможном присутствии взрывоопасной концентрации газа запрещена, так как двигатель электропривода имеет ротор с постоянными магнитами и может генерировать электрическую энергию.

Не допускается совместная прокладка цепей управления в одном кабеле с силовыми цепями РэмТЭК или другого оборудования. Для защиты от электромагнитных помех рекомендуется прокладка цепей управления в экранированном кабеле.

При монтаже внешних электрических кабелей следует обратить внимание на то, что внешний диаметр кабеля должен соответствовать диаметру, указанному в маркировке наружного уплотнения, а диаметр кабеля под бронёй должен соответствовать диаметру, указанному в маркировке внутреннего уплотнения.

Подачу напряжения на силовые цепи и цепи управления и сигнализации во взрывоопасной зоне следует производить только после выполнения всех работ по уплотнению кабельных вводов и закрытию крышек боксов подключения согласно указаниям данного руководства.

Необходимо соблюдать специальные условия безопасной эксплуатации РэмТЭК, обусловленные знаком "X" в маркировке взрывозащиты неэлектрической части (редуктора), а также дополнительные требования, которые подробно описаны в главах 3.8 «Указания мер безопасности и обеспечения взрывозащиты» и 4.2.1 «Обеспечение взрывозащиты при монтаже».

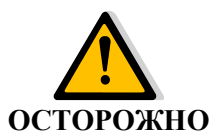

При нарушении правил эксплуатации и требований эксплуатационной документации РэмТЭК может представлять опасность для жизни и здоровья человека наличием повышенного значения напряжения в электрических цепях, замыкание которых может произойти через тело человека.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Область применения

Назначение

Электроприводы РэмТЭК предназначены для дистанционного и местного управления запорной, регулирующей и запорно-регулирующей трубопроводной арматурой DN от 25 до 1200 мм с PN от 1,6 до 25 МПа в химической, нефтяной, газовой, энергетической и других отраслях промышленности, на объектах морского транспорта, плавучих буровых установках, в прибрежных зонах.

Электроприводы РэмТЭК, поставляются на объекты ПАО «Газпром» для следующих типов арматуры: шаровые краны DN 25-700 мм, задвижки DN 25-1200 мм, клапаны DN 25-500 мм.

В соответствии с СТО Газпром 2-4.1-212-2008 многооборотные электроприводы РэмТЭК по требованию заводов производителей арматуры могут поставляться на шаровые краны, укомплектованные предохранителем.

РэмТЭК имеет уровень взрывозащиты "взрывобезопасное электрооборудование" и предназначен для установки в зонах класса 1 и 2 по ГОСТ ИЕС 60079-10-1-2013, в которых возможно образование паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей категорий ПА и ПВ групп Т1, Т2, Т3, Т4 по классификации ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011.

Нормативные документы и регламенты

РэмТЭК соответствует требованиям:

- СТО Газпром 2-4.1-212-2008,
- ТР ТС 010/2011,
- ТР ТС 012/2011,
- ТР ТС 020/2011,
- ГОСТ Р 55511-2013,
- ГОСТ ИЕС 60079,
- ГОСТ 31441.1-2011,
- ГОСТ 31441.5-2011,
- ГОСТ 31438.1-2011,
- ГОСТ 12.2.007.0-75,
- ГОСТ 12.2.003-91.

РэмТЭК морского исполнения

РэмТЭК климатического исполнения М1 и ОМ1 дополнительно соответствует "Правилам классификации и постройки морских судов", "Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов", "Правилам классификации, постройки и оборудования ПБУ/МСП", "Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта".

**Особые указания
по области
применения**

Предприятие-изготовитель освобождается от ответственности за возможные последствия, возникшие при использовании оборудования не по назначению, а также при нарушении условий эксплуатации и указаний по эксплуатации, содержащихся в данном РЭ. В указанных случаях вся ответственность за возможные риски полностью возлагается на потребителя.

3.2 Внешний вид изделия

Внешний вид многооборотных, неполнооборотных, прямоходных электроприводов РэмТЭК 9 конструктивного исполнения приведен на рисунке 1, 2 и 3 соответственно (вид может отличаться от приведенных в зависимости от модификации).

Технические характеристики, массогабаритные показатели, габаритный чертеж и присоединительные размеры РэмТЭК комплекта поставки приведены на отдельном листе документа ОФТ.18.2447.00.00.00 ГЧ (ОФТ.18.2447.00.00.00 ГЧ1) "Альбом габаритных чертежей и основных технических характеристик", входящем в комплектность поставки.

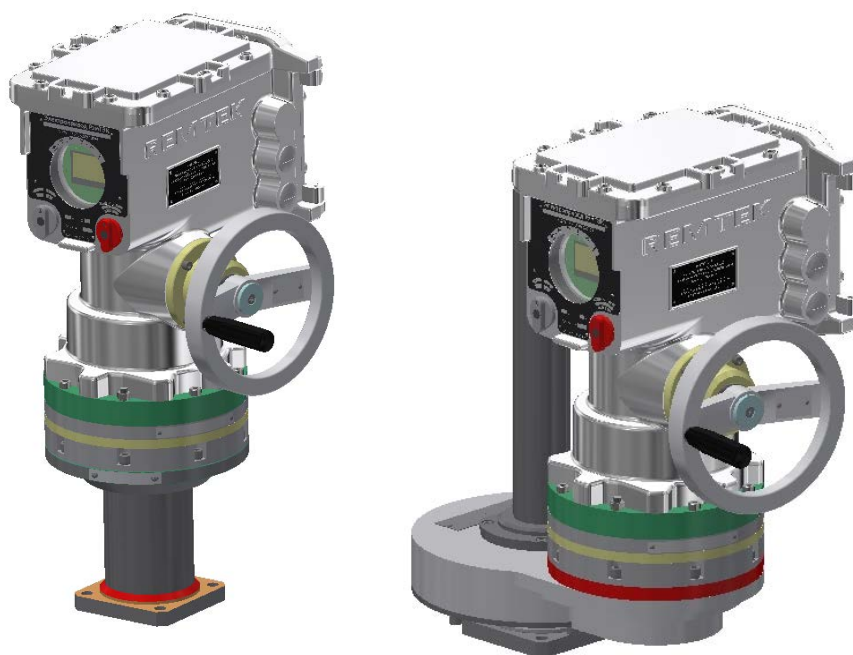


Рисунок 1 – Многооборотный электропривод РэмТЭК конструктивного исполнения "9".



Рисунок 2 – Неполнооборотный электропривод РэмТЭК конструктивного исполнения "9".



Рисунок 3 – Прямоходный электропривод РэмТЭК конструктивного исполнения "9".

**Дополнительные
компоненты**

В зависимости от комплектности заказа, электропривод может оснащаться дополнительными компонентами:

- переходники для установки на арматуру;
- муфты гальванической изоляции.

Внешний вид и присоединительные размеры дополнительных компонентов РэмТЭК приведены в сборочном чертеже на компонент, входящем в комплектность поставки.

3.3 Структура условного обозначения

Торговая марка	Символы РэмТЭК
Исполнение электропривода М – многооборотные; Л – прямоходные; П – неполнооборотные.	X
Максимальное усилие (момент) на выходном звене электропривода: Н – для прямоходного исполнения; Н·м – для многооборотного и неполнооборотного исполнений	XXXXX
Максимальная скорость для многооборотного, об/мин Минимальное время для неполнооборотного, сек Максимальная скорость для прямоходного, мм/с	XXX
Код исполнения присоединительного звена электропривода к запорно-регулирующей арматуре в соответствии с каталогом переходников. 10...999. Для исполнения М может быть указан тип присоединения - АЧ, АК, Б, В, Г, Д	XXX
Конструктивное исполнение электропривода: Цифровое значение меняется при изменении компоновки привода или изменении конструкции блока управления, редуктора, электродвигателя XXXX – Исполнения - 90XX Первая две цифры – исполнение блока: 9X Третья цифра указывает на исполнение конструкции редуктора Четвертая цифра указывает на исполнение конструкции электродвигателя YY – Опции И – муфта гальванической изоляции	XXXX/YY
Тип исполнения электронного блока управления: V – со встроенным частотным преобразователем	X
Модификации по интерфейсным сигналам: таблица 1	XX
Электропитание электропривода 2 – питание 230 В, 1 фаза; 3 – питание 400 В, 3 фазы;	X
Климатическое исполнение: УХЛ1 – от минус 60 °С до плюс 50 °С; УХЛ1 – от минус 63 °С до плюс 50 °С; М1 – от минус 40 до плюс 50 °С; ОМ1 – от минус 63 до плюс 50 °С	XXXX

Примечание - Взрывозащищенные кабельные вводы для подвода внешних силовых цепей и цепей сигнализации и управления комплектуются в соответствии со спецификацией заказа и входят в комплект ЗИП.

Пример записи РэмТЭК при заказе, а также при указании в конструкторской или иной документации:

Электропривод РэмТЭК неполнооборотный, обеспечивающий максимальный момент на выходном звене 1000 Н·м, время перекрытия 6 сек, при моменте нагрузки, равном 50 % от максимального, с присоединительным звеном №122 (в соответствии с каталогом переходников ООО НПП "ТЭК"), конструктивного исполнения "9000"; с встроенным частотным преобразователем; модификации по интерфейсным сигналам «19» (имеющий пять дискретных входов управления 24 В DC; девять дискретных выходов сигнализации от 6 до 250 В AC/DC; последовательный интерфейс RS-485); с питанием от трехфазной сети

переменного тока 400 В; температурой окружающей среды при эксплуатации от минус 63 °С до плюс 50 °С:

РэмТЭК.П.1000.6.122.9000.V.19.3.УХЛ1

ТУ 3791-332-20885897-2004.

Таблица 1 – Модификации электропривода по интерфейсным сигналам

Модифи- кации	Дискретные входы		Дискретные выходы	Аналоговые входы, 4..20 мА	Аналоговые выходы, 4..20мА	Интерфейс
	напря- жение	кол- во				
15	24 В DC	5	8	—	—	—
16				2	1	RS-485
17				—	1	—
18				1	1	RS-485
19				—	—	
20	230 В AC			1	1	
21				—	—	
22	110 В DC			1	1	
23	24 В DC			1	2	
24				2	2	
40		—	—	—	Profibus DP V1	
41		-	-	-	-	Foundation Fieldbus H1
42		5	8	2	1	HART
43		1	-	-	-	CAN
44						Profinet

Примечание –

Для дискретных входов с напряжением питания 24 В DC допускается использование внутреннего или внешнего источника питания с соответствующими характеристиками.

3.4 Функции

Электропривод РэмТЭК имеет следующие функциональные возможности:

Функции управления:	– открытие, закрытие и регулирование проходного сечения арматуры; – местное управление электроприводом через встроенный пост управления; – дистанционное управление электроприводом через дискретные, аналоговые или цифровые сигналы управления. Возможность подключения к единой системе АСУ ТП или системе телемеханики; – перемещение запорного устройства арматуры с помощью ручного дублера; – удержание заданного положения выходного звена запорно-регулирующей арматуры при отсутствии электропитания (для неполнооборотного и прямоходного исполнений); – контроль положения запорного устройства арматуры при отсутствии электропитания; – указание положения запорного устройства арматуры в процессе работы на индикаторе поста местного управления, механических указателях положения (для неполнооборотных электроприводов) или на указателях специализированных переходников;
Функции защиты:	– перемещение запорного устройства арматуры в положение «безопасность» при пропадании напряжения питания; – автоматическое отключение привода ручного дублера при включении электродвигателя; – автоматическое отключение электродвигателя при достижении запорным устройством заданных промежуточных и крайних положений; – автоматическое отключение электродвигателя при превышении заданных допустимых нагрузок на выходном валу электродвигателя электропривода в любом промежуточном положении запорного устройства арматуры; – встроенные защиты электродвигателя: от коротких замыканий обмотки на корпус или между собой, от перегрева, времятоковая защита, защита от снижения сопротивления изоляции; – встроенные защиты электронного блока управления от перегрева, переохлаждения; – контроль напряжения силового питания с формированием аварийных сообщений при отклонениях питающей сети;

Сервисные функции:	– возможность задания команд управления, параметрирования электропривода с поста местного управления или посредством интерфейса; – сохранение информации о выполнении команд, диагностики состояния электропривода, сервисных и эксплуатационных данных; – определение и сохранение кодов дефектов с меткой времени в энергонезависимой памяти, просмотр архива дефектов на индикаторе поста местного управления, передача архива дефектов по интерфейсу; – настройка, проведение пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания электропривода через интерфейс Wi-Fi с встроенными функциями авторизации и контролем доступа.
Функции применения	– режимы позиционирования рабочего органа арматуры; – режим регулирования технологического параметра (давление, расход, температура и другие) с помощью встроенного ПИД регулятора; – режим перевода выходного звена в безопасное состояние; – режим исключения гидроудара с контролем времени перемещения между указанными положениями рабочего органа арматуры; – тест частичного хода клапана для оперативной диагностики состояния арматуры. –

3.5 Условия эксплуатации

РэмТЭК обеспечивает свои выходные характеристики при воздействии внешних факторов согласно таблице 2.

Таблица 2

Воздействие	Характеристика воздействия
Температура	– температура окружающего воздуха от минус 60 до + 50 °С или – от минус 63 до + 50 °С для низкотемпературного исполнения;
Влажность	– относительная влажность с верхним значением 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Атмосферное давление	– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 795 мм рт. Ст.) на высоте до 1000 м над уровнем моря.
Внешние магнитные и электрические поля	– внешние магнитные поля, постоянные или переменные с частотой сети и напряжённостью до 400 А/м; – импульсное магнитное поле степени жёсткости 4 по ГОСТ 30336-95.
Электромагнитные помехи. Соответствие критерию качества функционирования А по ГОСТ 30804.6.2-2013	- уровень защиты (Up) 2 кВ при ограничении микросекундных импульсных помех большой энергии. Защита обеспечивается между фазными проводниками и нейтральным проводником, а также между фазными проводниками, нейтральным и корпусом; - электростатические разряды степени жёсткости 2 по ГОСТ 30804.4.2-2013; - наносекундные импульсные помехи степени жёсткости 3 по ГОСТ 30804.4.4-2013 и степени жёсткости 3 по ГОСТ Р 51516-99.

Воздействие	Характеристика воздействия
Внешние механические воздействия	РэмТЭК сохраняет прочность и работоспособность ввремя и после сейсмического воздействия 10 баллов (по шкале MSK-64)
	РэмТЭК соответствует группе М40 по ГОСТ 17516.1-90: – синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с максимальной амплитудой ускорения 2,5 м/с ² ; – удары одиночного действия с пиковым ударным ускорением до 30 м/с ² с длительностью от 2 до 20 мс
	РэмТЭК сохраняет работоспособность в условиях воздействия вибрации в диапазоне частот от 5 до 80 Гц (согласно требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008): – с амплитудой смещения 0,1 мм для частоты до 60 Гц; – амплитудой ускорения 9,8 м/с ² для частоты выше 60 Гц
	Возможно исполнение по группе М7 согласно ГОСТ 17516.1-90
Огнезащита	РэмТЭК с огнезащитным кожухом обеспечивает работоспособность при огневом воздействии температурой от 750–1000 °С и продолжительностью 30 мин

3.6 Технические характеристики

Наименование	Показатель
Маркировка взрывозащиты электропривода: – электрическая часть – неэлектрическая часть	– 1 Ex d IIB T4 Gb X (0 Ex ia IIB T4 Ga X) – II Gb с IIB T4 X
Режим работы	S2 – продолжительность непрерывной работы до 30 минут S3 – (ПВ = 25 %), продолжительность непрерывной работы – 15 минут. S4 – (ПВ = 25 %), число пусков в час до 1200 (в зависимости от модификации РэмТЭК)
Отключение по положению	С помощью электронного датчика положения, программного регулятора положения
Отключение по крутящему моменту	С помощью программного регулятора момента
Дополнительные возможности	Сохранение момента на валу электродвигателя при снижении напряжения сети электропитания до 50% (с пропорциональным снижением скорости движения).
Диапазон настройки муфты ограничения крутящего момента (усилия), от максимального значения момента	от 20 до 100 %
Погрешность ограничения по крутящему моменту, от максимального значения	± 10 %
Диапазон задания частоты вращения (скорости) выходного вала	от 10 до 100 %
Режим движения за заданное время для исключения гидроударов	есть
Точность останова выходного звена: – многооборотное исполнение – неполнооборотное исполнение – прямоходное исполнение	± 10 ° ± 1 ° ± 0,1 мм

Наименование	Показатель
Время готовности к работе после подачи напряжения питания, не более: – при температуре окружающей среды в диапазоне от минус 35°C до минус 63 °C – при температуре окружающей среды выше минус 35 °C	40 мин 30 с
Мощность встроенной системы термостатирования	230 Вт, подключена к основному силовому питанию
Тип электродвигателя	Трехфазный синхронный двигатель с постоянными магнитами
Термодатчик электродвигателя	Терморезистор PT1000 или КТУ83/110
Класс изоляции электродвигателя	F (155°C)
Номинальное напряжение питания электропривода согласно ГОСТ 29322-2014	400 В, ±10% 230 В, ±10%
Частота сети электропитания	50 ±2 Гц
Уровень шума, при работе на холостом ходу на расстоянии 1м, не более:	65 дБ
Время*, в течение которого РэмТЭК сохраняет работоспособность: – при превышении напряжения в сети на 31 % – при превышении напряжения в сети на 47 % – при снижении напряжения в сети на 50 % – при отключении электропитания с возобновлением прерванного движения (* Время до срабатывания защиты)	20 с 1 с 20 с 3 с
Контроль и запоминание положения выходного звена без основного питания:	5 лет После истечения срока, требуется замена литиевого элемента питания
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	C10
Заземление	Заземление корпуса соответствует требованиям ГОСТ 21130-75. Заземляющие зажимы снабжены устройством против самоотвинчивания.
Огнестойкость	РэмТЭК с огнезащитным кожухом обеспечивает работоспособность при огневом воздействии температурой от 750 до 1000 °C и продолжительностью 30 мин.
Установочное положение в пространстве	Любое
Усилие, прилагаемое на ручной дублер, не более, при номинальной нагрузке (50%), Нм - многооборотный - неполнооборотный - прямоходный	150

Наименование	Показатель
Усилие , прилагаемое на ручной дублер, не более, при максимальной нагрузке (100%), Нм - многооборотный - неполнооборотный - прямоходный	450
Показатели надежности РэмТЭК:	–срок службы до списания, лет – 40; –ресурс до списания, циклов – 15000; –ресурс до списания в режиме регулирования, часов – 320000 –среднее время восстановления, минут – 60; –вероятность безотказной работы за назначенный ресурс, - 0,975. –средний срок сохраняемости в заводской упаковке в местах с условиями хранения по группе 7 согласно ГОСТ 15150-69, лет – 3
Назначенные технико-эксплуатационные показатели РэмТЭК	–назначенный срок службы, лет – 30; –назначенный ресурс в режиме регулирования, ч – 240000; –назначенный ресурс в режиме "Открыть-Заккрыть", циклов – 3000
Настройка/программирование	–посредством ручек и дисплея на посту местного управления; –через сервисный интерфейс Wi-Fi или USB; –с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) посредством ИК сигналов; –по интерфейсам связи.
Пост местного управления	– две ручки - переключатели режимов и команд (далее – ручки): "ОТКР/ЗАКР", "СТОП"; – индикатор программного меню (текстово-графический); –единичные индикаторы состояния;
Регистрация дефектов и предшествующих им событий с привязкой ко времени в информационном модуле:	
– количество записей журнала дефектов – количество записей журнала записи команд – количество записей журнала изменения параметров управления – количество записей журнала состояния арматуры – количество записей журнала суммарной аварийной информации – количество записей журнала изменений дискретных входов	– 500 – 2500 – 1000 – 5 – 12 – 200
Регистрация эксплуатационных данных:	– количество циклов; – количество пусков электродвигателя; – количество остановов по превышению крутящего момента; – число срабатываний защиты электродвигателя по температуре; – общее время работы электродвигателя.

Наименование	Показатель
Защиты электродвигателя	– от снижения сопротивления изоляции цепей электродвигателя ниже порога 0,5 МОм; – регулируемая времятоковая защита; – от перегрева электродвигателя (встроенный датчик температуры).
Защиты блока управления	– от переохлаждения и перегрева блока управления; – от выхода значений сигналов на аналоговых входах за пределы диапазона (4-20) мА; – от понижения напряжения; – от повышения напряжения; – от импульсных перенапряжений; – от сбоя параметров регулирования, сбоя положения, сбоя ДП или разряда литиевого элемента, от внутренних ошибок блока управления.
Примечание - Под циклом принято перемещение выходного звена из исходного положения "Открыто" ("Закрыто") в противоположное и обратно.	

Таблица 3 - Дополнительные технические характеристики электроприводов климатического исполнения М1 и ОМ1, согласно **ч. XI "Правил Морского Регистра"**

Требования	Условия
Температура	– температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С для климатического исполнения М1, от минус 63 до плюс 50 °С для климатического исполнения ОМ1;
Влажность	– относительная влажность $(75 \pm 3) \%$ при $(45 \pm 3) ^\circ\text{C}$ или $(80 \pm 3) \%$ при температуре $(40 \pm 3) ^\circ\text{C}$ для климатического исполнения М1, $(95 \pm 3) \%$ при температуре $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$ для климатического исполнения ОМ1;
Дополнительные внешние факторы	– воздействие соляного тумана; – воздействие солнечной радиации.
Внешние магнитные и электрические поля	– внешние магнитные поля, постоянные или переменные с частотой сети и напряжённостью до 1000 А/м согласно требованиям пп. 2.1.2.1 ч. XI "Правил Морского Регистра".
Электромагнитные помехи	– электростатические разряды воздушного пробоя амплитудой 8 кВ или контактного пробоя - 6 кВ; – радиочастотные электромагнитные поля в диапазоне от 3 до 2 ГГц со среднеквадратичным значением напряженности магнитного поля 10 В/м; – наносекундные импульсы напряжения с амплитудой 2 кВ для силовых цепей и 1 кВ для сигнальных кабелей и кабелей управления длительностью 5/50 нс;

Требования	Условия
	– радиочастотные помехи по цепям проводимости в диапазоне от 0,01 до 50 МГц со среднеквадратическим значением напряжения 1 В и 30 % модуляцией на частоте 1 МГц; – микросекундные импульсы напряжения по цепям питания амплитудой 1 кВ для симметричной подачи импульсов и 2 кВ для несимметричной подачи импульсов длительностью 1,2/50 мкс.
Внешние механические воздействия	РэмТЭК сохраняет работоспособность в условиях воздействия вибрации в диапазоне частот от 2 до 100 Гц: – с амплитудой перемещения $\pm 1,6$ мм на частотах от 2 до 25 Гц; – с ускорением $\pm 4g$ на частотах от 25 до 100 Гц; при ударах с ускорением $\pm 5g$ и частоте 40-80 ударов в минуту.
Уровни помех, создаваемых РэмТЭК, не более, в указанных диапазонах частот	уровни кондуктивных помех: - 10 – 150 кГц – 96 – 50 дБмкВ; - 150 – 350 кГц – 60 – 50 дБмкВ; - 350 кГц – 30 МГц – 50 дБмкВ; уровни излучаемых помех на расстоянии 3 метра: – 0,15 – 0,3 МГц – 80 – 52 дБмкВ/м; – 0,3 – 30 МГц – 52 – 34 дБмкВ/м; – 30 – 2000 МГц – 54 дБмкВ/м, за исключением диапазона 156 – 165 МГц, где устанавливается 24 дБмкВ/м.

Таблица 4 - Максимально допустимые значения электрических параметров

Параметр	Допустимые значения			Единицы измерения	Примечание
	Мин.	Номин.	Макс.		
Общие параметры					
Действующее линейное напряжение трехфазной сети питания	360	400	440	В	
	200	—	—	В	20 с*
	—	—	520	В	20 с*
	—	—	600	В	1 с*
Действующее фазное напряжение однофазной сети питания	207	230	253	В	
	115	—	—	В	20 с*
	—	—	299	В	20 с*
	—	—	345	В	1 с*
Частота напряжения сети	48	50	52	Гц	—
* Время до срабатывания защиты.					
Параметры изоляции между корпусом и силовой цепью 400 В					
Напряжение пробоя изоляции	2000	—	—	В	1 мин
Параметры изоляции между корпусом и силовой цепью 230 В					
Напряжение пробоя изоляции	2000	—	—	В	1 мин

3.7 Конструкция изделия

Общая информация

РэмТЭК представляет собой законченное устройство и состоит из следующих частей (рисунок 4):

- электрической – Базового модуля с встроенным блоком управления, электродвигателем, электромагнитным тормозом (или без него), датчиком положения и ручным дублером;
- неэлектрической – Силового модуля (редуктора). Типы редукторов, используемых в РэмТЭК приведены в таблице 5;

- муфты гальванической изоляции (опционально), установленной между Базовым модулем и Силовым модулем;
- переходников для установки на арматуру (опционально).

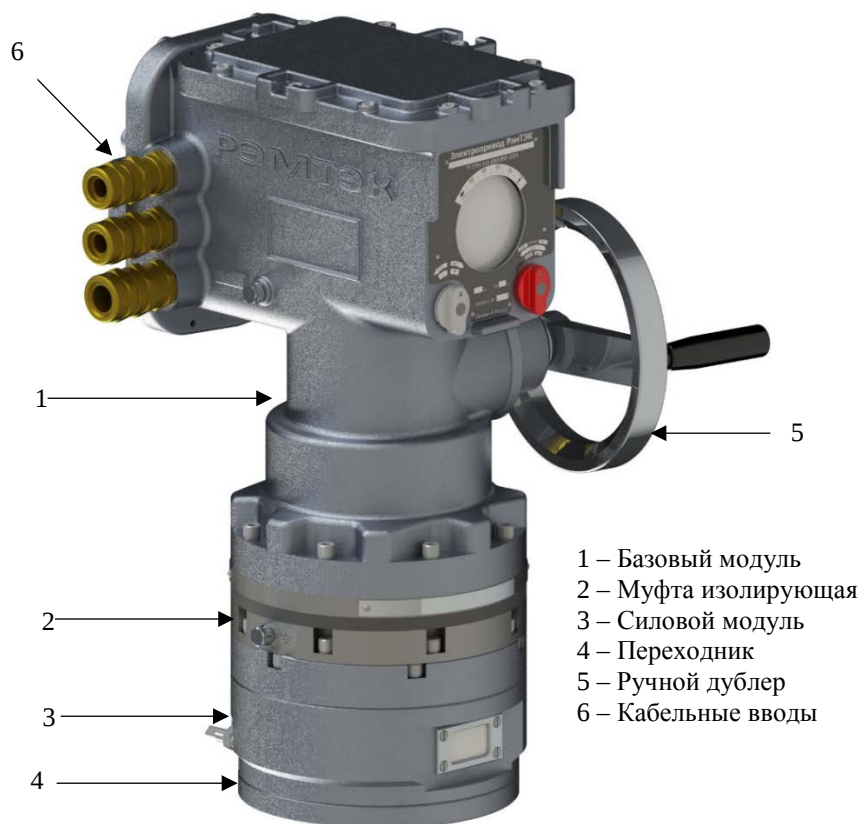


Рисунок 4 - составные части электропривода РэмТЭК

Конструкция и размеры присоединительных элементов базовых модификаций указаны в приложении В.

Базовый модуль

Базовый модуль электропривода РэмТЭК содержит встроенный транзисторный частотный преобразователь частоты. Он формирует напряжение необходимой амплитуды и частоты, которое подаётся на обмотку встроенного в Базовый модуль электродвигателя. За счёт регулирования напряжения и частоты по алгоритмам векторного управления регулируется ток электродвигателя, крутящий момент и скорость на выходном звене электропривода.

Схемы электрические функциональные приведены в приложении И.

Функциональная схема Базового модуля приведена на рисунке 5.

В состав Базового модуля входят:

- модуль силового преобразователя;
- источник питания;
- датчик положения;
- информационный модуль с резервным питанием от литиевой батареи;
- пост местного управления;
- модуль управления;
- электродвигатель с датчиком температуры;
- модуль ввода-вывода.

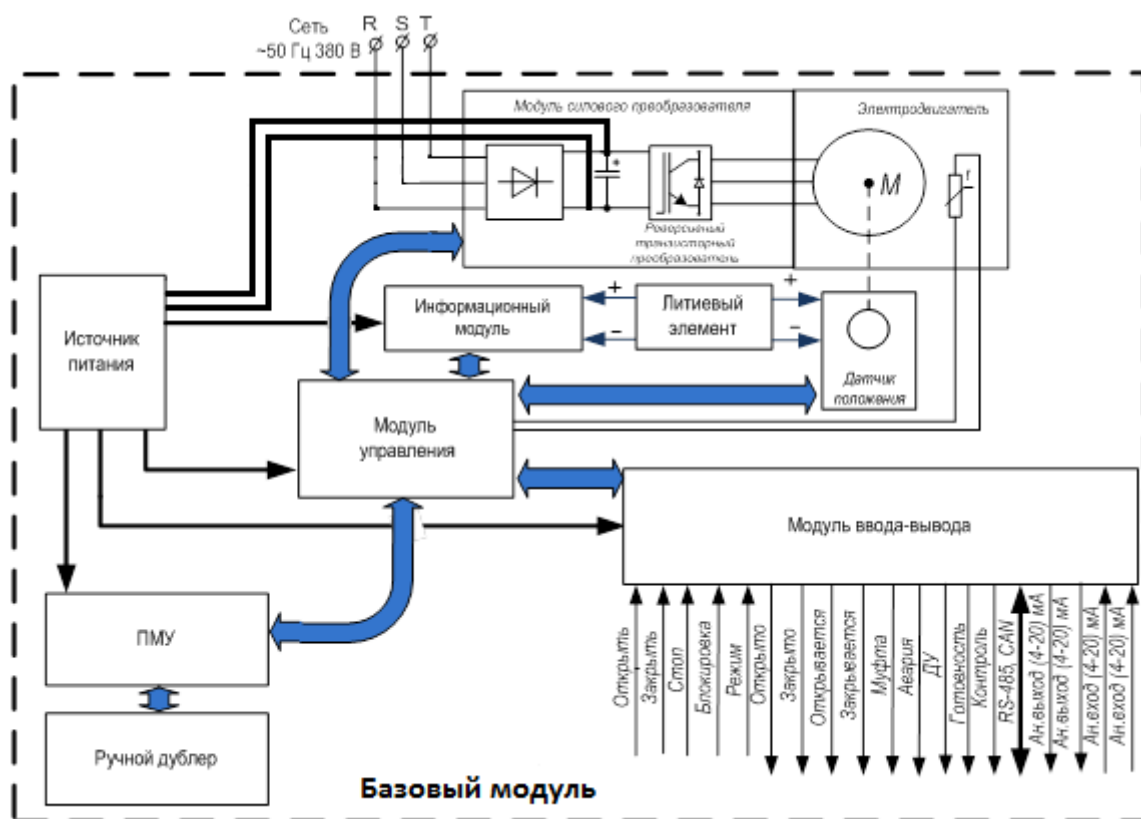


Рисунок 5 - Функциональная схема Базового модуля

Модуль силового преобразователя (МСП) обеспечивает преобразование входного питающего напряжения в напряжение, подаваемое на обмотки электродвигателя. Требуемая точность и стабильность выходных характеристик электропривода обеспечивается с помощью программных регуляторов тока, момента, скорости, положения.

Источник питания (ИП) имеет широкий диапазон входного напряжения и служит для обеспечения всех модулей стабилизированным напряжением.

Модуль управления обеспечивает управление работой силового инвертора, обмен с системой телемеханики по последовательному и дискретному интерфейсам, работу с ПМУ и ИК-каналом. Контроллер производит анализ текущих параметров блока (токов, напряжений, положения выходного звена) и команд местного и дистанционного управления, формирует управляющие воздействия на силовой инвертор, определяет возникновение аварийных режимов блока, выдает информационные и аварийные сообщения.

Датчик положения (ДП) предназначен для контроля текущего углового положения вала электродвигателя и обеспечивает

возможность управления перемещением выходного звена электропривода в заданное положение.

Модуль ввода-вывода (МВВ) предназначен для обмена данными электропривода с системой телемеханики.

Литиевый элемент предназначен для резервного питания информационного модуля, внутренних часов базового модуля и для резервного питания ДП.

Пост местного управления ПМУ выполняет функции управления электроприводом непосредственно на месте его установки, индикации текущего режима работы электропривода, аварийных сигналов, а также вывода параметров управления электроприводом для их контроля и изменения обслуживающим персоналом.

Внешний вид ПМУ показан на рисунке 6.

На ПМУ размещены следующие органы управления и индикации:

- ручки – переключатели;
- индикатор программного меню (текстово-графический индикатор);
- единичные индикаторы.

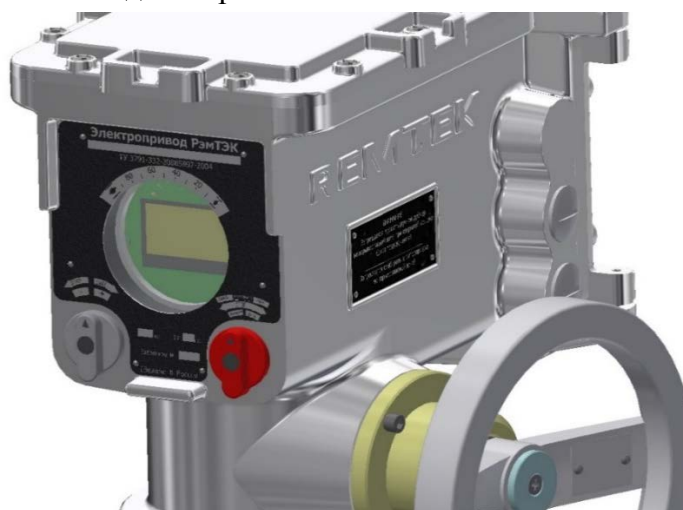


Рисунок 6 – Внешний вид ПМУ

Ручной дублер

Ручной дублер обеспечивает возможность управления арматуры ручным способом. Ручной дублер автоматически отключается при пуске электродвигателя.

Информационный модуль

Информационный модуль (ИМ) выполняет следующие функции:

- сбор и хранение информации о состоянии электропривода (контроль состояния переключателей ПМУ и цепей внешнего управления, значения напряжения сети, тока и момента электродвигателя, скорости выходного звена, температур в блоке управления и в электродвигателе);
- хранение расширенного журнала дефектов и событий за 5 секунд до появления дефекта с записью фактов изменения настроечных параметров, как пользовательских, так и параметров изготовителя;

- запись изменения калибровок, в том числе по положению;
 - запись команд управления в состояниях "ДУ" и "МУ";
- Все записи в ИМ производятся с указанием даты и времени.

Силовой модуль

Силовой модуль (редуктор) имеет несколько ступеней в зависимости от требуемой величины крутящего момента на выходе электропривода. Силовой модуль может быть прямоходного, неполнооборотного или многооборотного типа и обеспечивает формирование необходимого крутящего момента для управления арматурой.

Типы редукторов

В зависимости от модификации РэмТЭК в конструкции силовых модулей применяются следующие типы передач:

Планетарная передача обладает высоким КПД имеет многопарное зацеплением зубьев сателлитов, но имеет малое передаточное отношение, применяется в скоростных приводах или как предварительная ступень.

Передача с промежуточными телами качения (ПТК). Главным преимуществом передачи является простота, компактность конструкции и высокий КПД. По величине передаточного отношения передача занимает промежуточное положение между планетарной и цевочной передачей.

Цевочная (циклоидная) передача имеет большую нагрузочную способность при малых габаритах и по этой причине применяется в тяжело нагруженных редукторах.

Шарико-винтовая передача (ШВП) используется в линейных модулях, имеет высокий КПД, высокую кинематическую точность и малый люфт.

Высоконадежные редукторы на основе циклоидальной, планетарной и шариковинтовой передач с использованием консистентных авиационных незамерзающих смазок позволяют обеспечивать высокий ресурс электроприводов.

Применение передач с промежуточными телами качения и циклоидальных передач обеспечивает компактность многоступенчатых редукторов и высокие массогабаритные показатели электроприводов РэмТЭК.

В редукторах РэмТЭК применяются пластичные консистентные смазки типа ВНИИНП-286М (ЭРА) ТУ 38.101950-00.

Таблица 5 – Типы редукторов производства ООО НПП "ТЭК", применяемых в РэмТЭК

Модификация РэмТЭК	Тип редуктора	Расшифровка
Конструктивное исполнение "9"	СМ-В-XXX-XXXXX, СМ-П-XXX-XXXXX,	XXX – передаточное отношение; XXXXX – момент.
	СМ-Л-XXX-XXXXX	XXX – усилие; XXXXX – ход.
Примечание – Допускается использование других типов редукторов, имеющих сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 и соответствующие технические характеристики.		

Муфта изолирующая	При необходимости гальванической развязки электрической части электропривода от трубопроводной арматуры может быть применена муфта изолирующая МИ-БМ , которая устанавливается между базовым и силовым модулем.
Переходник	Для установки на арматуру с присоединительными размерами, отличающимися от стандарта ISO5210 или ГОСТ Р 55510 применяются переходники для установки на арматуру . Переходник устанавливается на выходное звено силового модуля.
Параметры кабельных вводов	РэмТЭК имеет до пяти сертифицированных взрывозащищенных кабельных вводов с взрывозащитой вида "взрывонепроницаемая оболочка" с маркировкой взрывозащиты Ex d IIC X. Параметры, типы кабельных вводов, монтируемых в бокс подключения РэмТЭК, а также количество кабельных вводов каждой модификации, приведено в таблице 6 и 6а.

Таблица 6 – Параметры кабельных вводов

Диаметр резьбы кабельного ввода	Кол-во кабельных вводов	Бронированный кабель		Небронированный кабель
		Диаметр кабеля под броней, мм	Внешний диаметр кабеля, мм	Внешний диаметр кабеля, мм
M20	2	6 – 12	10 - 17	6 – 12
M25	3	11 – 17	17 - 24	10,5 – 17

Таблица 6а – Количество кабельных вводов, в зависимости от модификации по интерфейсным сигналам

Модификация по интерфейсным сигналам	Диаметр резьбы кабельного ввода		Общее количество кабельных вводов
	M20	M25	
15	–	2	2
16	2	3	5
17	1	2	3
18	2	3	5
19	2	2	4
20		3	5
21		2	4
22		3	5
23			5
24	2	2	4
28	2	3	5
40	2	3	5
41	2	1	3
42	1	2	3
43	1	2	3
44	2	3	5

Сечение кабеля	Порядок монтажа кабельных вводов приведен в приложении Д. Колодки в боксе подключения базового модуля обеспечивают подключение жил силового кабеля сечением от 0,2 до 6 мм ² , кабелей управления и сигнализации - от 0,2 до 2,5 мм ² .
-----------------------	---

Требования к кабелям подключения	В соответствии с ГОСТ ИЕС 60079-14-2013 при применении кабельных вводов с уплотнительным кольцом, кабель должен быть термопластическим, термореактивным или эластомерным со сплошным круглым поперечным сечением, имеющий подложку, полученную методом экструзии, и любые негигроскопические наполнители.
Дополнительная информация	РэмТЭК дополнительно может комплектоваться пультами дистанционного управления ПДУ (ОФТ.18.2178.00.00.00 ТУ), обеспечивающими высокую производительность работ по настройке и управлению электроприводом. В РэмТЭК в качестве источника резервного питания используется искробезопасный литиевый элемент.

3.8 Указание мер безопасности и обеспечение взрывозащищенности

Общие положения	По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током РэмТЭК соответствует I классу по ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2 "Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током". Токоведущие элементы, находящиеся под напряжением более 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока относительно корпуса РэмТЭК, защищены от случайного прикосновения обслуживающего персонала и имеют знак опасности "Осторожно! Электрическое напряжение" в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 и предупредительные надписи "Опасно для жизни!" и "Открывать через 20 минут после отключения от сети!".
Заземление	Заземление корпуса РэмТЭК соответствует требованиям ГОСТ 21130-75. Заземляющие зажимы снабжены устройством против самоотвинчивания. Защита от поражения электрическим током обеспечивается подключением нулевого защитного проводника к корпусу РэмТЭК. В соответствии с ГОСТ ИЕС 60079-14-2013, для подключения РэмТЭК следует использовать питающую сеть TN-S. Допускается использование сети IT с обеспечением контроля величины тока утечки между нулевым рабочим и защитным проводником.
Муфта изолирующая	Для обеспечения требуемого показателя сопротивления растеканию постоянного тока трубопроводной арматуры в составе электропривода РэмТЭК применяется муфта изолирующая, обеспечивающая гальваническую изоляцию электрической части РэмТЭК от трубопроводной арматуры. Электропривод с муфтой изолирующей, установленной между электрической частью РэмТЭК и редуктором, имеет дополнительный внешний болт заземления, установленный на металлической части муфты изолирующей, электрически и механически соединенной с редуктором. Электрическое сопротивление изоляции муфты изолирующей в нормальных климатических условиях не менее 10^6 Ом.

**Сопротивление
между элементом
заземления и
частями корпуса**

Электрическая прочность изоляции муфты изолирующей в нормальных климатических условиях обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностного перекрытия изоляции при испытательном напряжении переменного тока 1000 В.

Сопротивление между элементом заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью корпуса РэмТЭК, которая может оказаться под напряжением, не превышает 0,05 Ом.

Электрическое сопротивление изоляции силовых, сигнальных цепей и цепей управления РэмТЭК по отношению к корпусу и между собой при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и влажности от 30 до 80 % составляет не менее 20 МОм.

**Обеспечение
взрыво-
защищенности
электрической
части РэмТЭК**

Электрическая прочность изоляции между гальванически развязанными электрическими цепями и между этими цепями и корпусом РэмТЭК в нормальных климатических условиях обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностного перекрытия изоляции при испытательном напряжении переменного тока 2000 В.

Взрывозащищенность электрической части РэмТЭК обеспечивается следующим:

- конструкцией электропривода, соответствующей требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011);

- применением для резервного питания заменяемых искробезопасных Li-SOCl₂ элементов типа LST 17330 CNA, LS 17330 CNA (SAFT, Size 2/3A) производства Франции, SL-360P (Tadiran, Size AA), SL-360 OC JJ (Sonnenschein, Size AA), производства Германии с максимальным выходным напряжением до 3,7 В и максимальным выходным током не более 1,85 А, соответствующих требованиям раздела 7 ГОСТ 31610.11-2014 и герметичных (IP 67) реле;

- применением сертифицированных Ex-компонентов с маркировкой взрывозащиты не ниже 1ExdIIB X (1ExdIIB U).

- наличием предупредительных надписей **"Внимание! Запрещается вращать ручной дублер во взрывоопасной зоне при открытой крышке бокса подключения!"** и **Запрещается разбирать электропривод во взрывоопасной зоне!"**.

Чертеж средств взрывозащиты представлен в [приложении Е](#).

Электрическая часть электропривода имеет маркировку взрывозащиты **1 Ex d IIB T4 Gb X (0 Ex ia IIB T4 Ga X)**.

Знак «X» после маркировки взрывозащиты означает следующие специальные условия безопасной эксплуатации:

- а) в кабельные вводы могут вводиться все типы бронированных кабелей, за исключением кабелей со свинцовой оболочкой;
- б) необходимо принятие мер по закреплению кабелей;
- в) замену Li-SOCl₂ элемента допускается проводить во взрывоопасной зоне с соблюдением следующих требований:

- замена Li-SOCl₂ элемента должна происходить при отключенном электропитании электропривода;



ОПАСНОСТЬ

- заменяемый Li-SOCl₂ элемент типа LST 17330 CNA, LS 17330 CNA, SL-360P, SL-360 OCJJ должен иметь максимальное выходное напряжение до 3,7 В и максимальный выходной ток не более 1,85 А;
- не допускается замена Li-SOCl₂ элемента типа LST 17330 CNA, LS 17330 CNA, SL-360P, SL-360 OCJJ на другие типы гальванических источников питания.

Максимальная температура поверхностей внутренних греющихся частей и наружных поверхностей РэмТЭК в процессе работы не должна превышать 135°C при максимальной температуре окружающей среды согласно ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Пожаровзрыво- безопасность РэмТЭК

обеспечивается:

- максимальным использованием негорючих и трудногорючих материалов;
- выбором соответствующих расстояний между токоведущими частями;
- средствами защиты.

Монтаж должен производиться с соблюдением требований ГОСТ IEC 60079-14-2013, гл. 3.4 ПТЭЭП и отраслевых правил безопасности.

Эксплуатация должна проводиться с соблюдением требований ГОСТ IEC 60079-17-2013, гл. 3.4 ПТЭЭП, общих требований по промышленной безопасности.

Обеспечение взрывозащищен- ности неэлектри- ческой части

Неэлектрическая часть РэмТЭК состоит из редуктора и муфты изолирующей. Безопасность неэлектрических составных частей изделия при работе во взрывоопасных средах обеспечивается их конструкцией, соответствующей требованиям ТР ТС 012/2011 в части выполнения общих требований ГОСТ 31438.1-2011, ГОСТ 31441.1-2011 и применением вида взрывозащиты по ГОСТ 31441.5-2011, и подтверждается документом "Отчет по оценке опасностей воспламенения редукторов, используемых в электроприводах РэмТЭК" ОФТ.18.1876.00.00-01.

Маркировка взрывозащиты неэлектрической части РэмТЭК – II Gb с IIВ Т4 Х.

Требования к неэлектрической конструкции

Согласно ГОСТ 31441.1-2011 в конструкции неэлектрических составных частей изделия обеспечено выполнение следующих требований:

- а) максимальная температура поверхностей наружных и внутренних неэлектрических частей изделий в процессе работы не превышает 135 °С при температуре окружающей среды 50 °С;
- б) для обеспечения фрикционной искробезопасности при изготовлении наружных неэлектрических составных частей, несмазываемых прокладок, уплотнений, которые подвержены трению с движущимися частями изделия при нормальном режиме эксплуатации и при ожидаемых неисправностях, применены материалы из легких сплавов с содержанием магния и титана не более 7,5 %;

в) линейная скорость перемещения рабочих поверхностей скольжения между движущимися деталями редукторов - менее 1 м/с;
г) для обеспечения электрической безопасности:

- на пластмассы, используемые в наружных оболочках или открытых поверхностях изделия, площадь которых превышает 100 см², нанесено специальное антистатическое покрытие, поверхностное сопротивление которого, измеренное по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), не превышает 10⁹ Ом;
- покрытия (грунт/краска/лак) на металлических поверхностях изделия не способны накапливать электростатические заряды, так как их толщина не превышает 2 мм;
- предусмотрено заземление РэмТЭК;

д) оболочка редуктора имеет высокую степень механической прочности и степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67 в составе электропривода;

е) знак "X" указывает на специальные условия безопасного применения:

- использование смазки ВНИИНП-286М (ЭРА) ТУ 38.101950-00. Применение других смазок ЗАПРЕЩЕНО.

- несмазываемые прокладки, уплотнения, которые подвержены трению с движущимися частями составных частей изделия при нормальном режиме эксплуатации или при ожидаемых неисправностях, не должны содержать легких металлов.

Деформация и разрушения

Неметаллические материалы устойчивы к деформациям и разрушениям, нарушающим вид взрывозащиты:

а) уплотнения вращающихся валов в неэлектрических составных частях изделия выдерживают испытания "сухой прогон" (см. ГОСТ 31441.5-2011) без превышения установленной максимальной температуры поверхности и/или нанесения повреждений, которые могли бы привести к нарушению вида взрывозащиты;

б) исключена вибрация, возникающая случайно в результате движения частей изделия, приводящая к возникновению нагретых поверхностей или искр, образованных механическим путем;

в) вибрация, возникающая в процессе работы изделия или передаваемая от трубопроводной арматуры не превышает допустимые значения в диапазоне частот от 5 до 80 Гц (согласно требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008):

- с амплитудой смещения 0,1 мм для частоты до 60 Гц;
- амплитудой ускорения 9,8 м/с² для частоты выше 60 Гц;

г) размеры зазоров между несмазываемыми движущимися частями и неподвижными частями не менее 1 мм, чтобы исключить фрикционный контакт, способный привести к появлению потенциально опасных воспламеняющих нагретых поверхностей и/или искр, образованных механическим путем;

д) движущиеся части, температура которых зависит от наличия смазочного материала, предотвращающего повышения температуры до значений, превышающих максимальную установленную температуру

**Взрыво-
безопасность
подшипников**

поверхности, или возникновения воспламеняющих искр, образованных механическим путем, обеспечивают постоянное присутствие смазочного материала.

Взрывобезопасность применяемых подшипников качения обеспечивается:

- выбором качественных подшипников, изготовленных по современным технологиям и рассчитанных на эксплуатацию в рамках целевого назначения изделия;
- выбором подшипников, базовый расчетный срок службы которых превышает расчетный срок службы изделия;
- надлежащей посадкой подшипников в корпусах и на валу (допуски, качество поверхности), принимая во внимание радиальные и осевые нагрузки на подшипники относительно вала и корпуса, с обеспечением надлежащей соосности;
- учетом осевой и радиальной нагрузки подшипников, вызванной тепловым расширением вала и корпуса в самых жестких условиях эксплуатации;
- защитой подшипников от попадания в них воды и посторонних предметов (степень защиты не ниже IP67 по ГОСТ 14254-2015) во избежание их преждевременного повреждения;
- обеспечением достаточной смазки согласно смазочному режиму, необходимому для данного типа подшипника;
- рекомендованными интервалами технического обслуживания;
- заменой после наступления недопустимого износа или окончания рекомендованного срока службы, в зависимости от того, что из них наступит первым.

Взрывобезопасность зубчатых передач обеспечивается применяемыми материалами, кратковременным режимом работы, наличием смазки и испытанием на "сухой прогон".

3.9 Маркировка и пломбирование

**Маркировка
электропривода**

РэмТЭК имеет маркировку, выполненную способом, обеспечивающим ее четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия. В маркировку входят:

- наименование изготовителя или его товарный знак;
- наименование и условное обозначение изделия;
- климатическое исполнение и категория размещения;
- номер технических условий;
- степень защиты электропривода по ГОСТ 14254-2015;
- сейсмостойкость;
- номинальное значение напряжения, частота питающей сети;
- масса, кг;
- заводской номер;
- год выпуска;
- информационные и предупредительные надписи;
- название или знак органа по сертификации и номер сертификата;
- специальный знак взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011;
- знак обращения на рынке;

Маркировка транспортной тары

- знак соответствия "Техническому регламенту о безопасности морского транспорта" (для климатического исполнения М1 и ОМ1);
- маркировка взрывозащиты неэлектрической части;
- диапазон температур окружающей среды;
- специальные требования маркировки согласно спецификации к договору поставки.

Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи.

Основные надписи содержат:

- наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения.

Дополнительные надписи содержат:

- наименование грузоотправителя;
- наименование пункта отправления.

Информационные надписи содержат:

- массы брутто/нетто грузового места в кг;
- данные об упакованном изделии.

1) наименование изделия;

2) заводской номер дробью: в числителе – порядковый номер изделия, в знаменателе – порядковый номер упаковки изделия.

- манипуляционные знаки.

Пломбировка

РэмТЭК пломбируется согласно ОСТ 92-8918-77.

3.10 Дискретные входы**Общая информация**

РэмТЭК, в зависимости от модификации, имеет различное количество дискретных входов для приема дискретных команд управления. Указание клемм для подключения, а также функции дискретных входов «по умолчанию» приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Клеммы подключения дискретных входов

Контакты разъема подключения	Название контакта	Функция
ХТ2:1	ОТКРЫТЬ	Команда "ОТКРЫТЬ"
ХТ2:2	ЗАКРЫТЬ	Команда "ЗАКРЫТЬ"
ХТ2:3	СТОП	Команда "СТОП"
ХТ2:4	БЛОК	Приоритетная команда перевода в режим безопасного состояния.
ХТ2:5	РЕЖИМ	Выбор канала управления: «Основной» / «Резервный».
ХТ2:6	ОБЩИЙ	Общий нулевой провод для подключения отрицательного (нулевого) полюса сигналов управления. Нулевой провод встроенного источника питания.
ХТ2:7	+24 В	Положительный полюс встроенного источника питания 24 В.
Примечание:		

Название контакта в настоящем руководстве, а также на фальшпанеле платы подключения приведено для значения функции «по умолчанию».

Структурная схема Структурная схема дискретного входа приведена на рисунке 7.

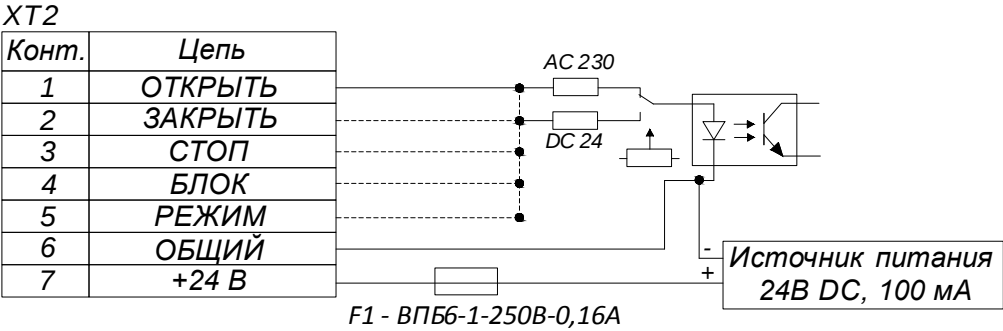


Рисунок 7

Дискретные входы являются универсальными по входному напряжению и могут быть настроены через меню настройки блока на рабочее напряжение 230 В или 24 В. Требуется авторизация под уровнем доступа «Регулировщик».

УВЕДОМЛЕНИЕ Неверный выбор рабочего напряжения дискретных входов может привести к выходу оборудования из строя.

Встроенный источник 24В Функциональный блок дискретных входов имеет встроенный источник питания с номинальным напряжением 24В, который может быть использован для питания цепей управления РэмТЭК. Источник питания дискретных входов имеет следующие технические характеристики, которые приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Технические характеристики источника питания 24 В.

Параметр	Значение
Выходное напряжение (номинальное)	24 В
Максимально допустимый ток нагрузки	0,1 А
Встроенные защиты:	
– от перенапряжения, выше	39 В
– от превышения тока (предохранитель)	0,16 А
Регулирование	нет

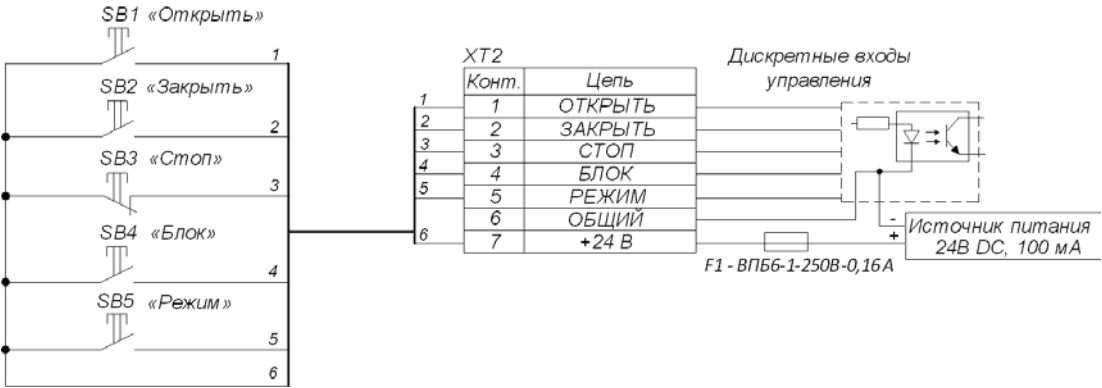


Рисунок 8 - Пример подключения с использованием встроенного источника питания дискретных входов

Таблица 9 - Технические характеристики дискретных входов

Параметр	Допустимые значения			Единицы измерения	Примечание
	Мин.	Номин.	Макс.		
Номинальные напряжения управления	20	24	36	В	DC
	200	230	260	В	AC
Входное импеданс	—	6 42,6	—	кОм	24 В, DC 230 В, AC
Напряжение изоляции	—	—	1500	В	1 мин
Рекомендуемые значения напряжений логического нуля для дискретного управления	0	—	8	В	вход 24 В, DC
	0	—	70	В	вход 230 В, AC
Рекомендуемые значения напряжений логической единицы для дискретного управления	18	—	36	В	вход 24 В, DC
	160	—	250	В	вход 230 В, AC

3.11 Дискретные выходы

Электропривод обеспечивает формирование дискретной сигнализации посредством релейных выходов типа «сухой контакт» согласно таблице 10.

Технические характеристики приведены в таблице 11.

Таблица 10 - Клеммы подключения дискретных выходов

Контакты разъема подключения	Название контакта	Функция выхода «по умолчанию»
ХТ3:1	ОТКРЫТО	Сигнализация достижения крайнего положения "Открыто" (Зона срабатывания настраивается пользователем)
ХТ3:2	ЗАКРЫТО	Сигнализация достижения крайнего положения "Закрыто" (Зона срабатывания настраивается пользователем)
ХТ3:3	МУФТА	Момент нагрузки превысил заданное значение. Останов электропривода
ХТ3:4	АВАРИЯ	Обобщенный сигнал неисправности
ХТ3:5	ОТКРЫВАЕТСЯ	Движение выходного звена электропривода в направлении "Открыто"
ХТ3:6	ЗАКРЫВАЕТСЯ	Движение выходного звена электропривода в направлении "Закрыто"
ХТ3:7	ДУ	Электропривод находится в состоянии "ДУ" (дистанционное управление)
ХТ3:8	ГОТОВНОСТЬ	Сигнализация готовности электропривода к работе

Контакты разъема подключения	Название контакта	Функция выхода «по умолчанию»
ХТЗ:9	КОНТРОЛЬ	Контрольный сигнал наличия питания дискретных выходов. Перемычка с контактом Питание.
ХТЗ:10	ПИТАНИЕ	Общий провод дискретных выходов. Клемма для подачи полюса питания.
Примечание - Название дискретного выхода в настоящем руководстве, а также на фальшпанели платы подключения приведено для значения функции «по умолчанию».		

Таблица 11 - Технические характеристики дискретных выходов

Параметр	Допустимые значения	Единицы измерения	Примечание
<i>Параметры дискретных выходов</i>			
Напряжение гальванической изоляции	1500	В	1 мин
Рекомендуемое напряжение коммутации	24 230	В В	DC AC
Рекомендуемый ток коммутации, не более	1 1	А А	24 DC 230 AC
Коммутирующая способность, мах	72 660	ВА	24 DC 230 AC
<i>Параметры двухпроводных дискретных выходов стандарта NAMUR-NF EN 60947-5-6-2000</i>			
Напряжение гальванической изоляции	1500	В	1 мин
Напряжение	8,2	В	DC
Ток включения	3,8	мА	—
Ток выключения	0,67	мА	—

3.12 Аналоговые входы

РэмТЭК обеспечивает прием аналоговых сигналов управления и обратной связи через универсальные аналоговые входы с диапазоном входного сигнала 4..20 мА.

Таблица 12 - Клеммы подключения аналоговых входов

Контакты разъема подключения	Название контакта	Функция
ХТ6:7	Авх1. +	Втекающий ток аналогового входа 4..20 мА
ХТ6:8	Авх1. -	Вытекающий ток аналогового входа 4..20 мА Соединен с общим проводом (Экран).
ХТ6:9	ЭКРАН	Общий провод аналогового входа. Нулевой провод источника питания.
ХТ6:10	Авх2. +	Втекающий ток аналогового входа 4..20 мА

Контакты разъема подключения	Название контакта	Функция
ХТ6:11	Авх2. -	Вытекающий ток аналогового входа 4..20 мА Соединен с общим проводом (Экран).
ХТ6:12	ЭКРАН	Общий провод аналогового входа. Нулевой провод источника питания.

Экранирование Рекомендовано подключение проводника Экран на шину заземления контроллера управления в шкафу управления. В зависимости от протяженности кабеля подключения, типа кабеля и общей электромагнитной обстановки может потребоваться дополнительное подключение проводника Экран к шпильке заземления в боксе подключения электропривода.

Структурная схема аналогового входа Структурная схема аналогового входа приведена на рисунке 9. Структурно блок приема аналогового сигнала содержит: резистор с которого снимается значение полезного сигнала, фильтр низких частот (ФНЧ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), а также гальванически развязанный вторичный источник питания. «Минус» вторичного источника питания соединен с цепью «Экран».

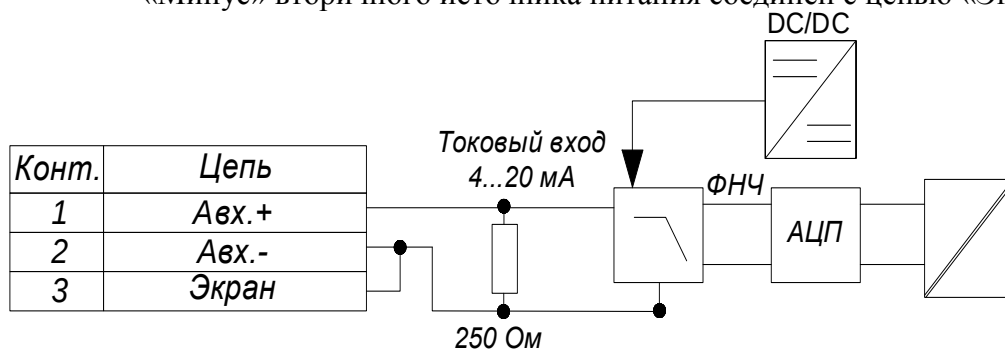


Рисунок 9

Таблица 13 - Технические характеристики аналоговых входов

Параметр	Допустимые значения			Единицы измерения	Примечание
	Мин.	Номин.	Макс.		
Диапазон аналогового сигнала	4	—	20	мА	—
Напряжение гальванической изоляции	—	—	1500	В	—
Входное сопротивление	—	250	—	Ом	—
Относительная погрешность измерения	—	—	±0,1	%	—

3.13 Аналоговые выходы

РэмТЭК обеспечивает выдачу информации по аналоговым выходам с диапазоном выходного сигнала 4..20 мА.

Таблица 14 - Клеммы подключения аналоговых выходов

Контакты разъема подключения	Название контакта	Функция
ХТ6:1	Авых1 +	Вытекающий ток аналогового выхода 4..20 мА
ХТ6:2	Авых1 -	Втекающий ток аналогового выхода 4..20 мА Соединен с общим проводом.
ХТ6:3	ЭКРАН	Общий провод аналогового выхода. Нулевой провод источника питания.
ХТ6:4	Авых2 +	Вытекающий ток аналогового выхода 4..20 мА
ХТ6:5	Авых2 -	Втекающий ток аналогового выхода 4..20 мА Соединен с общим проводом.
ХТ6:6	ЭКРАН	Общий провод аналогового выхода. Нулевой провод источника питания.

Экранирование

Рекомендовано подключение проводника Экран на шину заземления контроллера управления в шкафу управления. В зависимости от протяженности кабеля подключения, типа кабеля и общей электромагнитной обстановки может потребоваться дополнительное подключение проводника Экран к шпильке заземления в боксе подключения электропривода.

Структурная схема

Структурная схема приведена на рисунке 10.

Структурно блок формирования аналогового сигнала содержит цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), аналоговый блок формирования тока, вторичный гальванически развязанный источник питания.

Аналоговый выход является «активным» с формированием вытекающего тока.

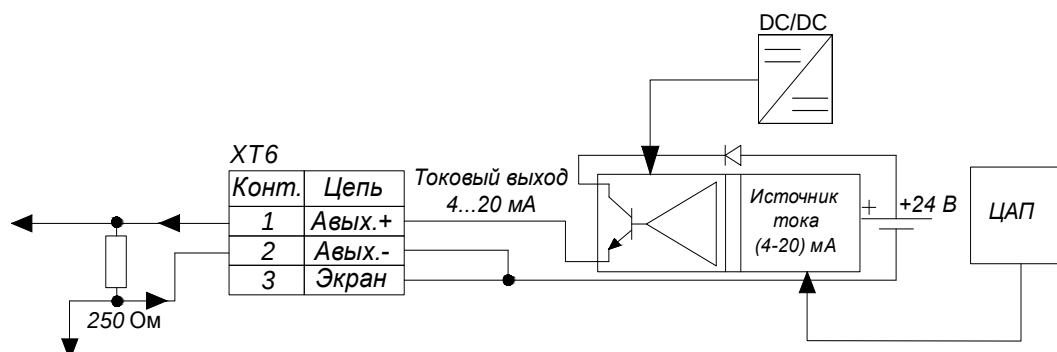


Рисунок 10

Таблица 15 - Технические характеристики аналоговых выходов

Параметр	Допустимые значения			Единицы измерения	Примечание
	Мин.	Номин.	Макс.		
Диапазон аналогового сигнала	4	–	20	мА	–
Напряжение гальванической изоляции	–	–	1500	В	–
Сопротивление нагрузки	50	250	450	Ом	–
Относительная погрешность формирования сигнала	–	–	±0,1	%	–

3.14 Интерфейс

Общая информация

РэмТЭК в зависимости от модификации обеспечивает передачу данных, прием команд управления и настройки по последовательной шине RS-485 (протокол ModBus RTU), интерфейсу Profibus DP V1, интерфейсу HART или сети ProfiNET.

Модификации электроприводов по интерфейсным сигналам приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Модификации электропривода по интерфейсным сигналам

Номер модификации электропривода по интерфейсам	Интерфейс
15	отсутствует
16	RS-485
17	отсутствует
18	RS-485
19	
20	
21	
22	
23	
24	
40	Profibus DP V1
41	FF H1
42	HART
43	CAN
44	Profinet

Интерфейс RS-485

В основе интерфейса лежит принцип полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи. Аппаратная часть электропривода полностью соответствует требованиям стандарта физического уровня RS-485.

Колодки подключения интерфейса и их назначение приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Колодки подключения интерфейса RS-485

Контакты разъема подключения	Название контакта	Описание
XT4:1	A	Неинвертирующая линия передачи сигнала интерфейса RS-485
XT4:2	B	Инвертирующая линия передачи сигнала интерфейса RS-485
XT4:3	Экран	Общий провод, соединенный с минусом гальванически развязанного источника питания интерфейса RS-485
XT4:4	A	Неинвертирующая линия передачи сигнала интерфейса RS-485
XT4:5	B	Инвертирующая линия передачи сигнала интерфейса RS-485
XT4:6	Экран	Общий провод, соединенный с плюсом гальванически развязанного источника питания интерфейса RS-485
XT4:7	TR_A	Подключение терминального резистора
XT4:8	TR_B	Подключение терминального резистора

Экранирование

Рекомендовано подключение проводника Экран на шину заземления контроллера управления в шкафу управления. В зависимости от протяженности кабеля подключения, типа кабеля и общей электромагнитной обстановки может потребоваться дополнительное подключение проводника Экран к шпильке заземления в боксе подключения электропривода.

Структурная схема

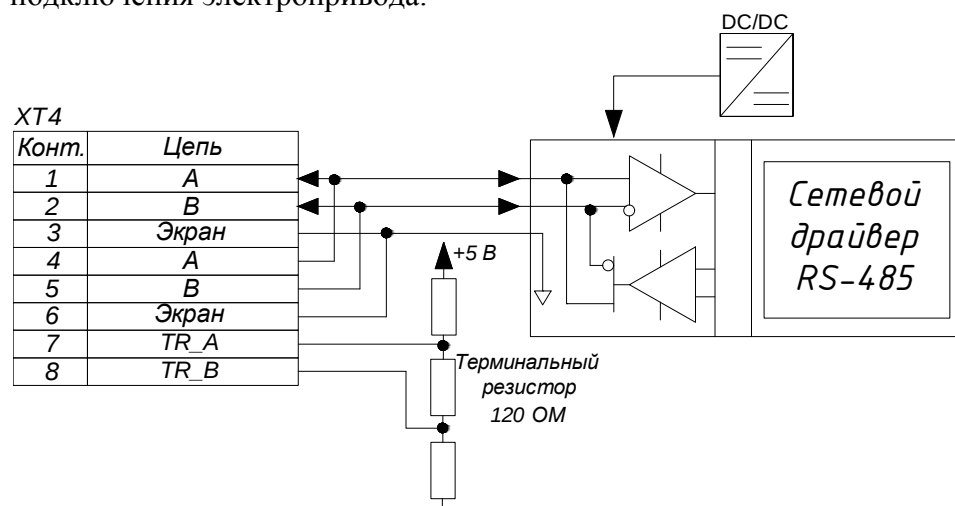



Рисунок 11

Соединение электроприводов по RS-485

Стабильная работа сети RS-485 возможна только при правильном подключении оборудования, выполнении согласования по волновому сопротивлению кабеля, правильном экранировании.

Интерфейс RS-485 предназначен для использования в топологии «Шина». Кабельные отводы от шинной топологии должны быть минимизированы для предотвращения отражений и искажения сигнала.

Рекомендованное соединение электроприводов при использовании клеммной коробки:

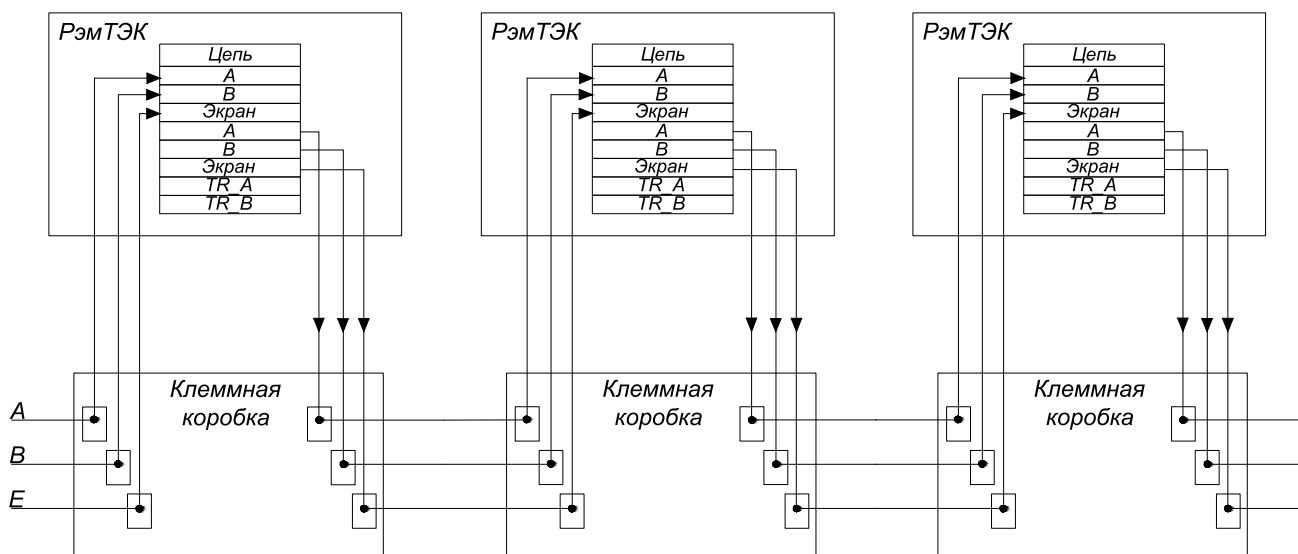

Кабельные отводы узлов шины должны быть насколько возможно короткими (не рекомендуется превышать длину отвода более 3 метров).

Рисунок 12

Рекомендованное соединение электроприводов

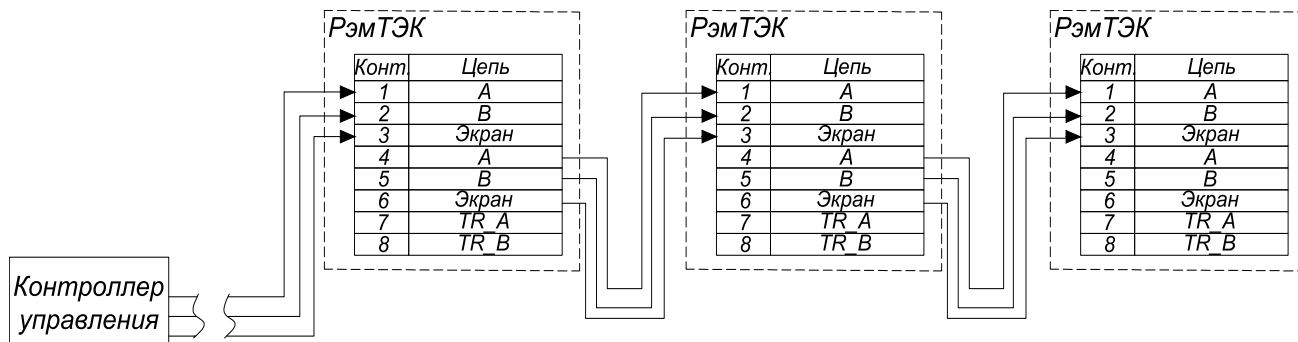


Рисунок 13

**Терминальные
сопротивления**

Более надежное соединение электроприводов осуществляется при подключении входящих и выходящих кабелей в разные клеммники. Для подключения линий интерфейса должен использоваться специализированный кабель с нормированными значениями волнового сопротивления и погонной емкости и предназначенный для передачи данных на требуемой скорости.

Электропривод РэмТЭК имеет встроенный терминальный резистор, который должен быть подключен на крайнем приводе в шлейфе линии связи. Номинал встроенного терминального резистора 120 Ом. Подключение терминального сопротивления производится с помощью установки двух перемычек:

- Перемычка между контактами «TR_A» и «А»
- Перемычка между контактами «TR_B» и «В»

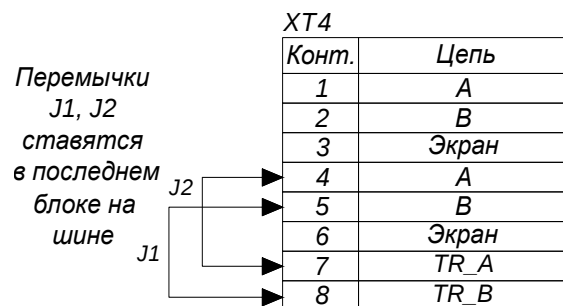


Таблица 18 - Технические характеристики интерфейса RS-485

Параметр	Допустимые значения			Единицы измерения	Примечание
	Мин.	Номин.	Макс.		
Скорость передачи по каналу RS -485	1200	9600	115200*	бод	
Напряжение гальванической изоляции	—	—	1500	В	1 мин
Длина линии связи	—	—	1000	м	—
Волновое сопротивление кабеля	100	120	140	Ом	—
* Длина линии связи влияет на максимальную скорость передачи. При увеличении длины линии связи рекомендуется уменьшить скорость передачи.					

Описание регистров управления РэмТЭК по протоколу Modbus RTU приведено в Приложении А.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

УВЕДОМЛЕНИЕ



ВНИМАНИЕ



ОСТОРОЖНО

При эксплуатации должны соблюдаться следующие правила:

- Запрещается использовать электропривод при температурах окружающей среды не соответствующих диапазону.
- Не следует применять во внешних цепях управления и сигнализации для защиты от помех емкость, нагружающую дискретный выход, без использования ограничивающего ток резистора, включенного последовательно.
- Для увеличения срока службы релейных дискретных выходов, нагрузкой которых являются высокоиндуктивные цепи, следует применять ограничители перенапряжения ОПН-123 или аналогичные. Ограничители перенапряжения устанавливаются параллельно нагрузке.
- Несоблюдение допустимых значений электрических параметров и условий эксплуатации по п.3.5 может привести к выходу РэмТЭК из строя и не обеспечивает его безопасную эксплуатацию.
- Монтаж и эксплуатацию проводить с соблюдением ГОСТ ИЕС 60079-14-2013, ГОСТ ИЕС 60079-17-2013, гл. 3.4 ПТЭЭП, настоящего руководства и эксплуатационной документации на оборудование из комплекта поставки;
- Запрещается использовать электропривод в длительном режиме работы при максимальной нагрузке так как это может вызвать перегрев.
- При подключении электропривода кабель прокладывать в трубе (металлорукаве) или использовать бронированный кабель;
- Для защиты силовых цепей во внешней цепи должен быть установлен защитный автомат.
- Необходимо соблюдать специальные условия безопасной эксплуатации РэмТЭК, обусловленные знаком "X" в маркировке взрывозащиты и эксплуатационные ограничения, указанные в разделах 2.2, 3.8 и таблице 2.

4.2 Монтаж

4.2.1 Обеспечение взрывозащиты при монтаже

Предварительный осмотр

Перед монтажом РэмТЭК должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание на:

- наличие надписей с маркировкой взрывозащиты и предупредительных надписей;
- отсутствие повреждений взрывонепроницаемых оболочек;
- наличие всех крепёжных элементов (болтов, винтов, шайб);
- наличие средств уплотнения (для кабелей);
- наличие заземляющих устройств.



Опасность возникновения взрыва!

- Перед проведением проверки необходимо убедиться в отсутствии взрывоопасной атмосферы в месте установки электропривода, получить допуск на проведение работ.
- Двигатель электропривода содержит постоянные магниты и может послужить источником воспламенения при условии вращения ручного дублера с открытой крышкой бокса подключения.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей взрывонепроницаемых оболочек, подвергаемых разборке при монтаже (царапины, трещины, вмятины и другие дефекты не допускаются); при необходимости возобновить на них антикоррозионную смазку.


Все крепёжные изделия должны быть затянуты, съёмные детали плотно прилегать к корпусам оболочек. Детали с резьбовым креплением должны быть завинчены на всю длину резьбы и застопорены.



Возможно повреждение электрического кабеля!

- Минимальная температура окружающей среды, при которой допускается монтаж кабельных вводов и разделки кабеля, определяется характеристиками кабеля.

При монтаже внешних электрических кабелей следует обратить внимание на то, что внешний диаметр кабеля должен соответствовать диаметру, указанному в маркировке наружного уплотнения (рисунок Е.1, поз. 6 приложения Д), а диаметр кабеля под бронёй должен соответствовать диаметру, указанному в маркировке внутреннего уплотнения (рисунок Д.1, поз. 2 приложения Д). Уплотнения кабелей должны быть выполнены самым тщательным образом, так как от этого зависит обеспечение взрывозащиты РэмТЭК.

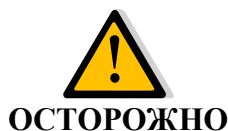

Опасность возникновения взрыва!

- Применение уплотнений, изготовленных с отступлением от рабочих чертежей предприятия-изготовителя, не допускается!

Высокое напряжение!

- РэмТЭК должен быть надёжно заземлен в соответствии с используемым типом системы заземления и требованиями ГОСТ ИЕС 60079-14-2013. Места присоединения наружных заземляющих проводников должны быть тщательно зачищены и после присоединения проводника предохранены от коррозии путём нанесения слоя консистентной смазки.
- Приступая к открытию крышки бокса подключения РэмТЭК, следует убедиться, что он отключен от сети, и на ЩСУ вывешена табличка с надписью "**Не включать, работают люди**".

4.2.2 Распаковка

Извлечь из транспортной тары и освободить РэмТЭК и комплект ЗИП от упаковочного материала.

Перед монтажом проверить комплектность поставки изделия в соответствии с паспортом ОФТ.18.2447.00.00.00 ПС и ведомостью ЗИП, соответствие геометрических параметров присоединительных элементов изделия и арматуры, на которую планируется установка изделия.

Внешний вид, технические характеристики и схема электрическая подключения РэмТЭК приведены на соответствующих листах справочного материала, входящего в комплект поставки.

4.2.3 Установка изделия на арматуру

Перед началом монтажа тщательно очистить сопрягаемые поверхности РэмТЭК, переходника и арматуры.

Моменты затяжки и классы прочности применяемых крепежных изделий при установке Рэм ТЭК неполнооборотного, многооборотного и прямоходного исполнений на трубопроводную арматуру приведены в следующих таблицах 19.1 – 19.3.

Таблица 19.1 – Момент затяжки крепежных изделий класса прочности 8.8 (8 для гаек) при установке РэмТЭК неполнооборотного исполнения на трубопроводную арматуру.


Резьба, мм	Момент затяжки крепежных изделий, Нм	Момент затяжки шпилек при ввинчивании "в тело", Нм
M8	19±2	10±2
M10	32±2	20±2
M12	53±3	35±3
M14	92±5	57±5
M16	162±8	85±8
M20	280±15	175±15
M24	450±25	300±25
M30	700±40	420±40

Таблица 19.2 – Момент затяжки крепежных изделий класса прочности 5.8 (5 для гаек) при установке РэмТЭК многооборотного исполнения на трубопроводную арматуру.

Резьба, мм	Момент затяжки крепежных изделий, Нм	Момент затяжки шпилек при ввинчивании "в тело", Нм
M8	9±2	5±2
M10	18±3	10±3
M12	30±5	18±5
M14	49±7	28±7
M16	75±10	42±10
M20	150±20	85±20
M24	250±25	132±25
M30	400±30	250±30

Таблица 19.3 – Момент затяжки крепежных изделий класса прочности 8.8 при установке РэмТЭК прямоходного исполнения на бугель (переходник) трубопроводной арматуры.

Резьба, мм	Момент затяжки крепежных изделий, Нм
M8	9±2
M12	30±5

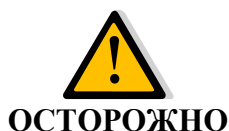

Опасность нахождения под грузом!

- Соблюдать повышенную осторожность при проведении монтажных работ;
- Запрещается производить строповку за маховик ручного дублера;
- При наличии рым-болтов монтажные работы проводить с их использованием;
- Привод, установленный на арматуру, перемещать используя крепления на арматуре;
- Убедиться, что грузоподъемность строп соответствует массе груза.

Рекомендованный способ строповки РэмТЭК приведен на рисунке 14. Использовать две стропы. Закрепить стропы на корпусе электропривода удавкой.

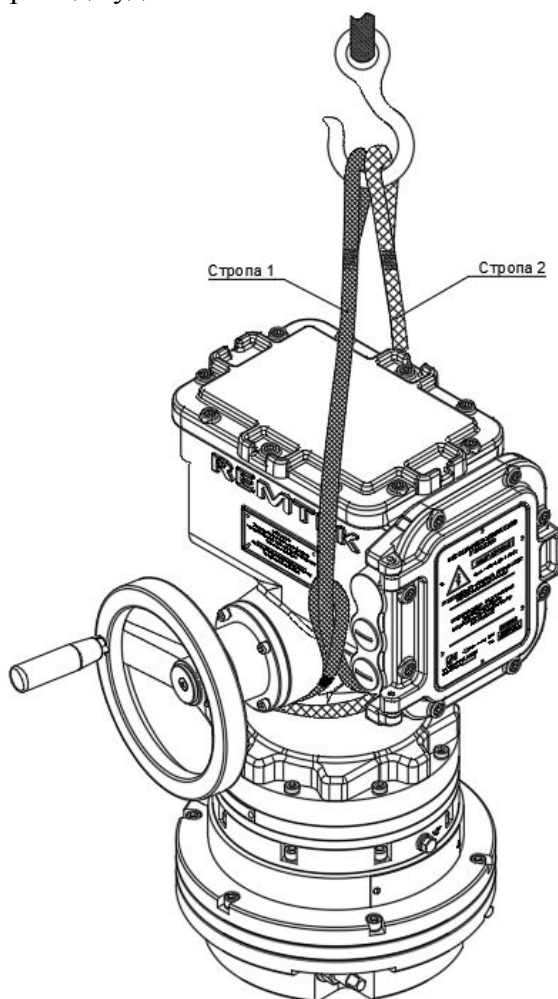


Рисунок 14 – Рекомендуемая схема строповки

Установка электропривода многооборотного и неполнооборотного исполнения

Для установки РэмТЭК многооборотного и неполнооборотного исполнений на арматуру необходимо выполнить следующие действия:

- нанести небольшое количество смазки на вал арматуры;
- при монтаже РэмТЭК через переходник, установить детали переходника на арматуру. Закрепить корпус переходника на корпусе арматуры с помощью болтов из ЗИП;
- закрепить концы строп за штатные рым-болты РэмТЭК.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Схему строповки на рисунке14 использовать только при отсутствии рым-болтов!

- поднять привод на стропах с помощью грузоподъемного механизма;
- установить РэмТЭК вертикально на арматуру или переходник так, чтобы совпали элементы вала арматуры или переходника (кулачки, квадрат, шпонка и т.п.) с соответствующими элементами выходного звена привода, при необходимости проворачивая выходное звено привода с помощью ручного дублера (см.рис.15);

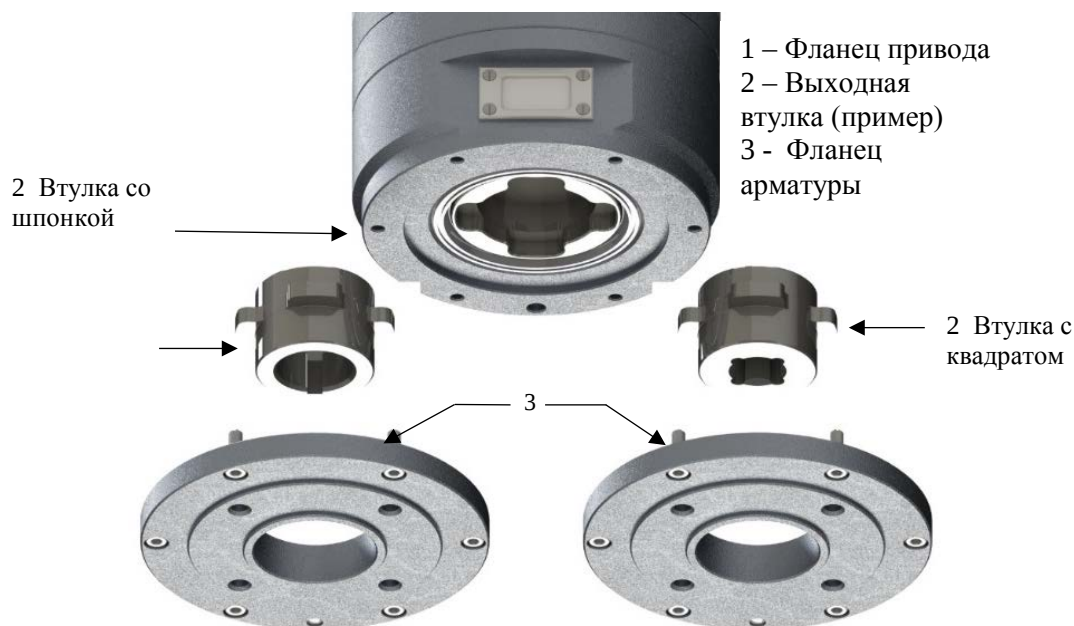


Рисунок15

- закрепить РэмТЭК на арматуре или переходнике с помощью болтов из ЗИП;
- проверить возможность перемещения выходного вала РэмТЭК при работе от ручного дублера;
- окончательно затянуть резьбовые соединения в стыке РэмТЭК с арматурой или переходника в стыке с РэмТЭК и арматурой.

Установка электропривода прямоходного исполнения

Для установки РэмТЭК прямоходного исполнения на клапан необходимо выполнить следующие действия (схема установки представлена на рисунке 16):

- ручным дублером вывести в крайнее верхнее положение выходной вал поз.6 РэмТЭК, затем установить его на бугель поз.1, фиксировать болтами поз.7, с пружинными шайбами поз.8.
- на выходной вал поз. 6 установить планку поз. 4 и зафиксировать ее винтом установочным поз. 5;
- контргайку поз.2 и муфту соединительную поз.3 навернуть на выходной вал привода до упора;
- установить на клапан бугель поз.1 в сборе с РэмТЭК, закрепить бугель на клапане фиксирующей гайкой из ЗИП арматуры;
- с помощью ручного дублера опустить выходной вал привода до касания муфты соединительной поз. 3 с штоком клапана;
- навернуть муфту соединительную поз.3 на шток клапана, выполнить не менее 5 и не более 7 полных оборотов гайки;
- стопорить соединение штока клапана и выходного вала привода контргайкой поз. 2. При наличии контргайки на штоке клапана провести стопорение штока клапана дополнительно этой контргайкой.

- 1 – Бугель
- 2 – Контргайка
- 3 – Муфта соединительная
- 4 – Планка
- 5 – Установочный винт
- 6 – Выходной вал
- 7 – Болт
- 8 – Пружинная шайба

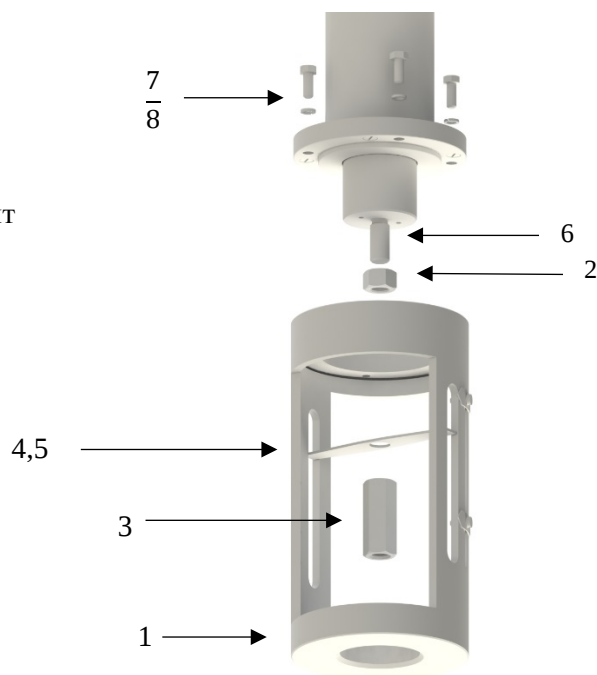


Рисунок 16



ВНИМАНИЕ

- После монтажа на арматуру следует с помощью ручного дублера вывести подвижный элемент затвора арматуры в среднее положение.

Возможность поворота БМ относительно редуктора

Для поворота БМ относительно силового модуля необходимо (рисунок 17):

- открутить семь болтов (поз. 4) и гайку (поз.3);
- поднять базовый модуль (поз.1) выше шпильки (поз.5);
- повернуть базовый модуль относительно силового модуля (поз.2) на требуемый угол, кратный 45 градусам;
- поворачивая штурвал ручного дублера (поз.6), совместить выходное звено БМ с входным звеном редуктора;
- опустить базовый модуль на силовой модуль;
- затянуть болты и гайку до упора. Момент затяжки 9 Нм.

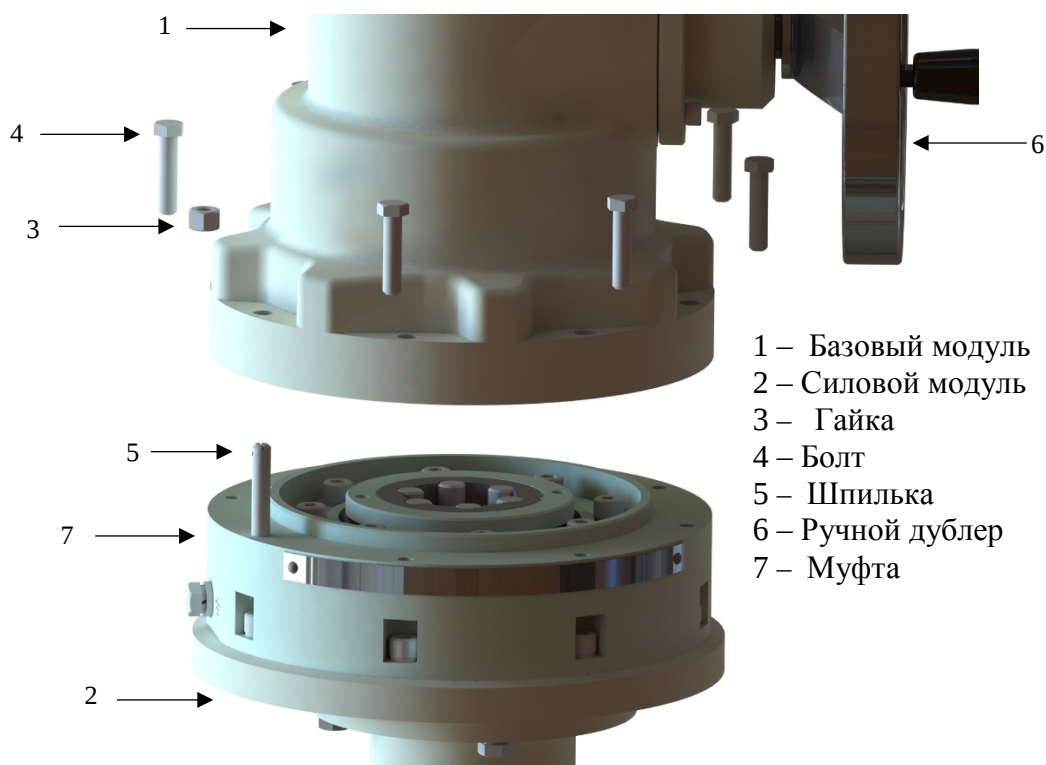


Рисунок 17

4.2.4 Подключение

Подключение электрооборудования разрешается выполнять только квалифицированному персоналу, который ознакомился с настоящим руководством в полном объеме.

При проведении работ по подключению необходимо обеспечить условия проведения работ исключающие возможный вред оборудованию.



- Не допускается попадание посторонних предметов, воды, снега внутрь боксов подключения.

- Обеспечить защиту оборудования от атмосферных осадков при проведении работ по подключению и обслуживанию.



ВНИМАНИЕ

Присоединение внешних заземляющих проводов

Неправильная эксплуатация может привести к повреждению крышки бокса подключения!

Недопустимо грубое открывание и закрывание крышки бокса, приводящее к появлению царапин, вмятин или других повреждений!

Подключение электрических цепей РэмТЭК проводить в следующем порядке:

присоединить медным проводом сечением не менее 4,0 мм² внешние

заземляющие провода к зажимам "⊕" на электроприводе (рис.18) в соответствии с используемым типом системы заземления. Места присоединения наружных заземляющих проводников должны быть тщательно зачищены и после присоединения проводников предохранены от коррозии путём нанесения слоя консистентной смазки.

Момент затяжки болта заземления 9 Нм.

Соблюдать требования проектной документации при подключении заземляющих проводников.

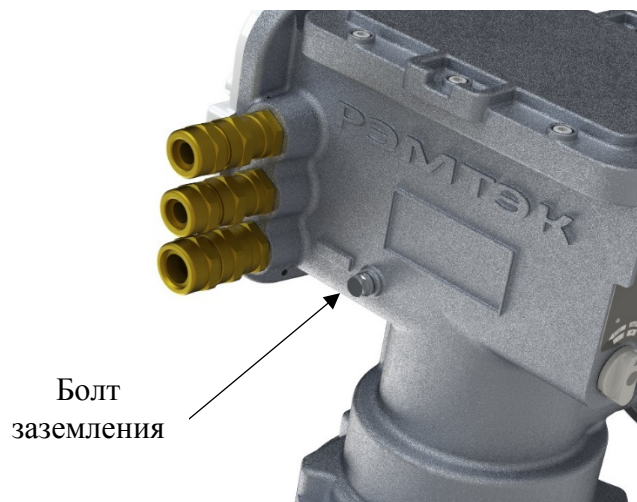


Рисунок 18



ОПАСНОСТЬ

Снятие транспортных заглушек

Опасность возникновения взрыва!

Не допускается эксплуатация РэмТЭК с пластиковыми транспортными заглушками! Заменить пластиковые заглушки на металлические заглушки из комплекта ЗИП или установить кабельные вводы.

Выкрутить транспортные заглушки кабельных вводов из корпуса согласно рисунку 19;



Рисунок 19

**Монтаж
кабельных вводов**

Произвести монтаж кабельных вводов (см. [приложение Д](#)). При необходимости установить в установленные и неиспользуемые кабельные вводы «пробки» из комплекта ЗИП.

**ВНИМАНИЕ****Некорректный монтаж может привести к короткому замыканию**

- Изоляция с подключаемых проводов должна быть снята на длину клеммного соединения. Не допускается выход неизолированного провода за пределы подключаемой клеммы.

**Подключение
проводников**

Произвести подключение проводников кабелей к зажимам бокса подключения РэмТЭК в соответствии с проектной схемой подключения.

**ВНИМАНИЕ**

Особое внимание уделить надежности подключения цепей защитного заземления к шпилькам заземления внутри бокса подключения.

Внешний вид бокса подключения приведен на рисунке 20

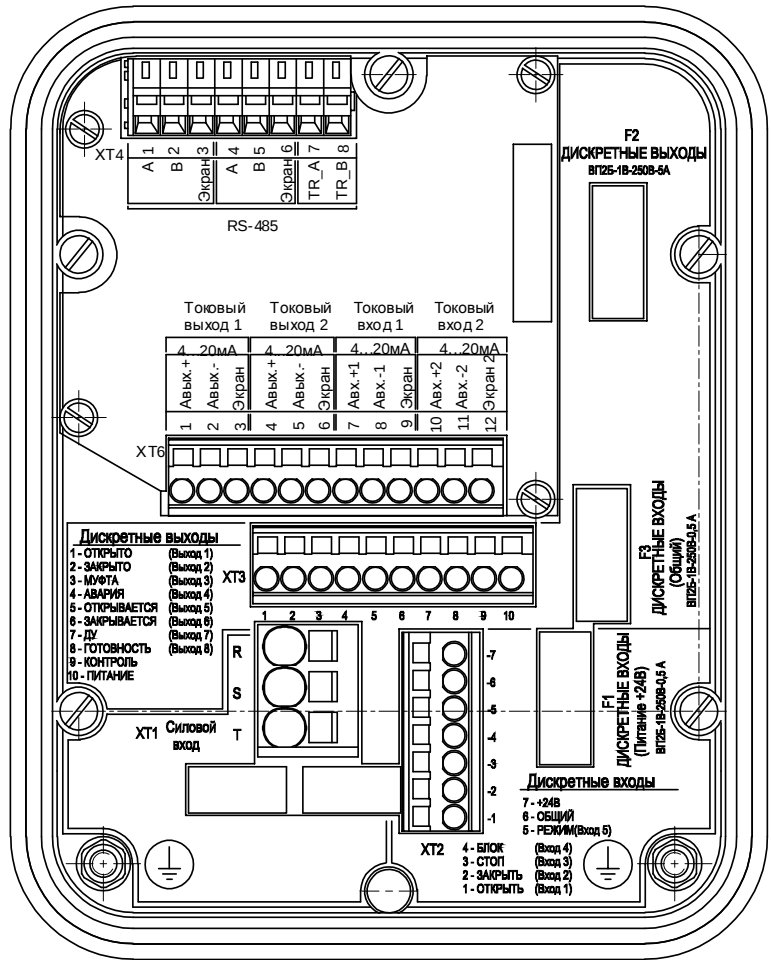


Рисунок 20

Типовая схема подключения включена в комплект поставки.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- При монтаже проводников необходимо обеспечить достаточный запас свободного кабеля в боксе подключения для исключения вырывания кабеля при сезонных подвижках почвы.

4.2.5 Проверка монтажа и подключения

Подключение силовых цепей, цепей управления, сигнализации

Проверить правильность подключения силовых, сигнальных и управляющих цепей к РэмТЭК;

Заземление

Проверить подключение внешних заземляющих проводников к электроприводу.

Сопротивление изоляции

Решение о необходимости проверки электрического сопротивления изоляции принимает эксплуатирующая организация. Порядок проверки описан в п. 4.2.6

**Закрытие бокса
подключения**

Проверить крепление и уплотнение кабелей в кабельных вводах. Неиспользуемые отверстия кабельных вводов закрыть металлическими заглушками из состава ЗИП.

Закрыть крышку бокса подключения электропитания и телеметрии, обеспечив герметизацию сопрягаемых поверхностей, соблюдая выполнение требования по максимальному зазору между крышкой и корпусом не более 0,1 мм

Болты крепления крышки затягивать поочередно по одному с каждой стороны, равномерно прижимая крышку к корпусу, соблюдая момент затяжки 4 Нм.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Геометрические размеры крышки бокса соответствуют корпусу согласно требованиям взрывозащиты.

**Неправильная эксплуатация может привести к повреждению
крышки бокса подключения!**



- Перед закрытием крышки бокса подключения необходимо очистить сопряженные поверхности от загрязнений и старой смазки и нанести новый слой консистентной смазки;
- При закрытии крышки следует обеспечить укладку подключенных проводов, исключая их передавливание или контакт неизолированных частей с корпусом и крышкой бокса подключения



- Подача напряжения на силовые цепи и цепи управления и сигнализации во взрывоопасной зоне допускается только после выполнения всех работ по уплотнению кабельных вводов и закрытию крышки бокса подключения!
-

4.2.6 Порядок проверки электрического сопротивления изоляции

Порядок проверки

- отключить силовое питание электропривода, а также питание с управляющих и сигнальных линий;
- открыть крышку бокса подключения;
- отключить кабель силового питания (разъем XT1);
- подключить между цепями силового питания R, S и T (A и N в случае однофазного питания) перемычки.
- подключить первую клемму мегомметра к установленной перемычке, а вторую клемму мегомметра к шпильке заземления в боксе подключения;
- проверку электрического сопротивления изоляции проводить на напряжении 500 В между объединенными цепями питания R, S и T (A и N в случае однофазного питания) и корпусом изделия;

- значение электрического сопротивления изоляции должно быть не менее 20 МОм;
- после выполнения проверки отключить клеммы мегомметра, убрать перемычки с цепей R, S и T (A и N) и подключить кабель силового питания;
- закрыть крышку бокса подключения.



Неправильная эксплуатация может привести к повреждению электропривода!

- Не допускается эксплуатация изделия с электрическим сопротивлением изоляции силовых цепей относительно корпуса менее 20 МОм

4.3 Настройка и ввод в эксплуатацию

Подача питания Подать питание на РэмТЭК.

Термостабилизация и преднагрев Электропривод РэмТЭК оборудован встроенной системой термостабилизации, которая обеспечивает работу электропривода при низких отрицательных температурах до минус 63С, а также системой преднагрева, которая обеспечивает работоспособность при подаче питания в диапазоне температур от минус 35С до минус 63С. При первом включении электропитания или длительном перерыве в подаче питающего напряжения в диапазоне температур от минус 35С до минус 63С, будет активирована схема преднагрева. При активации схемы на ПМУ привода светится светодиод «Нагрев». После завершения предварительного нагрева силовое питание будет подключено к основным силовым элементам привода. Время преднагрева зависит от температуры окружающей среды. При подаче питания в диапазоне температур от минус 35С до плюс 50С схема преднагрева не активна.

Перед подачей электропитания правая ручка ПМУ должна находиться в среднем положении (СТОП).

Подготовка к работе

После подачи питания на электропривод при проведении работ по вводу в эксплуатацию, следует провести первичную настройку РэмТЭК согласно меню "Пусконаладка".

Для более тонкой настройки функций применения электропривода на объекте и при необходимости корректировки настроечных параметров следует использовать подменю "Установка параметров", подробное описание которого приведено в разделе 5.

4.3.1 Пусконаладка

Порядок пошаговой настройки параметров пользователя после подачи электропитания приведен в таблице 20 (раздел меню "Пусконаладка").

Таблица 20

Название процедуры	Расположение в меню	Действие
1 Включение Wi-Fi	Настройка блока – Пусконаладка – Включение Wi-Fi	Включить интерфейс Wi-Fi и пройти авторизацию при использовании мобильного приложения настройки.
2 Установка даты и времени	Настройка блока – Пусконаладка – Настройка времени	Установлены на предприятии-изготовителе. При необходимости внести корректировки
3 Настройка моментов ограничения и скорости	Настройка блока – Пусконаладка – Настройка движения	Установить значения муфты ограничения крутящего момента для различных зон движения и направления движения. Установить требуемую скорость движения.
4 Калибровка положения	Настройка блока – Пусконаладка – Калибровка положения	Провести калибровку концевых выключателей.
5 Режим работы по ДУ	Настройка блока – Пусконаладка – Режим работы по ДУ	Установить способ управления в режиме Дистанционного управления
6 Настройка дискретных входов	Настройка блока – Пусконаладка – Дискретные входы	Установить настройки дискретных входов
7 Настройка RS-485	Настройка блока – Пусконаладка – RS-485	Установить настройки обмена информацией по интерфейсу
8 Настройка аналоговых входов	Настройка блока – Пусконаладка – Аналоговые входы	Установить настройки аналогового способа управления
9 Сохранение настройки	Настройка блока – Пусконаладка – Сохранить настройки	Сохранить настройки в резервной копии хранения.

4.3.2 Установка направления вращения

РэмТЭК на предприятии-изготовителе настроен таким образом, что при выполнении команды "ЗАКРЫТЬ" происходит вращение шпинделя арматуры по часовой стрелке, при выполнении команды "ОТКРЫТЬ" – против часовой стрелки.

Если арматура, на которой используется изделие, имеет обратное рабочее направление перемещения, необходимо изменить параметр В2.3.1 (меню "Настройка блока – Пусконаладка – Калибровка положения – Направление вращения").

В этом случае стрелки на ручном дублере будут не соответствовать фактическому направлению движения рабочего органа, следует открутить винты крепления указателя направления вращения на штурвале ручного дублера, перевернуть указатель и закрутить винты, предварительно нанеся на резьбу фиксатор резьбовых соединений типа LOCTITE 243.

4.3.3 Калибровка положения выходного звена

Электропривод РэмТЭК обеспечивает различные способы калибровки концевых выключателей:

- калибровка по крайним точкам – при наличии возможности перемещения выходного звена
- калибровка по Открыто, калибровка по Закрыто – при отсутствии возможности перемещения выходного звена. Калибровка производится методом расчета на основе введенных данных о полном ходе арматуры
- калибровка из промежуточного положения.



ВНИМАНИЕ

- При сбросе калибровки электропривод не будет автоматически останавливаться в крайних положениях. Для автоматической остановки необходимо закончить процедуру калибровки, либо на несколько секунд отключить электропитание, для возврата к прежним калибровкам.

Порядок калибровки по крайним точкам

1) В меню "Пусконаладка – Калибровка положения" выбрать команду "Сброс калибровки" - Будет выполнена команда "Сброс настройки датчика положения", при этом на лицевой панели РэмТЭК засветится пиктограмма .

2) Переместить выходное звено электропривода в положение "Закрыто". – Это можно сделать при помощи команд "Закрыть" и "Стоп", либо ручного дублёра;

3) Ввести в параметр меню "Пусконаладка – Калибровка положения – Калибровка кр. точек" значение "0%" – Текущее положение выходного звена электропривода будет записано в память РэмТЭК как положение "Закрыто" (0 %);

4) Переместить выходное звено электропривода в положение "Открыто". – Использовать команды "Открыть" и "Стоп", либо ручной дублёр;

5) Ввести в параметр меню "Пусконаладка – Калибровка положения – Калибровка кр. точек" значение - "100%" – Текущее положение выходного звена электропривода будет записано в память как положение "Открыто" (100 %). Пиктограмма  погаснет.

Калибровка неполнооборотных исполнений РэмТЭК

При калибровке положения неполнооборотных исполнений РэмТЭК при использовании на шаровых кранах выполнить следующие указания при калибровке положения:

а) Ручным дублером привода установить запорный орган арматуры (шар крана) в требуемое крайнее положение (при этом движение должно происходить из промежуточного среднего положения в крайнее с целью выбора люфта в соединительных элементах редуктора и арматуры.)

б) Соответствующий механический ограничитель, с предварительно уложенным на его резьбовую поверхность герметиком

кремнийорганическим ВГО-1 ТУ 38.303-04-04-90, вернуть до упора и с небольшим усилием от руки затянуть рожковым ключом, после чего фиксировать контргайкой.

Аналогично произвести установку механического ограничителя противоположной крайней точки.

**Порядок
калибровки из
положения
"Закрыто"**

Для калибровки концевых выключателей из положения "Закрыто" следует выполнить следующие операции:

а) выбрать в меню "Пусконаладка – Калибровка положения" команду "Сброс калибровки". После ее выполнения на ПМУ засветится пиктограмма  ;

б) убедиться, что выходное звено привода находится в положении "Закрыто";

в) ввести в меню "Пусконаладка – Калибровка положения – Калибровка по ЗАКР" значение угла поворота в градусах (числа оборотов грузовой гайки (см. паспорт на арматуру)), соответствующее перемещению выходного звена электропривода из одного крайнего положения в другое (указано в паспорте на арматуру). Текущее положение выходного звена будет записано в память как положение "Закрыто" (0 %). Сразу после этого РэмТЭК автоматически рассчитает и запомнит положение "Открыто". Пиктограмма  погаснет.

**Порядок
калибровки из
положения
"Открыто"**

Для калибровки концевых выключателей из положения "Открыто" следует выполнить следующие операции:

а) выбрать в меню "Пусконаладка – Калибровка положения" команду "Сброс калибровки". После ее выполнения на ПМУ засветится пиктограмма  ;

б) убедиться, что выходное звено электропривода находится в положении "Открыто";

в) ввести в меню "Пусконаладка – Калибровка положения – Калибровка по ОТКР" значение угла поворота в градусах (числа оборотов грузовой гайки (см. паспорт на арматуру)), соответствующее перемещению выходного звена электропривода из одного крайнего положения в другое (указано в паспорте на арматуру). Текущее положение выходного звена электропривода будет записано в память как положение "Открыто" (100 %). После этого РэмТЭК автоматически рассчитает и запомнит положение "Закрыто". Пиктограмма  погаснет.

**Порядок
калибровки из
промежуточного
положения**

Для калибровки концевых выключателей из промежуточного положения следует выполнить следующие операции:

а) выбрать в меню "Пусконаладка – Калибровка положения" команду "Сброс калибровки". После ее выполнения на ПМУ засветится пиктограмма  ;

б) ввести в меню "Пусконаладка – Калибровка положения – Калибровка по ОТКР" значение угла поворота в градусах (числа оборотов грузовой гайки (см. паспорт на арматуру)), соответствующее перемещению выходного звена электропривода из одного крайнего положения в другое (указано в паспорте на арматуру). Текущее положение выходного звена электропривода будет записано в память как положение "Открыто" (100 %). После этого РэмТЭК автоматически

рассчитает и запомнит положение "Закрыто".
Пиктограмма  погаснет.

в) ввести в меню "Пусконаладка – Калибровка положения – Текущее положение" значение процентов текущего положения выходного звена. Текущее положение выходного звена электропривода будет записано в память в соответствии с заданными процентами.

4.3.4 Порядок сдачи в эксплуатацию

Сдача смонтированного изделия в эксплуатацию осуществляется после выполнения всех работ, предусмотренных настоящей инструкцией.

Приемо-сдаточная документация и порядок ее оформления:

1. Перед производством монтажа должны быть в наличии документы:

- Акт готовности объекта к производству работ по монтажу (в соответствии со (СП 48.13330.2011);
- Акт (Протокол) результатов измерения сопротивления изоляции смонтированных электропроводок;
- Акт передачи оборудования в монтаж (разрешение на монтаж).

2. По окончании работ по индивидуальным испытаниям оформляется Акт приемки смонтированных изделий.

3. По окончании пуско-наладочных работ (ПНР) оформляется Протокол ПНР (с оценкой работы изделия, выводами, рекомендациями).

4. При сдаче изделия в эксплуатацию оформляется Акт приемки в эксплуатацию. Форма акта – стандартная, приведена в

СП 77.13330.2016. Кроме этого, в паспорте на изделие в разделе "Движение изделия при эксплуатации" делаются отметки об установке изделия, приеме-передаче изделия и закреплении изделия при эксплуатации.

4.4 Действия в экстремальных условиях

Действия обслуживающего персонала при авариях, возникших в результате использования изделия и сопровождаемых следующими событиями:

- утечкой нефти объемом более 10 м³;
- воспламенением нефти и взрывом ее паров,

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55435-2013.

Действия эксплуатационного персонала газотранспортного предприятия при авариях, утечках, возникших в результате использования изделия должны соответствовать требованиям СТО Газпром 2-3.5-454-2010 "Правила эксплуатации магистральных газопроводов".

4.5 Демонтаж изделия



Демонтаж изделия проводить в следующем порядке:

- убедиться, что все отключаемые цепи обесточены;
- **через 20 минут после выключения электропитания открыть крышку бокса подключения электропитания и телеметрии;**
- произвести отключение проводников кабелей от зажимов бокса подключения;
- вывернуть шурупы кабельных вводов из корпуса и вытащить концы отключаемых кабелей;
- ввернуть заглушки в соответствующие отверстия кабельных вводов;
- закрыть крышку бокса подключения электропитания и телеметрии;
- отключить внешние заземляющие провода от зажимов на электроприводе;
- снять изделие с арматуры и закрепить крепежными элементами к подставке на дне транспортной тары.

4.6 Режимы работы изделия

Общая информация

Электропривод РэмТЭК обеспечивает работу в следующих режимах управления: **Местное** и **Дистанционное**. Обеспечение базовых функций возможно в обоих режимах:

- отображение информации о состоянии электропривода на индикаторе ПМУ
- дискретная сигнализация текущего состояния электропривода;
- выдача информации о состоянии электропривода, включая диагностику (срабатывание защит, режим работы), параметры пользователя и текущие параметры движения при помощи интерфейсов;
- выдача токового сигнала положения выходного звена электропривода, а также выдачу токового сигнала о текущем моменте на выходном звене электропривода.
-

4.6.1 Местное управление

Электропривод в режиме Местного управления обеспечивает:

- отработку команд управления "Открыть", "Закрыть" и "Стоп" с ПМУ;
- выполнение калибровки положения;
- блокирование приёма команд управления, поступающих с дискретных, аналоговых или цифровых внешних каналов управления;
- просмотр показаний системы и изменение значений параметров пользователя при помощи ПМУ.

ПМУ может находиться в одном из режимов:

- "Управление" (для подачи команд управления);
- "Программирование" (для просмотра и изменения значений параметров, перехода между меню посредством ручек ПМУ). В этом режиме светится единичный индикатор "Программирование".

Функции ручек ПМУ приведены в таблицах 21 и 21а.

Вид поста местного управления см.рисунок 21.



Рисунок 21 – Пост местного управления.

Таблица 21 – Функции ручек ПМУ в режиме "Управление"

**Режим ПМУ
«Управление»**

Наименование ручки	Положение ручки	Функция ручки
Левая	влево	Команда "Открыть"
	вправо	Команда "Закрыть"
Правая (красная)	влево	Команда "Стоп"
	вправо	Команда "Стоп"
	влево	Переключение состояний Дистанционное/Местное (удержание 3 сек)
	вправо	Вход в режим "Программирование" (удержание 3 сек)

Режим ПМУ «Програм- мирование»

В случае, если электропривод в состоянии "МУ" выполняет команду на движение, то для входа в режим "Программирования" необходимо повернуть ручку "СТОП" в любую сторону. После того как двигатель остановился, необходимо ручку "СТОП" повернуть по часовой стрелке и удерживать до включения режима "Программирование".

Таблица 21а – Функции ручек ПМУ в режиме "Программирование"

Наименование ручки	Положение ручки	Функция ручки
Левая	Влево «-»	Переход между основными группами меню (вниз)/выбор параметра
		Выбор разряда редактируемого параметра
	Вправо «+»	Переход между основными группами меню (вверх)/выбор параметра
		Изменение значения параметра
Правая красная	Влево возврат	Возврат к предыдущему уровню меню
		Отмена
	Право ввод	Переход между уровнями меню
		Подтверждение команды
		Начать редактирование
	Влево ДУ/МУ	Переключение состояний Дистанционное/Местное (удержание 3 сек)
	Вправо Прог	Выход из режима "Программирование"

Назначение органов индикации ПМУ приведено в таблицах 22 и 22а

**Назначение
органов
индикации ПМУ**

Таблица 22 – Индикация режима работы

Название	Индикация информационной области программного меню	Состояние электропривода
Муфта	Светится "Мз" для движения в сторону закрытия Светится "Мо" для движения в сторону открытия	Момент нагрузки превышает момент ограничения, вследствие чего электродвигатель остановлен
Программиро- вание	Светится "Пр"	ПМУ в режиме "Программирование"
	Не светится "Пр"	ПМУ в режиме "Управление"
Предупреждение		Возникло событие предупреждения, сброса калибровки положения или во время движения возник дефект не мешающий закончить выполнение команды
Блокировка		ПМУ в режиме блокировки. Требуется ввод пароля для работы с ПМУ
МУ/ДУ	Светится "МУ"	Состояние: Местное управление
	Светится "ДУ"	Состояние: Дистанционное управление

Таблица 22а – Индикация положения электропривода

Единичные индикаторы			Состояние электропривода
Название	Пиктограмма	Индикация	
Открыто		Светится непрерывно	Электропривод находится в информационной зоне "Открыто"
		Мигает	Выполняется команда "Открыть"
Закрыто		Светится непрерывно	Электропривод находится в информационной зоне "Закрыто"
		Мигает	Выполняется команда "Закрыть"
Единичные индикаторы			Состояние

Название	Пиктограмма	Индикация	электропривода
Авария		Светится непрерывно	Двигатель остановлен. Активен дискретный выход "Авария"
WIFI		Не светится	Приемопередатчик отключен
		Светится непрерывно	Приемопередатчик включен** и готов к работе
		Мигает	Активен обмен данными
Положение	20, 40, 60, 80* (9 индикаторов)	Светится	Текущее положение выходного звена электропривода
* При движении электропривода поочередно светятся индикаторы положения. Индикаторы сигнализируют о прохождении каждых 10% от полного пути ** Приемопередатчик WiFi автоматически отключится при отсутствии обмена данными более 5 мин.			

Подача команд управления "Открыть", "Заккрыть", "Стоп"

РэмТЭК должен находиться в состоянии "МУ".

Для начала движения выходного звена электропривода необходимо повернуть ручку-переключатель "ОТКР/ЗАКР" в нужное направление до упора. Останов осуществляется поворотом ручки "СТОП" в любую сторону до упора.

Поворот ручки управления должен производиться на время не менее 0,5 сек.

Перемещение выходного звена электропривода в заданную точку

Для перемещения выходного звена в заданную точку необходимо установить в параметр:

C0.1 Движение в заданную точку
0%/ 0-100%

Возможные источники сигнала для активации режима: ПМУ, интерфейс RS-485.

При этом произойдёт автоматический пуск электродвигателя в нужном направлении. Сразу после того, как выходное звено достигнет заданной координаты, РэмТЭК автоматически выключит электродвигатель. Если в процессе движения возникнет аварийная ситуация, то РэмТЭК немедленно остановит движение и задание на движение в заданную точку будет снято.

Работа от ручного дублера

Общая информация

При вращении штурвала ручного дублера по направлению "Открыть" или "Закрыть" согласно маркировке на спицах штурвала обеспечивается передача вращения на редуктор, который приводит в движение выходное звено.

Для электроприводов, предназначенных к поставке в ПАО «Газпром», направление вращения штурвала ручного дублера при закрытии выполняется по часовой стрелке в соответствии с СТО 2-4.1-212-2008 ПАО «Газпром».

Значение максимального усилия на штурвале ручного дублера при достижении максимального усилия на выходном звене приведено в справочном материале, входящим в комплект поставки изделия.

Во время работы привода ручного дублера обеспечивается постоянный контроль текущего положения выходного звена РэмТЭК по сигналам датчика положения.

Функции

- Ручной дублер автоматически отключается при включении двигателя.
- При отключении двигателя ручной дублер включается автоматически;
- При отсутствии электропитания у РэмТЭК, появление обратного хода исключено благодаря конструкции ручного дублера.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- До начала работ с ручным дублером необходимо электропривод перевести в состояние "Местное управление (МУ)".

Неправильная эксплуатация может привести к потере информации!

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Перед работой ручным дублером и при отсутствии электропитания у РэмТЭК необходимо проверить состояние литиевого элемента, при необходимости заменить литиевый элемент согласно главе техническое обслуживание.
- Для обеспечения гарантированного ресурса работы ручного дублера, вращение штурвала должно быть плавным, без рывков, по направлению "ОТКРЫТЬ" или "ЗАКРЫТЬ".

4.6.2 Дистанционное управление

Электропривод в режиме Дистанционного управления обеспечивает:

- прием и обработку команд управления по дискретным и аналоговым каналам управления;
- приём команд управления и задание параметров посредством интерфейса;

- чтение и изменение параметров настройки по интерфейсам связи;
- блокировка команду управления с помощью ПМУ.

Электропривод РэмТЭК в состоянии «ДУ» может работать в следующих режимах по управлению:

- **Основной режим**
- **Резервный режим**
- **Безопасное состояние**

Переключение между режимами может быть использовано для смены активного канала управления в режиме Дистанционного управления.

В каждом из режимов может быть выбран активный канал управления: дискретный, посредством интерфейса, аналоговый (позиционер или ПИД-регулятор).

Переключение между Основным и Резервным режимом управления может быть выполнено с помощью подачи дискретной команды Режим (функция дискретного входа) или с помощью изменения настроек по интерфейсу.

Режим «Безопасное состояние» является приоритетным по отношению к другим режимам управления и обеспечивает выполнение команды перевода выходного звена электропривода в положение, которое обеспечивает безопасность технологической установки.

Параметры режима Безопасное состояние настраиваются пользователем. Для активации режима Безопасное состояние необходимо установить соответствующую настройку (см.рис.22).

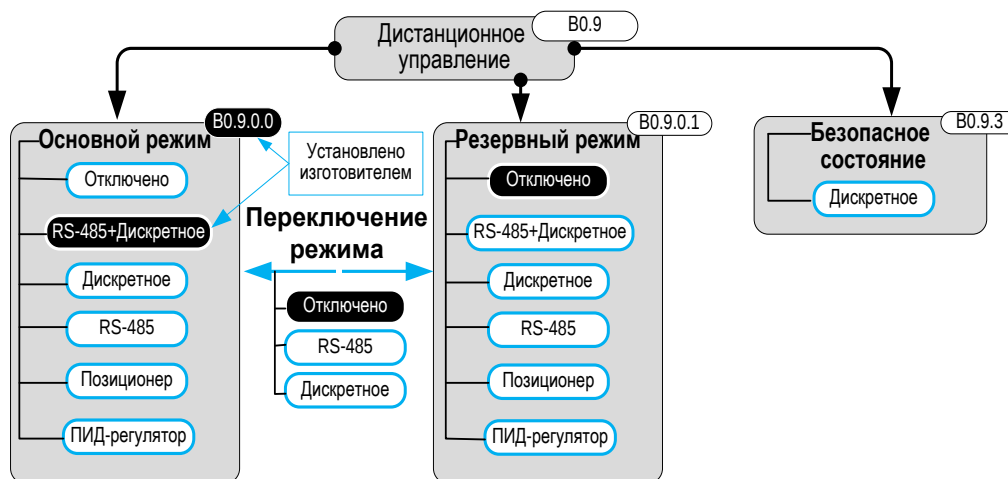


Рисунок 22 - Настройка режима работы по ДУ

4.7 Способы управления

Способ управления настраивается в меню "Установка параметров – Электропривод – Режим работы по ДУ" в параметре B0.6.9. Алгоритм настройки параметров меню РэмТЭК для различных способов управления показан на рисунках в соответствующих пунктах с описанием способа управления.

Доступны следующие способы управления:

«**RS-485 + Дискретное**». Способ управления, при котором источником команд является интерфейс и дискретные входы управления. Каналы управления являются равнозначными.

«**Дискретное**». Способ управления, при котором команды на движение принимаются только через дискретные входы управления.

«**RS-485**». Способ управления, при котором команды на движение принимаются только через интерфейс.

«**Позиционер**». Способ управления, при котором управление положением выходного звена происходит от блока регулятора положения. Уставка положения может быть задана посредством аналогового сигнала или записи регистра положения через интерфейс. Подробное описание настройки способа управления приведено в главе 6.4.

«**ПИД-регулятор**». Способ управления, при котором положение выходного звена устанавливается таким образом, чтобы исключить ошибку рассогласования между сигналом уставки и сигналом обратной связи. Источники сигналов настраиваются. Способ управления реализует автономный регулятор технологического параметра (давление, расход, температура и др.) и позволяет получить функцию регулирования без применения внешнего ПИД контроллера управления. Подробное описание настройки способа управления приведено в разделе 6.4.

Дискретное управление

Для выполнения команд ("Открыть", "Закрыть" или "Стоп") необходимо подать на соответствующий дискретный вход команду управления и затем снять ее (настройка дискретных входов описана в п. 5.4.6).

Управление по интерфейсу RS-485

РэмТЭК осуществляет обмен информацией с системой телемеханики по протоколу ModBus RTU. Описание протокола приведено в [приложении А](#).

РэмТЭК обеспечивает полный доступ к регистрам управления и настройки посредством интерфейса.

Для подачи команды ("Открыть", "Закрыть" или "Стоп") необходимо по протоколу связи со станцией управления установить в единицу соответствующий бит регистра команд:

- бит 0 – для подачи команды "Стоп";
- бит 1 – для подачи команды "Открыть";
- бит 2 – для подачи команды "Закрыть".

Регистр команд доступен для записи.

После выполнения команды бит автоматически обнуляется.

4.8 Функциональные режимы

4.8.1 Позиционер

Способ управления выделен как отдельный функциональный режим и обеспечивает точное управление выходным звеном электропривода. При этом способе управления возможны следующие настройки (см. рисунок 9):

Таблица 23

Настройка	Индекс меню	Описание
Источник сигнала	B0.9.1.0	Сигнал задания положения. Настройка выбора источника сигнала: Аналоговый вход1, Аналоговый вход2, Линия связи (интерфейс) или Внутренняя уставка.
Гистерезис	B0.9.1.1	Настройка гистерезиса входного сигнала. Величина разности входного сигнала уставки положения и текущего положения при превышении которой начнется отработка рассогласования.
Внутренняя уставка	B0.9.1.6	Настройка значения внутренней уставки.
Реакция за диапазон	B0.9.1.7	Настройка реакции на обрыв сигнала уставки через команды: Стоп, Внутренняя уставка Безопасное состояние.

4.8.2 ПИД регулятор

РэмТЭК имеет встроенный функциональный блок, обеспечивающий работу электропривода в качестве автономного регулятора технологического параметра (давление, температура, расход и др.)

ПИД регулятор имеет следующие возможности настройки (см.таблицу 24):

Таблица 24

Настройка	Индекс меню	Описание
Источник задания	B0.9.2.0	Настройка источника задания сигнала Уставки: Аналоговый вход1, Аналоговый вход2, Линия связи (интерфейс) или Внутренняя уставка.
Источник состояния	B0.9.2.1	Настройка источника сигнала Обратной связи: Аналоговый вход1, Аналоговый вход2, Линия связи (интерфейс) или Внутренняя уставка.
Гистерезис	B0.9.2.2	Настройка гистерезиса сигнала Уставки.

Настройка	Индекс меню	Описание
Коэффициент усиления	B0.9.2.3	Настройка коэффициента усиления ПИД-регулятора.
Постоянная интегрирования	B0.9.2.4	Установка значения постоянной интегрирования.
Постоянная дифференцирования	B0.9.2.5	Установка значения постоянной дифференцирования
Постоянная времени	B0.9.2.6	Установка значения постоянной времени
Реакция за диапазон	B0.9.2.7	Настройка реакции на обрыв уставки через команды: Стоп, Внутренняя уставка Безопасное состояние.
Знак рассогласования	B0.9.2.8	Настройка параметра отработки рассогласования. При изменении знака рассогласования привод будет двигаться в противоположном направлении.
Внутренняя уставка	B0.9.2.9	Настройка значения внутренней уставки.
Время работы ПИД RS-485	B0.9.2.10	Настройка времени, в течении которого должна обновляться информация по интерфейсу. По истечении времени происходит останов электропривода.

Описание настройки коэффициентов

Значения коэффициентов ПИД-регулятора могут быть изменены пользователем и зависят от требуемого быстродействия электропривода на изменение сигнала задания и сигнала обратной связи.

Для настройки доступны следующие параметры регулятора:

- пропорциональный коэффициент K_p ;
- интегральный коэффициент K_i ;
- дифференциальный коэффициент K_d ;

Параметры регулятора влияют на отработку положения согласно следующей зависимости:

$$P_i = K_p \cdot \Delta_i + K_i \cdot \sum \Delta_i + K_d \cdot (\Delta_i - \Delta_{i-1}) \quad (1)$$

где P_i – текущее положение выходного звена электропривода;

- K_p, K_i, K_d – коэффициенты регулятора;
- Δ_i – текущее рассогласование.

**Алгоритм
настройки**

Для настройки регулятора может быть использован следующий алгоритм действий:

- настроить источник сигнала задания значения технологического параметра, а также направление движения электропривода для отработки рассогласования;
- увеличивать установленное на заводе значение K_p для повышения скорости реакции системы на изменение рассогласования сигналов и наоборот, уменьшать значение K_p для более мягкой реакции электропривода.
- увеличить значение K_i при слишком медленной реакции системы на рассогласование или при наличии остаточной ошибки. уменьшать значение коэффициента при наличии колебательного процесса.
- K_d увеличивать для уменьшения времени реакции привода на рассогласование сигналов. Задание слишком большого значения может привести к значительному перерегулированию и колебательному процессу.

Для большинства процессов рекомендуется использовать заводские значения коэффициентов ПИД-регулятора.

4.8.3 Безопасное состояние

Данная функция электропривода обеспечивает перевод выходного звена в положение безопасного состояния технологической установки.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Команда на перевод в безопасное состояние имеет приоритет перед другими командами управления.

Режим безопасное состояние имеет следующие настройки:

Таблица 25

Настройка	Индекс меню	Описание
Действие	B0.9.3.0	Выбор действия при получении команды перехода в безопасное состояние: Стоп, Открыть, Закрыть, Переход в Безопасное положение или Закончить выполнение текущей команды и перейти в состояние СТОП.
Время до выполнения	B0.9.3.1	Время выдержки до отработки команды, применяется при потере сигналов управления (аналоговых, ПИД). При поступлении команды по дискретному входу таймер не применяется, и команда перехода выполняется сразу.
Безопасное положение	B0.9.3.2	Установка значения безопасного положения.
Скорость безопасного режима	B0.9.3.3	Настройка значения скорости для перевода в безопасное состояние. Может быть использовано для быстрого перевода в безопасное состояние.

4.8.4 Режим исключения гидроудара

РэмТЭК имеет функцию предотвращения гидроудара за счет настройки времени перемещения в заданном интервале положения выходного звена.

При включении этого режима РэмТЭК переходит на движение со скоростью, соответствующей установленному времени движения.

Перемещение за заданное время возможно настроить в разных направлениях.

Для сохранения малого общего времени перекрытия, режим движения с малой скоростью может быть настроен в определенной области по положению (см.таблицу 26).

Таблица 26

Настройка	Индекс меню	Описание
Настройка режима	B0.9.4.0	Настройка режима движения: Отключен, в Открыто, в Закрыто, в оба направления.
Скорость в режиме	B0.9.4.1	Настройка значения скорости перемещения.
Нижняя граница интервала	B0.9.4.2	Настройка значения нижней границы интервала.
Верхняя граница интервала	B0.9.4.3	Настройка значения верхней границы интервала.

При задании режима работы на весь ход, и для привода с частотным управлением, нужно учитывать ограничение по скорости, заданное для зон.

4.8.5 Тест частичного хода

Общая информация

Тест предназначен для проверки функционирования комплекта "привод-арматура". Запуск теста может быть выполнен с ПМУ, дискретным входом "РЕЖИМ" или "БЛОК" и по интерфейсу. Тест не выполняется в режиме работы по ДУ - "Аналоговое управление", также тест не выполняется, если на электропривод поступает команда перехода в безопасное состояние (активный сигнал на входе "БЛОК") или активен дискретный вход "СТОП" (см.таблицу 27).

Таблица 27

Настройки

Настройка	Индекс меню	Описание
Включение функции	B0.9.6.0	Настройка разрешения теста: Запрещен или Разрешен.
Источник команды	B0.9.6.1	Возможные источники сигнала для начала режима: ПМУ, интерфейс RS-485 или дискретный сигнал.
Направление движения	B0.9.6.2	Настройка направления движения: Открыто или Закрыто.
Дельта положения	B0.9.6.3	Установка значения дельты движения. Величина тестового перемещения.
Время возврата	B0.9.6.4	Настройка значения общего времени возврата в исходное положение. По умолчанию 20 сек.
Точность положения	B0.9.6.5	Настройка точности достижения положения.

Управление

Настройка режима осуществляется в разделе Средства-Управление. Для старта теста необходимо задать команду «Начать» в меню. После прохождения теста отображается время выполнения движения и возврата.

C0.4 Тест частичного хода

<i>Прервать/ Начать/ Не пройден/ Успешно/ Нет данных/ В процессе</i>
<i>Движение 0 сек</i>
<i>Возврат 0сек</i>

Тест считается пройденным успешно, если после подачи команды на движение было достигнуто заданное изменение по положению и в течение времени выполнения теста выходное звено электропривода вернулось в исходное положение.

Если при выполнении теста пришла команда на движение, то тест прерывается и выполняется команда, тест считается не пройденным. Если при выполнении теста произошел дефект, то электропривод останавливается и ждет дальнейшей команды. Обратного движения нет, тест считается не пройденным.

Если используется дискретный выход сигнализации, настроенный на функцию "тест частичного хода" состояние выхода изменяется следующим образом:

- при начале теста сигнал с дискретного выхода снимается;
- если тест завершился с ошибкой дискретный выход остается в неактивном состоянии.

4.9 Сервисные функции

Замена ПО БУ		Электропривод РэмТЭК поддерживает возможность обновления программного обеспечения для встроенных программируемых узлов. Обновление программного обеспечения может производиться через сервисный интерфейс USB, через интерфейс WIFI, через интерфейс RS-485. Для активации режима обновления программного обеспечения предусмотрены команды в меню управления.
		Данная функция электропривода применяется по необходимости замены программного обеспечения блока управления. Для этого следует выбрать соответствующую команду, дождаться пока погаснет индикатор, подключиться к электроприводу с помощью мобильного приложения «Конфигуратор ТЭК» (ссылка на скачивание в разделе 5.3.2 Считывание данных с информационного модуля) по WIFI, в программе выбрать файл прошивки и нажать кнопку «Обновить ПО». По окончании процедуры обновления, или в течение 5 мин бездействия пользователя РэмТЭК переходит в обычный режим. Включение режима замены ПО БУ производится в меню: C0.2 Замена ПО БУ
Рабочий режим MBV и ДП	режим	Функция отображает обычный режим работы модуля ввода-вывода или датчика положения. При необходимости замены программного обеспечения ДП или MBV следует выбрать соответствующую команду, дождаться появления статуса «Готов», подключиться к электроприводу с помощью мобильного приложения «Конфигуратор ТЭК» (ссылка на скачивание в разделе 5.3.2 Считывание данных с информационного модуля) по WIFI, в программе выбрать файл прошивки и нажать кнопку «Обновить ПО». По окончании процедуры обновления, или в течение 5 мин бездействия пользователя РэмТЭК переходит в обычный режим. Выбор команды замены ПО ДП/MBV производится в меню: C0.2 <i>Рабочий режим MBV/ДП/ Замена ПО ДП/ Замена ПО MBV</i>
		Функция предназначена для замены программного обеспечения модуля WIFI. С помощью данной функции, данные, которые приходят по интерфейсу USB, будут транслироваться в модуль WIFI. Включение режима замены ПО WIFI производится в меню: C0.2 <i>Рабочий режим WI-FI/ Замена ПО WI-FI</i>
Запись момента	тренда	Электропривод оснащен функцией, которая отображает журнал состояния арматуры. Запись тренда момента происходит при движении электропривода с крайнего положения Открыто в крайнее положение Закрыто, при этом идет запись трендов пяти слотов. По прохождению записи всех пяти значений, в командной строке появиться сигнал: Записан. Настройка записи тренда момента производится в меню: C0.3 Запись тренда момента <i>Свободен/ Запись/ Записан</i>

5. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Общая информация

Программное меню РэмТЭК имеет древовидную структуру. Перемещение по меню организовано по принципу:

"Основное меню – подменю верхнего уровня – подменю нижнего уровня – название параметра (команда) – значение параметра".

Подменю верхнего и нижнего уровня в отдельных случаях могут иметь промежуточные подменю или отсутствовать. Возврат из параметра в меню верхнего уровня производится в обратном порядке. Параметры РэмТЭК объединены в следующие группы основного меню:

– **"Показания системы"** – информационные параметры, они не могут быть изменены и предназначены для просмотра текущих параметров электропривода;

– **"Настройка блока"** – параметры настройки РэмТЭК;

– **"Средства"** – управление электроприводом, самодиагностика, выбор уровня доступа;

– **"Дефекты"** – работа с дефектами: просмотр активных дефектов, просмотр журнала дефектов, и настройка параметров срабатывания защит;

– **"Справка"** – сведения об РэмТЭК;

– **"Время"** – текущее время часов электропривода.

Сокращенный и полный вид меню

В последней строке основного меню имеется команда "Сокращенный вид" или "Полный вид". При выборе команды "Сокращенный вид" на экране отображаются три основных раздела: "Показания системы", "Дефекты" и "Справка". Также сокращается список параметров подменю верхнего уровня "Показания системы" и "Справка". В упрощенном меню в подменю "Дефекты" скрыт пункт "Настройка дефектов".

Ссылка на параметры

Информация о параметре настройки приведена в виде:

В0.0.9	Ограничение по моменту
	Выкл/Закр/Откр/Откр + Закр

где:

«В0.0.9» – индекс параметра в меню

«Ограничение по моменту» – название параметра

«**Выкл/Закр/Откр/Откр + Закр**» – возможные значения параметра. Жирным шрифтом выделено значение, установленное на заводе изготовителе «по умолчанию».

5.1 Контроль доступа и авторизация



РэмТЭК обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к настройкам и управлению электроприводом. Это обеспечивается разным уровнем доступа к программному меню настроек и необходимостью авторизации.

Для обеспечения безопасности объектов управления необходимо установить соответствующие права доступа для эксплуатирующего персонала.

Для работы с ПМУ электропривода доступны следующие уровни доступа (см.таблицу 28):

Таблица 28

Пользователь	Права доступа
Оператор	Специалист эксплуатирующей организации с правом управления электроприводом, просмотром состояния.
Пользователь	Специалист эксплуатирующей организации с правом ввода оборудования в эксплуатацию и проведения основных настроек электропривода. Может быть настроена авторизация.
Регулировщик	Специалист предприятия изготовителя, имеющий полные права доступа к настройке оборудования. Необходима авторизация.

Настройка уровня авторизации

Настройка уровня авторизации производится в меню «Средства – Доступ» в параметре С2.

По умолчанию предприятием-изготовителем установлен доступ Оператор.

Пароль авторизации

Настройка пароля перехода доступа от Оператора к Пользователю производится в меню:

С2	Доступ
	<i>Оператор/ Пользователь/ Регулировщик/</i>

Значение пароля для уровня авторизации «Пользователь» по умолчанию - «9».

Пароль может быть изменен в меню:

В0.6.6.10	Пароль Пользователя
	9

При использовании ПДУ уровень доступа автоматически становится «Пользователь».

Отключить уровень доступа «Оператор» можно в меню:

В0.6.6.11	Режим Оператор
	<i>Выкл/ Вкл</i>

при этом уровень доступа будет «Пользователь» без ввода пароля.

5.1.1 Блокировка ПМУ

Для предотвращения несанкционированного управления РэмТЭК может находиться в режиме "Блокировка".

При этом активна пиктограмма  и обеспечивается индикация положения выходного звена на индикаторе ПМУ.

В режиме "Блокировка" недоступно управление электроприводом с ПМУ.

Ввод пароля

Для выхода из режима блокировки необходим ввод пароля.

В цифровом поле вводится пароль (*первоначально отображается крайняя правая цифра пароля, лишние незначащие нули слева не отображаются*).

Для ввода пароля разблокировки необходимо ввести пароль "1234" (ввод начинается с цифры 4, далее 3, 2, 1).

Пароль режима блокировки может быть изменен пользователем в меню:

V0.6.6.1	Пароль блокировки
	1234

Настройка блокировки ПМУ

V0.6.6.0	Блокировка ПМУ
	Выкл/ Вкл

Блокировка ПМУ включается автоматически через 30 мин после последней манипуляции с программным меню либо сразу, если выключить и включить РэмТЭК (перед включением необходимо выдержать паузу не менее 5 с). Функция "Блокировка" будет активна до смены значения параметра V0.6.6.0, независимо от наличия электропитания.

5.2 Показания системы

Просмотр показаний доступен в меню "Показания системы", список параметров приведен в таблице 29.

Таблица 29

Параметр подменю	Характеристика	Единица измерения
Положение	Положение выходного звена электропривода (0 % соответствует положению "Закрыто", 100 % – положению "Открыто")	%.
Положение	Положение выходного звена электропривода	об, °, мм
Скорость	Скорость вращения выходного звена электропривода	%
Момент	Момент вращения выходного звена электропривода	%

Параметр подменю	Характеристика	Единица измерения
Момент	Момент вращения выходного звена электропривода	Н·м, кН·м, Н, кН
Состояние управления		
<u>Положение</u>	<u>Положение выходного звена электропривода</u>	<u>%</u>
<u>Позиционер</u>	<u>Текущее положение по Позиционеру.</u>	<u>%</u>
<u>ПИД регулятор</u>	<u>Активация режима ПИД регулятор</u>	
<u>Аналоговое управление</u>	<u>Аналоговое управление активно</u>	
<u>Торможение</u>	<u>Операция Торможение</u>	
<u>Безопасный режим</u>	<u>Активация безопасного режима</u>	
<u>Движение за время</u>	<u>Активация режим Движение за время</u>	
<u>Дистанционное управление</u>	<u>Включение Дистанционного управления посредством Позиционера или ПИД регулятора.</u>	
<u>Основной режим</u>	<u>Активация Основного режима</u>	
<u>Тест дискретных входов</u>	<u>Включение теста дискретных входов</u>	
<u>Тест дискретных выходов</u>	<u>Включение теста дискретных выходов</u>	
<u>Тормоз</u>	<u>Включение тормоза</u>	
Напряжение DC	Напряжение на шине постоянного тока	В
Напряжение сети	Напряжение питающей сети	В
Ток фазы U	Ток фазы U электродвигателя	А
Ток фазы V	Ток фазы V электродвигателя	А
Темпер.двиг	Температура обмоток статора электродвигателя	°C

Переход к показаниям системы производится в режиме работы ПМУ "Программирование". При выходе из этого режима на текстово-графическом индикаторе отображается последний на этот момент параметр.

При использовании пульта ПДУ вход в режим работы ПМУ «Программирование» для просмотра параметров не требуется. Это обеспечивает удобство управления и считывания данных работы привода.

5.3 Самодиагностика

Электропривод РэмТЭК имеет средства самодиагностики внутренних функциональных блоков, таких как дискретных входы и выходы, аналоговые входы, состояние ПМУ, работоспособность USB, WIFI и RS-485, слежение за температурами модулей т.д. Данная информация доступна только для чтения и необходима работникам предприятия изготовителя для более детальной диагностики функционирования электропривода.

5.3.1 Справка

Электропривод РэмТЭК оснащен разделом «Справка», в котором приведена справочная информация об электроприводе. Ниже приведен подробный список справочной информации (см.таблицу 30).

Таблица 30.

Параметр	Описание
Номер	Заводской номер электропривода
Изготовление	Дата изготовления
Версия ПО	Версия программного обеспечения
Версия ПО MBV	Версия программного обеспечения модуля ввода вывода
Версия ПО ДП	Версия программного обеспечения датчика положения
Версия загрузчика	Версия программного обеспечения модуля загрузчика
Максимальный момент	Максимальный момент электропривода
Полный ход	Полный ход
Счетчики наработки	Счетчики количества циклов перемещения, пусков и срабатывания муфты
Время работы двигателя	Время, в течение которого двигатель находился в работе
Наработка	Счетчики наработки количества времени движения в зависимости от: момента, положения, температуры двигателя.
Производитель	ООО НПП «ТЭК» г. Томск, ул. Высоцкого 33, тел. Горячей линии: 8-800-550-41-76.

5.3.2 Считывание данных с информационного модуля

Общая информация

Электропривод РэмТЭК обеспечивает сохранение информации о выполнении команд, данных диагностики, сервисных и эксплуатационных данных, сохранение кодов дефектов с меткой времени в энергонезависимой памяти.

Данные хранятся в энергонезависимой памяти электропривода и могут быть считаны эксплуатирующим персоналом.

Считывание данных может быть выполнено с помощью мобильного приложения «Конфигуратор ТЭК» или с помощью сервисного ПО для стационарных платформ с ОС Windows «Конфигуратор ТЭК».

Считывание с помощью «Конфигуратор ТЭК»

Программное обеспечение «Конфигуратор ТЭК» для Android платформ доступно для скачивания с Google Play:

<https://play.google.com/apps/testing/ru.npptec.configurator>

РэмТЭК обеспечивает передачу данных информационного модуля на мобильное устройство по интерфейсу WIFI с помощью встроенного модуля беспроводной связи. Программа «Конфигуратор ТЭК» имеет следующие функции (см.таблицу 31):

Таблица 31.

Функция	Описание
Сервисный интерфейс WIFI	Стандартный интерфейс связи. Возможность использования мобильных устройств.
Быстрый ввод в эксплуатацию	Считывание и запись данных настройки на электропривод при проведении пуско-наладочных работ, копирование и сохранение данных.
Считывание данных с информационного модуля	Чтение и просмотр накопленных данных по эксплуатации электропривода и арматуры.
Параметрирование	Быстрая удобная настройка режимов управления электроприводом. Ограничение доступа к настройкам для оперативного персонала.
Превентивное техническое обслуживание	Хранение данных счетчиков наработки электропривода. Получение информации о ресурсе арматуры и электропривода.
Диагностика	Чтение данных состояния, показаний встроенных датчиков.
Электронный паспорт изделия	Информации об изделии. Оперативная помощь сервисной службы ООО НПП «ТЭК».

После считывания данных информационного модуля данные могут быть просмотрены, сохранены или отправлены в Сервисную службу завода изготовителя.

Инициализация WIFI

Сервисный модуль WIFI по умолчанию выключен и должен быть активирован через меню настроек для возможности обмена.

Включение модуля производится в меню "Настройка блока – Установка параметров – Связь – WIFI – Включение (B0.5.2.0).

После включения модуля на ПМУ электропривода будет отображен одноразовый пароль доступа, а также QR код, который может быть отсканирован через мобильное устройство с установленным сервисным программным обеспечением.

В целях безопасности активность WIFI модуля прекращается через настраиваемый интервал времени при отсутствии запросов.

Считывание по RS-485

Считывание данных с информационного модуля РэмТЭК также может производиться по интерфейсу обмена данными.

Для считывания информационного модуля используется Программа «Конфигуратор ТЭК», которую можно скачать с официального сайта ООО НПП "ТЭК" <http://www.npptec.ru/>.

Для считывания данных используется адрес РэмТЭК, который устанавливается в меню "Настройка блока – Установка параметров – Связь – RS-485" в параметре B0.5.0.0 - "RS-485 Адрес".

Считывание с помощью USB

Для считывания информационного модуля также используется Программа «Конфигуратор ТЭК».

РэмТЭК обеспечивает передачу данных информационного модуля на персональный компьютер по интерфейсу USB с помощью сервисного разъема под верхней крышкой. Для считывания данных по USB необходимо установить сетевой адрес РэмТЭК в меню "Настройка блока – Установка параметров – Связь – RS-485" в параметре B0.5.0.0.

**ВНИМАНИЕ**

- Категорически не допускается наличие питания на силовом входе электропривода при использовании USB разъема.

5.3.3 Диагностика цепей управления и сигнализации по интерфейсу RS-485

Соединение РэмТЭК со станцией управления по интерфейсу RS-485 позволяет проводить диагностику цепей питания, управления и сигнализации в режиме реального времени.

Регистры РэмТЭК выдают информацию:

- состоянии системы внутренней самодиагностики с указанием точного кода дефекта;
- состоянии дискретных входов управления.

Диагностика дискретных входов посредством RS-485

Режим тестирования дискретных входов управления посредством интерфейса RS-485 может быть включен путем записи в бит 8 соответствующего командного регистра значения "1". Выключение режима тестирования производится путем записи в бит 9 командного регистра значения "1" (режим может быть выключен в любое время) или автоматически через пять минут после включения режима тестирования. Состояние режима тестирования дискретных входов отображается в бите 15 соответствующего регистра (1 – режим включен; 0 – режим выключен).

После включения режима тестирования управляющий контроллер станции управления должен поочередно подавать активный уровень сигнала на входы "Открыть", "Закрыть" и "Стоп" (команда выполняться не будет) и считывать соответствующий регистр (биты с нулевого по второй отражают текущее состояние дискретных входов: 1 – наличие напряжения на дискретном входе, 0 – отсутствие напряжения).

Диагностика дискретных выходов посредством RS-485

Режим тестирования дискретных выходов посредством интерфейса RS-485 может быть включен путем записи в бит 10 соответствующего командного регистра значения "1". Выключение режима тестирования производится путем записи в бит 11 командного регистра значения "1" (режим может быть выключен в любое время) или автоматически через пять минут после включения режима тестирования. Состояние режима тестирования дискретных выходов отображается в бите 14 соответствующего регистра (1 – режим включен; 0 – режим выключен).

После включения режима тестирования управляющий контроллер должен поочередно задавать состояние дискретных выходов, записывая в соответствующий регистр (биты с пятого по одиннадцатый) соответствующее значение: 1 – активное состояние выхода, 0 – пассивное состояние выхода. При этом должно изменяться физическое состояние соответствующих ключей (замкнут или разомкнут, с учетом настройки инверсии дискретных выходов).

Периодичность проведения диагностики цепей сигнализации определяется пользователем. При выборе периодичности диагностики следует учитывать, что во время проведения тестов производится коммутация электромагнитных реле, входящих в состав дискретных выходов РэмТЭК. Слишком частая диагностика цепей сигнализации может привести к сокращению срока службы коммутационных устройств. Рабочая частота коммутации реле по спецификациям производителя составляет не более 600 циклов в час. Механический ресурс электромагнитных реле, входящих в состав дискретных выходов РэмТЭК, не менее $2 \cdot 10^7$.

5.4 Настройка параметров

5.4.1 Настройка языка интерфейса

Настройка языка интерфейса производится в меню:

В0.6.6.6	Язык интерфейса
	<i>Русский / English</i>

Может быть выбран английский язык отображения меню.

Опционально, при указании в заказе, может быть добавлен другой язык отображения меню.

5.4.2 Настройка текущего времени и даты

Дата и время (московское) установлены на предприятии–изготовителе. В случае необходимости следует откорректировать:

В0.6.7	Дата, Время
	<i>дд.мм.гг; чч,мм,сс</i>

5.4.3 Настройка типа арматуры

Выбор режима останова

РэмТЭК позволяет реализовать три режима работы арматуры:

- прекращение движения по достижении момента ограничения,
- прекращение движения по достижении конечного положения,
- смешанный режим.

Режим останова по умолчанию – останов по положению.

Первый режим – отключение по моменту – используется для арматуры, требующей уплотнения, второй режим – отключение по положению – используется для арматуры которая должна работать по конечным положениям.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильный выбор режима останова влияет на надежность управления арматурой и ее ресурс. Для некоторых типов арматуры режим останова по моменту является некорректным.

Режим останова по моменту

В режиме останова по моменту доступны три варианта управления:

- с дополнительной зоной уплотнения в положении "Закрыто",
- с дополнительной зоной уплотнения в положении "Открыто",
- с дополнительной зоной уплотнения в положении "Закрыто" и "Открыто"

Настройка типа останова производится в параметре В0.0.9

В0.0.9	Ограничение по моменту
	Выкл/ Закр /Откр / Откр + Закр

Уплотнение арматуры производится в ограниченном диапазоне перемещения: дополнительной зоне уплотнения.

Величина дополнительных зон уплотнения является заводской уставкой (по 3 % каждая) и может быть изменена по согласованию с предприятием-изготовителем. Если останов по моменту в указанных зонах не произошел, то электропривод останавливается по положению в крайней точке дополнительной зоны (минус 3 % или 103 %, в зависимости от направления движения).

Если ширины дополнительной зоны (3 %), установленной предприятием-изготовителем, недостаточно для перемещения затвора арматуры до полного уплотнения необходимо провести повторную калибровку конечных положений ("Закрыто" (0 %) и "Открыто" (100%)) запорного устройства арматуры. При калибровке рекомендуется сместить крайнюю калиброванную точку, в которой не хватило полного хода арматуры, ближе к крайнему положению.

Применять дополнительную зону уплотнения необходимо с арматурой, которая допускает уплотнение по моменту в крайних положениях для улучшения герметичности затвора арматуры

Режим останова по положению

В режиме останова по положению остановка в крайних точках происходит в соответствии с концевыми выключателями, настроенными при калибровке положения.

5.4.4 Настройка параметров движения**Общая информация**

Настройка параметров движения между конечными положениями выполняется с учетом разделения общего пути перемещения на зоны:

- зона трогания
- зона движения
- зона уплотнения
- дополнительные зоны

Зоны движения

Расположение зон движения приведено на рисунке 23.

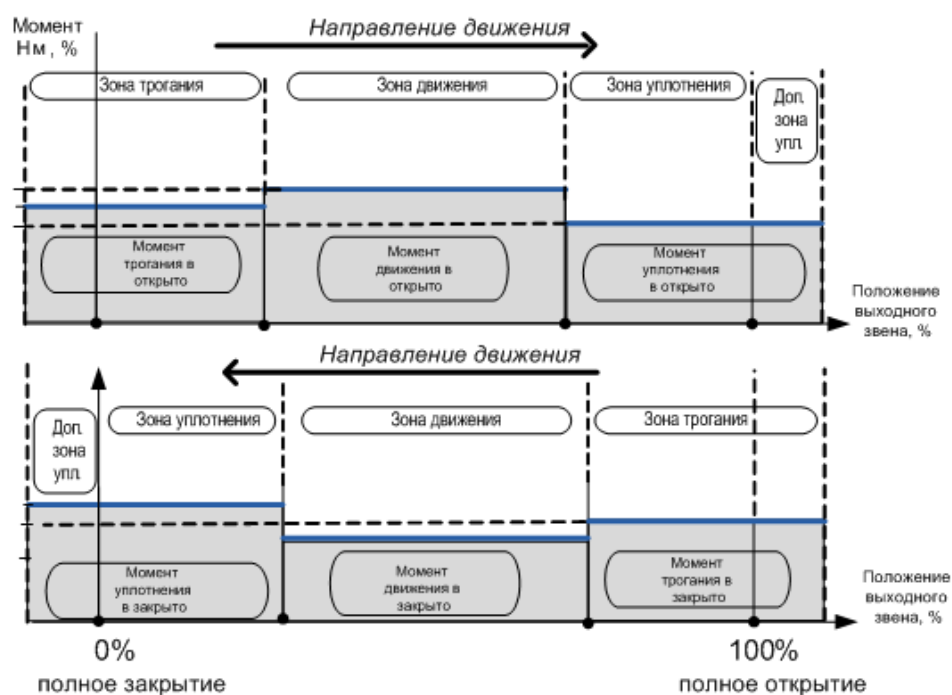


Рисунок 23 – Диаграмма движения запирающего элемента арматуры

При движении в различные направления движения, зоны трогания и уплотнения меняются местами.

Параметры настройки

Для каждой зоны движения доступны следующие параметры настройки:

- момент ограничения
- скорость движения
- ширина зоны

Полный список параметров настройки с учетом двух направлений движения и общего количества зон приведен в таблице 32.

Таблица 32

Наименование параметра	Значение по умолчанию	Параметр
Движение в сторону Открыто		
Момент ограничения в зоне трогания, %	50	B0.0.0.0
Момент ограничения в зоне движения, %	50	B0.0.1.0
Момент ограничения в зоне уплотнения, %	40	B0.0.2.0
Движение в сторону Замкнуто		
Момент ограничения в зоне трогания, %	50	B0.0.0.1
Момент ограничения в зоне движения, %	50	B0.0.1.1
Момент ограничения в зоне уплотнения, %	40	B0.0.2.1
Общие параметры настройки		
Время выдержки момента, сек	3.0	B0.0.3
Скорость в зоне трогания, %	10	B0.0.17
Скорость в зоне движения, %	100	B0.0.18
Скорость в зоне уплотнения, %	10	B0.0.19
Ширина зоны трогания, %	3.0	B0.0.4
Ширина зоны уплотнения, %	3.0	B0.0.5
Зона индикации, %	2.0	B0.0.8
Время запрета движения после срабатывания муфты ограничения, сек	5	B0.0.11

Требования к значениям параметров

Для обеспечения надежной работы комплекта электропривод – арматура необходимо соблюдать следующие правила:

- значения моментов ограничения должны выбираться исходя из требований эксплуатационной документацией на арматуру.
- момент уплотнения должен быть больше, чем момент трогания. При ошибочном задании параметров моментов ограничения появляется всплывающая подсказка с сообщением об ошибке.
- скорость движения должна задаваться исходя из требований технологической установки, а также с учетом нормативной документации эксплуатирующей организации.
- зона индикации срабатывания концевых выключателей определяет зону срабатывания дискретных выходов состояния Открыто и Замкнуто. Ширина зоны индикации должна выбираться с учетом требований системы управления и типа арматуры.



- Установка слишком высокого момента ограничения может привести к повреждению арматуры!

Настройка сигнализации "Муфта" в зоне уплотнения

По умолчанию сигнал "Муфта" при превышении момента ограничения в зоне уплотнения не выдается. Для выдачи сигнала "Муфта" при превышении момента ограничения в зоне уплотнения необходимо записать в меню:

V0.2.8	Муфта в зоне уплотнения
	Выкл/ Вкл

5.4.5 Настройка способа управления

Настройка переключения ДУ/МУ

Настройка управления определяет активные сигналы управления, способы перехода между Основным и Резервным каналом управления, а также способ переключения между Дистанционным и Местным управлением.

Режим управления может быть изменен через задание параметра настройки с ПМУ, поворотом ручки управления, через запись команды смены режима через интерфейс, а также с помощью дискретного входа.

Для выбора способа переключения между Дистанционным и Местным управлением необходимо задать значения параметров:

V0.6.6.4	Режим управления
	Дистанционное/ Местное

Настройка переключения между МУ и ДУ осуществляется в меню:

V0.6.6.5	Переключение ДУ/МУ
	ПМУ
	Нет/ Да
	RS-485
	Нет/ Да
	Вход Режим
	Нет/ Да

Состояние при включении питания

Для настройки режима управления после подачи питания необходимо установить значения параметра:

V0.6.6.7	Сброс состояния в ДУ
	Выкл/ Вкл

Для выбора способа переключения между режимов управления необходимо задать значения параметров:

**Настройка
управления в
режиме ДУ**

B0.9.0.2	Способ переключения режимов
	<i>Дискретное/ Отключено/ RS-485</i>
B0.9.0.3	Выбор режима работы
	<i>Основной/ Резервный</i>

5.4.6 Настройка дискретных входов

Для задания функций и режимов обработки входных сигналов дискретных входов предусмотрена их настройка, которая может быть выполнена через программное меню электропривода.

**Структура
меню настройки****Дискретные входы**

B0.1	
B0.1.0	Время опроса <i>Настройка времени опроса команды</i>
B0.1.1	Тип дискретного входа <i>Выбор типа дискретного входа (импульсный, потенциальный)</i>
B0.1.2	Внеочередная команда <i>Настройка реакции на внеочередную команду</i>
B0.1.3	Отработка при старте <i>Настройка выполнения/игнорирования команды при подаче силового питания</i>
B0.1.4	Разрешение пуска по RS-485 <i>Дискретный вход Стоп (Включено / Отключено)</i>
B0.1.5	Вход 1 Открыть <i>Настройка функции входа 1</i>
B0.1.6	Вход 2 Закреть <i>Настройка функции входа 2</i>
B0.1.7	Вход 3 Стоп <i>Настройка функции входа 3</i>
B0.1.8	Вход 4 Блок <i>Настройка функции входа 4</i>
B0.1.9	Вход 5 Режим <i>Настройка функции входа 5</i>

Функция, назначенная на дискретный вход «по умолчанию» может быть изменена пользователем в меню настройки электропривода (см.таблицу 33).

Таблица 33

Функции

Доступные функции управления	Описание
ОТКРЫТЬ	Пуск электропривода в направлении "Открыто"
ЗАКРЫТЬ	Пуск электропривода в направлении "Закрыто"
СТОП	Останов электропривода.
БЛОК	Приоритетная команда перевода выходного звена электропривода в безопасное состояние.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДУ/МУ	Переключение режимов управления: "Местное управление"/"Дистанционное управление"
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА	Выбор канала управления в режиме "Дистанционное управление": «Основной» / «Резервный».
Примечания: Входы "БЛОК" и "РЕЖИМ" всегда работают как потенциальные независимо от режима работы приема дискретных команд управления. Вход "СТОП" в потенциальном режиме не обрабатывается.	

Кроме настройки функции управления, дискретное управление имеет настройки, повышающие надежность обработки сигналов, а также настройки для обработки сигналов, поступающих в некорректном порядке. Полный список настроек приведен ниже (см.таблицу 34).

Таблица 34

Настройки

Параметр настройки	Индекс	Описание и рекомендации
ФУНКЦИЯ	B0.1.5.0	Выбор функции дискретного входа. Функция дискретного входа может быть настроена в меню настройки электропривода.
ИНВЕРСИЯ	B0.1.5.1	Для каждого дискретного входа может быть индивидуально задан активный уровень напряжения управления. При значении параметра «Инверсия нет» активным уровнем управления является наличие напряжения на клеммнике дискретного входа. При значении параметра «Инверсия да» активным уровнем управления является отсутствие напряжения на клеммнике дискретного входа. Значение параметра по умолчанию: «инверсия нет».
Параметр настройки	Индекс	Описание и рекомендации
ВРЕМЯ ОПРОСА	B0.1.0	Минимальная длительность сигнала на дискретном входе, которая будет

		обработана электроприводом как активная команда. Параметр снижает вероятность ложных срабатываний сигналов управления на короткие случайные всплески сигналов на дискретных входах. Значение параметра задается в мс, с шагом 20мс. Рекомендуемое значение параметра 500 мс. Значение параметра по умолчанию: 500 мс. Для повышения быстродействия системы «управляющий контроллер - электропривод» значение параметра может быть уменьшено. При этом должны быть приняты меры для снижения риска получения ложных команд.
ТИП ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ	B0.1.1	Выбор режима приема дискретных команд управления: – потенциальный (команда выполняется пока на вход подается активный уровень напряжения управления); – импульсный (для начала выполнения команды достаточно кратковременной подачи сигнала управления (импульса), длительность которого превышает значение параметра «Время опроса») Значение параметра по умолчанию: Импульсный
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОМАНДА	B0.1.2	Определяет реакцию на обработку внеочередной команды. Под внеочередной командой понимается команда, которая поступает в ходе выполнения текущей команды движения, без предварительной подачи команды СТОП. Возможные опции настройки: пропуск/реверс/останов. Значение параметра по умолчанию: «Пропуск»: команда на движение в обратном направлении не будет принята до предварительной подачи команды «СТОП».
ОТРАБОТКА ПРИ СТАРТЕ	B0.1.3	Функция обработки состояния дискретных входов после подачи силового питания на электропривод. Возможности настройки: включено/выключено. Значение параметра по умолчанию: «Выкл». При значении «Выкл.» привод при подаче питания будет обрабатывать команды только при их изменении, игнорируя состояния на момент подачи питания.
Параметр настройки	Индекс	Описание и рекомендации

ЗАПРЕТ ПУСКА ПО RS-485	В0.1.4	Отключение блокировки команды на движение по RS-485 дискретным входом "СТОП" в импульсном режиме управления: ОТКЛ – Команда по RS-485 не блокируется ВКЛ – Команда по RS-485 блокируется при активном уровне входа «СТОП»
-----------------------------------	--------	---

Порядок настройки

Настройка дискретных входов производится в подменю "Установка параметров – Дискретные входы" в следующем порядке:

- выбирается тип дискретных входов;
- задается время опроса дискретных входов (по умолчанию 500 мс);
- задается реакция на внеочередную команду (по умолчанию пропуск);
- настраивается отработка команды при старте и время задержки;
- задается инверсия сигнала управления;
- настраивается вход "Блок" (по умолчанию включен и настроен как "Стоп"). Алгоритм настройки дискретных входов приведен на рисунке 6; настраивается вход "Режим" (по умолчанию выключен).

Выбор типа дискретных входов

Тип дискретных входов РэмТЭК настраивается как:

- "Импульсный" (установлен по умолчанию);
- "Потенциальный".

При типе входов "Импульсный" выполнение команды происходит после подачи на вход сигнала управления в виде короткого импульса, при этом снятие сигнала не приводит к прекращению выполнения команды.


При типе входов "Потенциальный" выполнение команды происходит во время присутствия на входе напряжения управления (потенциала). При его снятии выполнение команды прекращается.

Входы "СТОП", "ОТКРЫТЬ", "ЗАКРЫТЬ", настраивают для двух указанных типов в меню:

В0.1.1	Тип Дискретных входов
<i>Импульсное / Потенциальное</i>	

УВЕДОМЛЕНИЕ

Входы "БЛОК" и "РЕЖИМ" работают только в режиме "Потенциальный". Вход активен пока присутствует активный уровень команды на входе.

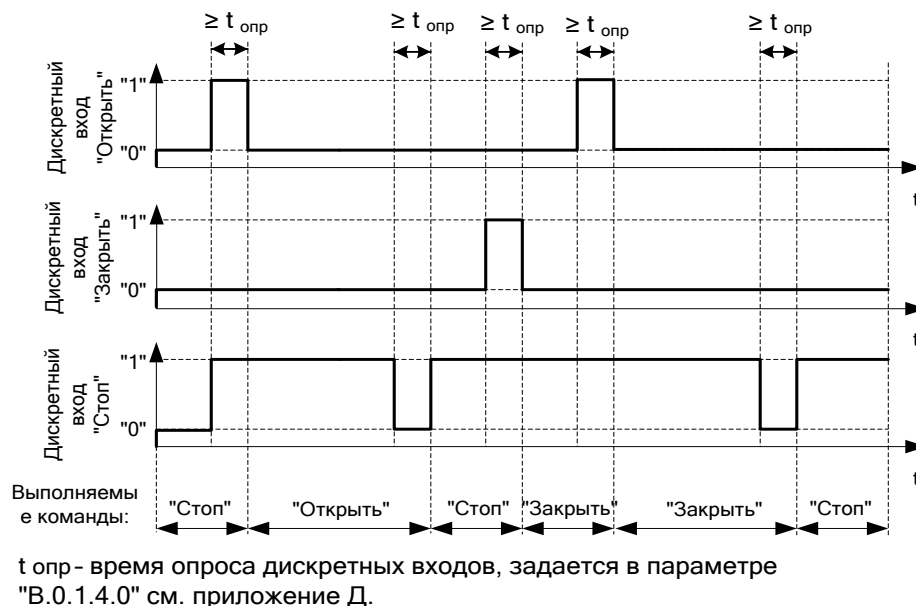

Выполняемые команды в этом примере соответствуют настройке параметра В.0.2.4.1 "Внеочередная команда"- "Пропуск".

Рисунок 24 – Пример диаграмм выполнения команд по дискретным входам в режиме "импульсный" (при настройке дискретного входа "СТОП" с инверсией)

Настройка времени опроса дискретных входов

Для исключения ложного срабатывания дискретных входов на короткие случайные всплески сигналов на входах, настраивается параметр "Время опроса", в течение которого случайные импульсы (помехи) меньшей длительности не будут восприниматься изделием как команды управления. Если линия управления по дискретным входам находится в сложной электромагнитной обстановке, то следует задать минимальное время опроса.

В0.1.0	Время опроса
	$25 \times 20 \text{мс} = 0,5 \text{с} / 1-500 \text{с}$

Реакция на внеочередную команду

Настраивается реакция на внеочередную команду в подменю:

В0.1.2	Внеочередная команда
	<i>Пропуск/ Реверс/ Останов</i>

Задание инверсии дискретного входа

Инверсия дискретного входа настраивается в меню:

В0.1.5.1	Инверсия
	<i>Нет/ Да</i>

Отработка на старте

Для настройки выполнения/игнорирования команды, которая присутствует на дискретных входах управления, при подаче питания на электропривод необходимо выполнить настройку параметра:

B0.1.3	Отработка при старте
B0.1.3.0	Отработка команды
	Выкл/ Вкл
B0.1.3.1	Время выдержки
	10 сек/ 0-9999 сек

5.4.7 Настройка дискретных выходов

Для задания функций дискретных выходов предусмотрена их настройка через программное меню электропривода.

Структура меню настройки**Дискретные выходы**

	B0.2
B0.2.0	Выход 1 Открыто
	<i>Настройка выхода 1</i>
B0.2.1	Выход 2 Закрыто
	<i>Настройка выхода 2</i>
B0.2.2	Выход 3 Муфта
	<i>Настройка выхода 3</i>
B0.2.3	Выход 4 Авария
	<i>Настройка выхода 4</i>
B0.2.4	Выход 5 Открывается
	<i>Настройка выхода 5</i>
B0.2.5	Выход 6 Закрывается
	<i>Настройка выхода 6</i>
B0.2.6	Выход 7 ДУ
	<i>Настройка выхода 7</i>
B0.2.7	Выход 8 Готовность
	<i>Настройка выхода 8</i>

Функция, назначенная на дискретный выход «по умолчанию» может быть изменена пользователем в меню настройки электропривода. Дополнительные функции настройки приведены ниже (см таблицу 35).

Таблица 35.

Дополнительные функции

Функция дискретного выхода	Описание
ОТКРЫТО	Сигнализация крайнего положения Открыто. Зона индикации положения настраивается.
ЗАКРЫТО	Сигнализация крайнего положения Закрыто. Зона индикации положения настраивается.
МУФТА	Сигнализация останова по превышению момента ограничения муфты крутящего момента.
АВАРИЯ	Сигнализация состояния неисправности.
ОТКРЫВАЕТСЯ	Сигнализация движения в направлении Открыто. Активно при выполнении команды Открывается.
ЗАКРЫВАЕТСЯ	Сигнализация движения в направлении Закрыто. Активно при выполнении команды Закрывается.
ДУ	Сигнализация активного режима «Дистанционное управление»
ГОТОВНОСТЬ	Сигнализация готовности к выполнению команд управления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Сигнализация наличия предупредительного порога системы диагностики по одному из событий.
ТЕСТ ЧАСТОГО ХОДА	Сигнализация об активации режима теста частичного хода.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Сигнализация об активации режима перевода выходного звена электропривода в безопасное состояние.
РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ	Сигнализация перехода на управление по резервному каналу управления в режиме «Дистанционное управление».
ТЕСТ СВЯЗИ	Сигнализация активного состояния теста линий управления.

Инверсия

Работа дискретного выхода может изменена путем установки инверсии логического сигнала. Установка инверсии доступна для каждого дискретного выхода по отдельности.

В0.2.0.1	Инверсия
	<i>Нет/ Да</i>

При отключении питания все дискретные выходы находятся в разомкнутом состоянии.

5.4.8 Настройка аналоговых входов

Структура меню настройки

Аналоговые входы

B0.3

B0.3.0 Аналоговый вход 1

Настройка значения аналогового входа 1

B0.3.1 Аналоговый вход 2

Настройка значения аналогового входа 2

Таблица 36.

Функции настройки

Функция	Индекс	Описание
ИНВЕРСИЯ	B0.3.0.0	Выбор режима Инверсия для обработки входного сигнала. При значении параметра «Вкл» ток 4 мА будет соответствовать максимальному значению параметра, ток 20 мА – минимальному. По умолчанию значение параметра «Выкл»
КОРР. ТОЧКИ 4 мА	B0.3.0.1	Возможность подстройки значения для входного тока 4 мА.
КОРР. ТОЧКИ 20 мА	B0.3.0.2	Возможность подстройки значения для входного тока 20 мА.

5.4.9 Настройка аналоговых выходов

Структура меню настройки

Аналоговые выходы

B0.4

B0.4.0 Аналоговый выход 1

Настройка функции аналогового выхода 1

B0.4.1 Аналоговый выход 2

Настройка функции аналогового выхода 2

Таблица 37.

Настройка функции

Функция аналогового выхода	Индекс	Описание
ФУНКЦИЯ	B0.4.0.0	Выбор функции аналогового выхода. Для выбора доступны параметры: текущее положение выходного звена и текущий измеренный момент на выходном звене электропривода. Настройка функции доступна для каждого аналогового выхода. Значение параметра по умолчанию: Положение .

5.4.10 Настройка интерфейса RS-485

Структура меню настройки

RS-485

B0.5.0	Адрес	<i>Настройка адреса</i>
B0.5.0.0	Скорость	<i>Настройка скорости</i>
B0.5.0.1	Бит четности	<i>Настройка четного или нечетного бита</i>
B0.5.0.4	Стоп бит	<i>Настройка одного/двух стоп бита</i>
B0.5.0.5	Внеочередная команда	<i>Настройка реакции на внеочередную команду</i>
B0.5.0.6	Отсутствие связи	<i>Настройка при отсутствии связи. Переход на резерв или таймаут</i>

Для обмена информацией с системой телемеханики по интерфейсу RS-485 с протоколом ModBus RTU следует установить значения следующих параметров:

B0.5.0.0	Адрес	1/ 0-255
B0.5.0.1	Скорость обмена по RS-485	1200 бит/с/ 2400 бит/с/ 4800 бит/с/ 9600 бит/с/ 19200 бит/с/ 38400 бит/с/57600 бит/с/115200 бит/с/
B0.5.0.4	Бит четности	Откл/ Нечетный/ Четный
B0.5.0.5	Количество стоп битов	Один стоп бит/ Два стоп бита

5.4.11 Работа с WIFI

Электроприводы РэмТЭК исполнения 9 оснащены WiFi модулем. Модуль расположен в районе индикатора поста местного управления и поддерживает соединение типа точка-точка соответствующее стандарту IEEE 802.11b.

Модуль поддерживает обмен информацией между электроприводом и сервисным программным обеспечением. Программное обеспечение "Конфигуратор ТЭК" для Android платформ которое доступно для скачивания с Google Play.

<https://play.google.com/apps/testing/ru.npptec.configurator>

Описание мер безопасности и защиты

Для обеспечения мер безопасности и защиты используется авторизация с помощью пароля или QR кода. Также обеспечивается защита от несанкционированных подключений с помощью таймера, который отключит канал обмена автоматически при времени бездействия более 5 мин.

Настройки модуля WiFi

Включение и настройка модуля производится в меню:

B0.5.2.0	Включение WIFI
	Выкл/ Вкл
B0.5.2.1	Выбор канала
	1-15. (по умолчанию - 7)

5.4.12 Настройка гашения индикатора

В меню задается время (мин) после последней манипуляции с переключателями ПМУ по истечении которого автоматически выключится текстово-графический индикатор.

B0.6.6.2	Время до гашения индикатора
	0 мин / 0-50 мин

Также яркость свечения этого индикатора автоматически уменьшается на 40 % от максимальной по истечении 60 с после последней команды с ПДУ или ПМУ и снова возрастает после подачи любой команды с ПДУ, ПМУ.

5.4.13 Установка параметров по умолчанию

Память хранения данных электропривода РэмТЭК содержит выделенные области для хранения резервных копий параметров. Доступны следующие виды резервных копий (см.таблицу 38):

Таблица 38.

Наименование области хранения	Права доступа
Основная область хранения	
Резервная копия заводских настроек	Чтение – под уровнем Пользователя Запись – под уровнем Регулировщика (авторизованного)
Пользовательская резервная копия параметров	Чтение и запись – под уровнем Пользователя

На предприятии-изготовителе в память РэмТЭК записаны корректные значения параметров настройки в раздел Заводские настройки. В процессе эксплуатации доступно чтение (вызов) этого набора параметров.

После проведения пусконаладочных работ имеется возможность сохранения копии параметров ПНР в выделенные раздел памяти. Данный набор данных содержит специфичные настройки под конкретное место применения и может быть использован для быстрого восстановления настроек после обслуживания или ремонта. Данный набор параметров доступен для записи и чтения. Управление процессом сохранения и вызова резервных копий параметров настройки производится через меню:

C0.2	Служебные команды
	<i>Восстановить заводскую копию</i>
	<i>Восстановить ПНР копию</i>
	<i>Сохранить ПНР копию</i>

6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ЗАЩИТ

Общая информация

РэмТЭК оснащен средствами мониторинга и диагностики, которые обеспечивают измерение, отображение и сохранение информации о предельных значениях эксплуатационных параметров.

Система мониторинга и защит обеспечивает своевременное оповещение о приближении к предельным значениям через систему Предупреждений.

«Предупреждение» не блокирует работу электропривода и не активирует выход "Авария", активна пиктограмма , код неисправности записывается в журнал с указанием даты и времени его возникновения. Для своевременной реакции персонала на возникновение события возможна выдача дискретной сигнализации (функция дискретного выхода) или считывание регистра по интерфейсу.

Для защиты оборудования от предельных режимов эксплуатации, а также для исключения нештатных режимов работы, РэмТЭК оснащен системой защит. Защиты имеют возможности настройки.

Для обеспечения функции мониторинга РэмТЭК оснащен системой фиксации событий. «События» происходят при штатной эксплуатации электропривода и не являются следствием нарушения условий эксплуатации или приближением к предельным значениям. Примером «события» является работа ручным дублером.

6.1 Описание системы предупреждений

Перечень предупреждений приведен в таблице 39

Таблица 39

Код	Название
WR01	Превышение количества пусков в час
WR02	Превышение времени работы в час
WR04	Предупреждение о повышенной температуре двигателя
WR05	Предупреждение «истекло время ожидания запроса по RS-485»
WR06	Тест частичного хода клапана
WR11	Предупреждение о необходимости технического обслуживания

6.1.1 WR01 Предупреждение о превышении количества пусков в час

Описание

Предупреждение формируется при превышении установленного значения пусков в час и сигнализирует о возможности нарушения теплового режима оборудования.

Эксплуатирующий персонал имеет возможность изменения настроек формирования предупреждения.

Пороговое значение количества пусков в час должно выбираться с учетом момента на выходном звене электропривода, температуры в месте установки, времени перемещения при отработке команды.

Настройка	D5.1.0	Проверка
		Вкл / выкл
	D5.1.1	Порог пусков в час
		600

6.1.2 WR02 Предупреждение о превышении времени работы в час

Описание	Предупреждение формируется при превышении установленного значения времени работы в час и сигнализирует о возможности нарушения теплового режима оборудования. Эксплуатирующий персонал имеет возможность изменения настроек формирования предупреждения. Пороговое значение времени работы в час должно выбираться с учетом момента на выходном звене электропривода, температуры в месте установки, времени перемещения при отработке команды. Не рекомендуется установка значений выше 30 мин для отсечной арматуры. Для регулирующей арматуры допускается увеличение параметра при обеспечении теплового режима оборудования.
-----------------	---

Настройка	D5.2.0	Проверка
		Вкл / выкл
	D5.2.1	Порог времени в час, мин
		15

6.1.3 WR04 Предупреждение о превышении температуры двигателя

Описание	Предупреждение формируется при превышении предварительного порога температуры двигателя и сигнализирует о нарушении теплового режима оборудования. Причиной перегрева может быть увеличение крутящего момента на выходном звене электропривода, несоблюдение требований к режимам эксплуатации, превышение температуры окружающей среды, нарушение воздухообмена в месте установки привода. Эксплуатирующий персонал имеет возможность изменения настроек формирования предупреждения. Не рекомендуется изменять пороговое значение температуры в сторону увеличения.
-----------------	---

Настройка	D5.4.0	Проверка
		Вкл / выкл
	D5.4.1	Порог температуры
		90

6.1.4 WR05 Предупреждение времени ожидания запроса по RS-485

Описание	Предупреждение формируется при превышении времени ожидания запроса по RS-485 и может быть связано с нарушением циклического обмена электропривода с контроллером управления. Причиной превышения времени ожидания может быть отсутствие запроса в течении длительного времени, либо нарушение в линии связи. Эксплуатирующий персонал имеет возможность изменения настроек формирования предупреждения.
-----------------	--

Настройка	Пороговое значение времени ожидания следует скорректировать в зависимости от настроек цикла опроса управляющего контроллера.	
	D5.5.0	Проверка Вкл / выкл
	D5.5.1	Порог времени 90 сек

6.1.5 WR06 Предупреждение режима «Тест частичного хода клапана»

Описание	Предупреждение формируется при нарушении условий нормального прохождения теста частичного хода клапана. Причиной может стать превышение времени возврата в исходное состояние, невозможность приезда в заданное положение, наличие других нештатных состояний, в том числе прерывание теста до его завершения.
-----------------	---

6.1.6 WR11 Предупреждение о необходимости технического обслуживания

Описание	Сообщение системы направлено на привлечение внимания обслуживающего персонала к комплекту электропривод–арматура по прошествии заданной наработки.	
	Установкой соответствующих значений порогов можно сформировать сообщение о необходимости проведения технического обслуживания по «техническому состоянию».	
	Предупреждение формируется при превышении счетчиков наработки. Наблюдение и формирование предупреждения ведется по двум порогам: наработки (в часах), циклах (счетчик перемещения).	
Настройка	Проверка может быть при необходимости отключена.	
	Пороги срабатывания могут быть настроены эксплуатирующим персоналом.	
	D5.11.0	Проверка
		Вкл / выкл
	D5.11.1	Порог наработки
	5000, часов	
D5.11.2	Порог циклов	
	1000 циклов	

6.2 Описание системы фиксации событий

6.2.1 EV01 Включение питания

Описание	Событие фиксирует факт подачи питания на электропривод.
-----------------	---

6.2.2 EV02 Безопасное состояние

Описание	Событие активации режима перехода в безопасное состояние. Событие активно при наличии активной команды перехода в безопасное состояние.
-----------------	--

6.2.3 EV03 Сброс калибровки

Описание Событие выполнения команды «Сброс калибровки».
Событие активно до завершения процедуры калибровки положения.

6.2.4 EV04 Движение ручным дублером

Описание Событие фиксирует факт вращения штурвала ручного дублера.
Запись происходит при выполнении числа оборотов штурвала соответствующих определенному изменению положения.
Эксплуатирующий персонал имеет возможность изменения настроек записи события.
Пороговое значение перемещения может быть изменено.

Настройка

D8.4.0	Проверка
	Вкл / выкл
D8.4.1	Дельта положения
	3,0 %

6.2.5 EV05 Тест частичного хода клапана

Описание Событие активации теста частичного хода клапана.
Событие активно до завершения теста.

6.3 Описание системы защит

6.3.1 Df1 Защита от снижения напряжения в шине ПТ< 55 %

Описание Защита от снижения напряжения в шине постоянного тока.

Алгоритм Условия срабатывания: напряжение на шине постоянного тока силового модуля (СМ) ниже значения порога ее срабатывания. Порог срабатывания и снятия защиты – соответствует выпрямленному значению напряжения на 55 % меньше значения, соответствующего номинальному напряжению сети.

Действия

- останов электродвигателя после времени выдержки (настраивается пользователем в параметрах настройки защиты) или продолжение выполнения текущей команды (при отключенном останове). При включенном останове, после останова происходит запрет пуска. По умолчанию останов включен;
- после срабатывания защиты активна пиктограмма , после останова электродвигателя происходит включение единичного индикатора "Авария"
- после срабатывания защиты выдается сигнализация с дискретного выхода "Авария"; при включенном останове выдается сигнализация "Готовность", после останова электродвигателя сигнал "Готовность" снимается;
- запись в активных дефектах и в журнале дефектов с кодом Df1 с указанием даты и времени его возникновения

Настройка

D2.1	Напряжение DC <55%
	Останов Вкл

6.3.2 Df2 Защита от превышения токов КЗ

Описание	Защита от короткого замыкания между фазами электродвигателя. Обеспечивается аппаратными средствами. Эта защита требует принудительного сброса. Сброс может быть выполнен записью команды Сброс защит по интерфейсу или через меню ПМУ.
Действия	– останов электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df2 с указанием даты и времени его возникновения; – авария активна до выполнения сброса или отключения питания.

6.3.3 Df3 Защита от перегрева силового преобразователя

Описание	Температурная защита силового преобразователя.
Алгоритм	Защита срабатывает, если температура силового преобразователя становится выше значения порога ее срабатывания.
Действия	– останов электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df3 с указанием даты и времени его возникновения
Настройка	D2.3 Перегрев СМ Останов Вкл

6.3.4 Df6 Защита от снижения сопротивления изоляции <0,5 МОм

Описание	Защита от снижения сопротивления изоляции обмоток статора.
Алгоритм	Защита срабатывает при сопротивлении обмоток статора меньше 0,5 МОм. При возникновении защиты необходима проверка состояния электрической части оборудования на соответствие требованиям нормативной документации по безопасности. Снятие защиты происходит автоматически при увеличении сопротивления.
Действия	– блокировка пуска электродвигателя; – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df6 с указанием даты и времени его возникновения
Настройка	D2.6 Изоляция <0,5 МОм Останов Вкл

6.3.5 Df7 Защита от снижения действующего напряжения <50%

Описание	Защита от снижения действующего напряжения в сети электропитания.
-----------------	---

Алгоритм	Действующее напряжение в сети электропитания РэмТЭК становится ниже значения порога ее срабатывания. Порог срабатывания и снятия защиты –50 % от номинального напряжения сети. РэмТЭК продолжит выполнение команды в течении времени выдержки защиты (20 сек). После этого двигатель будет отключен.		
Действия	– останов электродвигателя после времени выдержки (настраивается пользователем) или продолжение выполнения текущей команды (при отключенном останове). При включенном останове, после останова происходит запрет пуска. По умолчанию останов включен; – после срабатывания защиты активна пиктограмма  , после останова электродвигателя происходит включение единичного индикатора "Авария" – сигнализация с дискретного выхода "Авария" выдается после срабатывания защиты; при включенном останове выдается сигнализация "Готовность", после останова электродвигателя сигнал "Готовность" снимается; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов с кодом Df7 с указанием даты и времени его возникновения		
Настройка	D2.7 Действующее напряжение <50% <table><tr><td>Останов Вкл</td></tr><tr><td>Время до стоп 20 с</td></tr></table>	Останов Вкл	Время до стоп 20 с
Останов Вкл			
Время до стоп 20 с			

6.3.6 Df8 Защита времятоковая

Описание	Времятоковая защита						
Алгоритм	Защита срабатывает в случае нарушения теплового режима двигателя и может возникнуть при режимах пуска на заклинивший рабочий элемент арматуры. После срабатывания защиты и останова электродвигателя повторный пуск возможен через время выдержки. Защита работает с программной моделью электродвигателя и предназначена для защиты от перегрева обмоток в пусковых или сильно нагруженных режимах, когда инерционность температурных датчиков не обеспечивает точности измерения.						
Действия	– останов электродвигателя и запрет его повторного пуска на заданное время; – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода " Авария "; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df8 с указанием даты и времени его возникновения						
Настройка	<table><tr><td>D2.8</td><td>Времятоковая защита</td></tr><tr><td></td><td><i>Останов Вкл</i></td></tr><tr><td></td><td><i>Время удержания 60 с</i></td></tr></table>	D2.8	Времятоковая защита		<i>Останов Вкл</i>		<i>Время удержания 60 с</i>
D2.8	Времятоковая защита						
	<i>Останов Вкл</i>						
	<i>Время удержания 60 с</i>						

6.3.7 Df9 Защита от превышения момента при движении

Описание	Защита от превышения момента на выходном звене в зоне движения.
-----------------	---

Алгоритм	Условия срабатывания: при превышении момента на выходном звене заданного значения в зоне движения при движении в сторону Открыть или Заккрыть.						
Действия	– останов электродвигателя; – включение единичного индикатора "Мо" или "Мз"; – сигнализация с дискретного выхода "Муфта"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df9 с указанием даты и времени его возникновения						
Настройка	<table><tr><td>V0.0.1 Момент движения</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Момент в Открыто 20 %</td></tr><tr><td></td><td>Момент в Заккрыто 20 %</td></tr></table>	V0.0.1 Момент движения			Момент в Открыто 20 %		Момент в Заккрыто 20 %
V0.0.1 Момент движения							
	Момент в Открыто 20 %						
	Момент в Заккрыто 20 %						

6.3.8 Df10 Защита от превышения момента при трогании

Описание	Защита от превышения момента на выходном звене в зоне трогания.						
Алгоритм	Условия срабатывания: при превышении момента на выходном звене заданного значения в зоне трогания при движении в сторону Открыто.						
Действия	– останов электродвигателя; – включение единичного индикатора "Мо" – сигнализация с дискретного выхода "Муфта"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df10 с указанием даты и времени его возникновения						
Настройка	<table><tr><td>V0.0.0</td><td>Момент трогания</td></tr><tr><td></td><td>Момент в Открыто 30 %</td></tr><tr><td></td><td>Момент в Закрыто 30 %</td></tr></table>	V0.0.0	Момент трогания		Момент в Открыто 30 %		Момент в Закрыто 30 %
V0.0.0	Момент трогания						
	Момент в Открыто 30 %						
	Момент в Закрыто 30 %						

Дополнительная информация	При превышении нагрузки на выходном звене заданного значения срабатывают защиты с кодами Df9, Df10 при этом включается индикатор "Муфта" и выдается одноименный сигнал во внешнюю систему телемеханики. Данные дефекты не фиксируются в разделе "Активные дефекты", но записываются в журнал дефектов. При активном сигнале с дискретного выхода "Готовность" сохраняется возможность выполнения команд электроприводом.
----------------------------------	--

6.3.9 Df11 Защита от превышения действующего напряжения >31%

Описание	Защита от превышения действующего напряжения в сети электропитания.
Алгоритм	Защита срабатывает, если действующее напряжение в сети электропитания РэмТЭК становится больше номинального на 31 %.
Действия	– останов электродвигателя после времени выдержки (настраивается пользователем) или продолжение выполнения текущей команды (при отключенном останове). При включенном останове, после останова происходит запрет пуска. По умолчанию останов включен; – после срабатывания защиты активна пиктограмма , после останова электродвигателя происходит включение единичного индикатора "Авария";

- сигнализация с дискретного выхода "Авария" выдается после срабатывания защиты; при включенном останове выдается сигнализация "Готовность", после останова электродвигателя сигнал "Готовность" снимается;
- запись в активных дефектах и в журнале дефектов с кодом Df11 с указанием даты и времени его возникновения.

Настройка

D2.11 Действующее напряжение <31%

*Останов Вкл**Время отключения 31% 20 с***6.3.10 Df12 Защита от обрыва фаз двигателя****Описание**

Защита от обрыва фаз двигателя.

Алгоритм

Условия срабатывания: измеренное значение тока в одной из фаз электродвигателя, меньше установленного изготовителем значения. Проверка обрыва фазы проводится два раза в минуту в состоянии Стоп или непрерывно при движении. Эта защита квитируется по команде "Сброс защит" в меню "Управление".

Действия

- останов электродвигателя и запрет его пуска;
- включение единичного индикатора "Авария";
- сигнализация с дискретного выхода "Авария" (после выключения электродвигателя);
- запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df12 с указанием даты и времени его возникновения

Настройка

D2.17 Обрыв фазы двигателей

*Останов Вкл***6.3.11 Df13 Защита от сбоя памяти хранения параметров пользователя****Описание**

Сбой памяти хранения параметров пользователя

Алгоритм

Защита срабатывает при сбое памяти параметров пользователя при включении питания, если не совпадает контрольная сумма, записанная ранее и вычисленная при проверке. Для снятия этой защиты в состоянии "МУ" с помощью переключателей ПМУ (с помощью ПДУ) или в состоянии "ДУ" по RS-485 необходимо записать в любой параметр пользователя исправленное значение и сохранить. Для корректной работы электропривода необходимо проверить все параметры пользователя и записать в них правильные значения либо восстановить значения параметров пользователя по умолчанию

Действия

- запрет пуска электродвигателя;
- включение единичного индикатора "Авария";
- сигнализация с дискретного выхода "Авария";
- запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df13 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.12 Df14 Защита от перенапряжения в шине ПТ> 50 %

Описание	Защита от перенапряжения в шине постоянного тока.
Алгоритм	Условия срабатывания: напряжение на шине постоянного тока СМ становится выше значения порога ее срабатывания, Порог срабатывания и снятия защиты –выпрямленное значение напряжения больше на 50 % амплитудного значения, соответствующего номинальному напряжению сети. Защита информирует о наличии значительного момента инерции приложенного к валу электропривода. Необходимо проверить состояние арматуры.
Действия	– останов электродвигателя (запрет его пуска); – отключение шины постоянного тока СМ от сети; – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df14 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.13 Df15 Защита от сбоя памяти хранения заводских параметров

Описание	Сбой памяти хранения заводских параметров
Алгоритм	Защита срабатывает при сбое памяти параметров изготовителя при включении питания, если не совпадает контрольная сумма, записанная ранее и вычисленная при проверке. Для снятия защиты и корректной работы электропривода необходимо восстановить параметры изготовителя. Доступ в параметры изготовителя в состояниях "МУ" или "ДУ" ограничен паролем в меню "Средства – Доступ". Для получения пароля для восстановления корректных значений в подменю "Средства – Доступ" необходимо обратиться на предприятие – изготовитель.
Действия	– запрет пуска электродвигателя; – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df15 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.14 Df16 Защита от сбоя памяти хранения калибровки

Описание	Сбой памяти хранения данных калибровки положения
Алгоритм	Защита срабатывает, если при сбросе памяти для хранения калибровки положения выходного звена электропривода при включении питания, если не совпадает контрольная сумма, записанная ранее и вычисленная при проверке. Для снятия этой защиты в состоянии "МУ" необходимо с помощью переключателей ПМУ или с ПДУ провести процедуру калибровки ДП. В состоянии "ДУ" возможность сброса защиты отсутствует

Действия	– запрет пуска электродвигателя; – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df16 с указанием даты и времени его возникновения
-----------------	--

6.3.15 Df17 Защита от возникновения разряда батареи

Описание	Разряд элемента питания датчика положения и внутренних часов РэмТЭК
Алгоритм	Сообщение о разряде литиевого элемента формируется при снижении напряжения на нем ниже 3,0 В; Литиевый элемент нуждается в замене. Замена допускается только на разрешенные типы гальванических элементов согласно главы Обеспечение безопасности.
Действия	– после срабатывания защиты активна пиктограмма  , после выполнения текущей команды и останова электродвигателя включается единичный индикатор "Авария" и выдается сигнализация "Авария" с дискретного выхода (включение сигнализации "Авария" настраивается пользователем). Для устранения сообщения о блокировке Df17 необходимо проверить напряжение литиевого элемента и при его разряде – заменить (см. п.7.2).
Настройка	D2.17 Разряд батареи Останов Вкл

6.3.16 Df19 Защита от перегрева двигателя

Описание	Температурная защита двигателя по встроенному температурному датчику.
Алгоритм	Электродвигатель в РэмТЭК оснащен термодатчиком, расположенным в обмотке статора двигателя. Защита срабатывает когда температура двигателя становится выше значения порога ее срабатывания.
Действия	– выключение электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df19 с указанием даты и времени его возникновения
Настройка	D2.19 Перегрев двигателя Останов Вкл

6.3.17 Df20 Защита от обрыва связи MBV

Описание	Защита от обрыва связи с встроенным Модулем ввода-вывода.
Алгоритм	Защита срабатывает при отсутствии связи с Модулем ввода-вывода.
Действия	– останов электродвигателя (запрет его пуска);

- включение единичного индикатора "Авария";
- сигнализация с дискретного выхода "Авария";
- запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df20 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.18 Df21 Защита от превышения диапазона аналогового входа

Описание	Защита от превышения рабочего диапазона тока аналогового входа.
Алгоритм	Защита срабатывает при выходе значения аналогового сигнала за допустимый диапазон от 4 до 20 мА, при этом электропривод выполняет команду, в зависимости от настройки его реакции при срабатывании этой защиты.
Действия	– обработка команды, заданной в параметре B0.9.1.7; – активна пиктограмма ; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df21 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.19 Df22 Защита от критически низкого напряжения сети

Описание	Критически низкое напряжение сети
Алгоритм	Защита срабатывает при критически низком напряжении сети. Порог срабатывания защиты настроен на заводе изготовителе. При снижении напряжения ниже порога не гарантируется стабильная работа встроенных источников питания. Снятие защиты происходит автоматически при повышении напряжения сети.
Действия	– выключение электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в журнале дефектов кода Df22 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.20 Df24 Защита от сбоя ДП

Описание	Защита от сбоя датчика положения.
Алгоритм	Неисправность ДП. При срабатывании этой защиты требуется консультация специалиста предприятия-изготовителя.
Действия	– выключение электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df24 с указанием даты и времени его возникновения
Настройка	D2.24 Сбой ДП <i>Останов Вкл</i>

6.3.21 Df27 Защита от перегрева МПР

Описание	Температурная защита МПР.
-----------------	---------------------------

Алгоритм	Защита срабатывает при превышении температуры МПР порога срабатывания. Защита снимется, когда температура МПР станет ниже порога ее снятия.
Действия	– выключение электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df27 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.22 Df28 Защита от переохлаждения МПР

Описание	Температурная защита МПР.
Алгоритм	Защита срабатывает при понижении температуры МПР порога срабатывания. Защита снимется, когда температура МПР станет выше порога ее снятия.
Действия	– останов электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df28 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.23 Df33 Защита от перенапряжения в сети > 47 %

Описание	Защита от перенапряжения в сети электропитания.
Алгоритм	Условия срабатывания: действующее напряжение в сети электропитания становится больше номинального напряжения сети на 47 %.
Действия	– останов электродвигателя после времени выдержки (настраивается пользователем или продолжение выполнения текущей команды (при отключенном останове). При включенном останове, после останова происходит запрет пуска. По умолчанию останов включен; – после срабатывания защиты активна пиктограмма , после останова электродвигателя происходит включение единичного индикатора "Авария" – сигнализация с дискретного выхода "Авария" выдается после срабатывания защиты; при включенном останове выдается сигнализация "Готовность", после останова электродвигателя сигнал "Готовность" снимается; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов с кодом Df33 с указанием даты и времени его возникновения
Настройка	D2.33 Действующее напряжение > 47 % Останов Вкл Время отключения 1 с

6.3.24 Df34 Защита от превышения импульсного напряжения > 31 %

Описание	Защита от превышения импульсного напряжения в сети электропитания.
-----------------	--

Алгоритм	Защита срабатывает, если в сети электропитания возникает импульсное напряжение (длительностью от 1 мс до 10 мс) с амплитудой больше номинального напряжения на (31-47) %.
Действия	– включение единичного индикатора "Авария" (если двигатель остановился из-за перенапряжения) или активна пиктограмма  (если двигатель не работает и находится в режиме постоянного тока до возникновения дефекта Df38); – сигнализация с дискретного выхода "Авария" (если двигатель не работает); – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df34 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.25 Df35 Защита от превышения импульсного напряжения > 47 %

Описание	Защита от превышения импульсного напряжения в сети электропитания.
Алгоритм	Защита срабатывает, если в сети электропитания возникает импульсное напряжение (длительностью от 1 мс до 10 мс) с амплитудой больше номинального напряжения на 47 % и более.
Действия	– включение единичного индикатора "Авария" (если двигатель остановился из-за перенапряжения) или активна пиктограмма  (если двигатель работает); – сигнализация с дискретного выхода "Авария" (если двигатель не работает); – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df35 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.26 Df36 Отключено зарядное реле

Описание	Защита силового модуля от выхода его из строя при повышенном и пониженном напряжении электропитания путем отключения зарядного реле.
Алгоритм	Защита сбрасывается автоматически (включается реле и снимается сообщение Df36): – при возврате фазного напряжения в диапазон допустимых значений - отсутствии импульсных и временных перенапряжений в питающей сети в течении времени выдержки (30 с).
Действия	Звено постоянного тока отключается от сети и выводится сообщение Df36: – по истечении времени выдержки при превышении напряжения электропитания на 47 % номинального значения; – немедленно при превышении напряжения в любой из фаз электропитания на 55 % номинального значения.

6.3.27 Df38 Защита от длительного перенапряжения

Описание	Защита от длительного перенапряжения в питающей сети.
Алгоритм	Защита срабатывает, если в цепях силового питания возникают длительные перенапряжения:

- с амплитудой больше номинального напряжения на 31 % со временем выдержки более 22 с;
 - с амплитудой больше номинального напряжения на 47 % со временем выдержки более 2 с.
- Защита сбрасывается автоматически при снижении напряжения на питающей сети ниже допустимых значений на время 30 с

Действия	– останов электродвигателя после завершения выполнения поданной команды; – отключение шины постоянного тока СМ от сети после выдержки времени (если привод находился в СТОП) – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария" (после выключения электродвигателя); – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df38 с указанием даты и времени его возникновения
-----------------	---

6.3.28 Df39 Защита от сбоя БУ

Описание	Защита от сбоя БУ.
Алгоритм	Неисправность оперативной памяти блока управления. При срабатывании этой защиты требуется консультация специалиста предприятия-изготовителя.
Действия	– выключение электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df39 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.29 Df40 Защита от сбоя зарядного реле

Описание	Защита зарядного реле от выхода его из строя.
Действия	– выключение электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df40 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.30 Df41 Диагностика отключения тормоза

Описание	Защита от некорректной работы тормоза при выполнении команды Отключение.
Алгоритм	Защита срабатывает при диагностике некорректного состояния тормоза по истечении времени необходимого для отключения.
Действия	– выключение электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df41 с указанием даты и времени его возникновения

6.3.31 Df42 Диагностика включения тормоза

Описание	Защита от некорректной работы тормоза при выполнении команды Включение.
Алгоритм	Защита срабатывает при диагностике некорректного состояния тормоза по истечении времени необходимого для включения.
Действия	– выключение электродвигателя (запрет его пуска); – включение единичного индикатора "Авария"; – сигнализация с дискретного выхода "Авария"; – запись в активных дефектах и в журнале дефектов кода Df42 с указанием даты и времени его возникновения

6.4 Журналы и просмотр архивов

Для учета кодов неисправности, по времени возникновения, дефекта – в меню существует раздел – Журнал дефектов, который состоит из следующих разделов:

D1 Журнал дефектов

<i>Вид дефекта</i>
<i>Время возникновения</i>
<i>Дата возникновения</i>

6.5 Сброс защит

Для квитирования состояния некоторых защит требуется подача команды Сброс защит. Защиты, которые требуют принудительного сброса: Df2-Защита от превышения токов КЗ.

Для выполнения команды необходимо меню выполнить запись:

C Управление

C0	Сброс защит
	Нет/ Да

Сброс защит также может быть выполнен записью команды по интерфейсу или через дискретный вход СТОП.

6.6 Диагностика неисправностей и методы их устранения

Общая информация	РэмТЭК оснащен средствами оперативной диагностики состояния с отображением измеряемых величин и формированием сообщений. Для быстрого определения причин неисправности нужно воспользоваться информацией, отображаемой в меню: – Активные дефекты, – Показания системы, – Самодиагностика.
-------------------------	--

6.6.1 Активные дефекты

Меню Активные дефекты D0 содержит информацию об активных сообщениях системы мониторинга и защит.

При наличии нескольких активных сообщений, они отображаются последовательно с указанием общего количества.

Меню «Активные дефекты» отображает информацию по:

- предупреждениям,
- защитам,
- событиям.

6.6.2 Методы устранения неисправностей

Таблица 40. Возможные неисправности и методы их устранения

Проявление неисправности	Возможные причины	Способ устранения
После подачи питания индикаторы не светятся, привод не функционирует	Выход из строя модуля источника питания, либо сбой программного обеспечения.	Обратиться на предприятие изготовитель
Не функционируют дискретные выходы	Перегорание предохранителя F2 в боксе подключения питания и телеметрии	Заменить предохранитель F2, если он повторно перегорел – проверить токи потребления в системе телеметрии
На экране индикатора отображаются не все пункты меню	Неверные настройки пользователя	Проверить в основном меню последний пункт. Если отображается команда "Полный вид", следует ее выполнить (см. п.2.10)
Пароль разблокировки не вводится ручками ПМУ	Не включен режим "Программирование" (см. таблицу 6а)	Войти в режим "Программирование", переместить курсор в поле ввода пароля
Не работает управление программным меню ручками ПМУ	Не включен режим "Программирование" (см. таблицу 6а)	Войти в режим "Программирование"
Сигнализация дефекта Df1	Снижение напряжения питания ниже критически низкого уровня.	Проверить напряжение на входе РэмТЭК.
Сигнализация дефекта Df2	Замыкание одной или нескольких фаз двигателя на корпус либо между фазами	Обратиться на предприятие изготовитель
Сигнализация дефекта Df3	Продолжительная работа двигателя электропривода в ненормальном режиме или при высоких температурах окружающей среды	Исключить данный режим работы электропривода
Сигнализация дефекта Df6	Попадание воды в электродвигатель Снижение сопротивления изоляции ниже нормы вследствие старения.	Просушить РэмТЭК Обратиться на предприятие изготовитель.
Сигнализация дефекта Df7	Пониженное напряжение питающей сети	Проверить напряжение на входе РэмТЭК. Привести в норму напряжение питающей сети

Проявление неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Сигнализация дефекта Df8	Продолжительная работа электропривода в ненормальном режиме в результате заедания арматуры (при этом ручной дублер в промежуточном положении арматуры удастся повернуть с трудом, либо не удастся повернуть вообще)	Установить причину заедания арматуры и устранить ее
Сигнализация дефекта Df9	Заедание арматуры либо попадание под запирающий элемент арматуры постороннего предмета (ручной дублер в промежуточном положении удастся повернуть с трудом или не удастся повернуть вообще)	Установить причину заедания в арматуре и устранить ее
	Заедания арматуры нет (ручной дублер в промежуточном положении арматуры вращается легко, скорость и положение в показаниях системы не меняется)	Для уточнения причин следует обратиться на предприятие-изготовитель
Сигнализация дефекта Df10	Заедание в арматуре либо попадание под запирающий элемент арматуры постороннего предмета (ручной дублер в промежуточном положении удастся повернуть с трудом или не удастся повернуть вообще)	Установить причину заедания в арматуре и устранить ее
	Несоответствие задания момента трогания "B0.0.0" моменту уплотнения "B0.0.2" (ручной дублер вращается, усилие при вращении большое, но уменьшается при выходе запирающего элемента арматуры из зоны уплотнения)	Привести значения параметров "B0.0.0" и "B0.0.2" в соответствие друг другу
	Заедания в арматуре нет (ручной дублер в промежуточном положении вращается легко, скорость и положение в показаниях системы не изменяется)	Для уточнения причин следует обратиться на предприятие-изготовитель
Сигнализация дефекта Df11	Повышенное напряжение питающей сети	Привести в норму напряжение питающей сети
Сигнализация дефекта Df12	Обрыв фазы электродвигателя	Обратиться на предприятие изготовитель или уполномоченное ремонтное предприятие
Сигнализация дефекта Df13	Сбой работы РэмТЭК из-за мощных внешних электромагнитных помех	С помощью меню "Средства – Управление – С0" провести установку параметров изготовителя, после чего провести корректировку параметров пользователя в соответствии с паспортными данными арматуры. В случае неустранимости неполадки следует обратиться на предприятие-изготовитель
Сигнализация дефекта Df15	Сбой работы РэмТЭК из-за мощных внешних электромагнитных помех	Обратиться на предприятие-изготовитель

Проявление неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Сигнализация дефекта Df16	Сбой работы РэмТЭК из-за мощных внешних электромагнитных помех	Провести повторную калибровку ДП электропривода по конечным положениям запирающего элемента арматуры. В случае неустранимости неполадки следует обратиться на предприятие-изготовитель
Сигнализация дефекта Df17	Разряд литиевого элемента	Заменить литиевый элемент
Сигнализация дефекта Df19	Продолжительная работа двигателя в ненормальном режиме при высоких температурах окружающей среды (температура двигателя в показаниях системы больше 110 °С, корпус двигателя на ощупь горячий)	Исключить данный режим работы электропривода
	Температура двигателя в показаниях системы больше 110 °С, корпус двигателя на ощупь не горячий	Для уточнения причин следует обратиться на предприятие-изготовитель
Сигнализация дефекта Df21	Ток на аналоговом входе вышел за пределы диапазона (4-20) мА	Устранить причину неправильного задания положения (технологического параметра)
Сигнализация дефекта Df22	Сниженное напряжение служебного питания	Привести в норму напряжение силового электропитания
	При проверке силового напряжения на вводных клеммах определено, что его значение в пределах допустимого, но защита не снимается	Для уточнения причин следует обратиться на предприятие-изготовитель
Сигнализация дефекта Df24	Неисправен датчик положения	Провести выключение электропитания (сброс), через 10 секунд включение и затем – повторную калибровку датчика положения. Если дефект повторится – обратиться на предприятие изготовитель
Сигнализация дефекта Df28	Не работает схема термостатирования или схема термостатирования еще не вышла на рабочий режим	Если проводилось первое включение при низкой температуре воздуха – подождать пока дефект Df28 снимется (не более 40 минут). Обратиться на предприятие изготовитель
Сигнализация дефекта Df33	Высокое напряжение в сети электропитания (действующее значение напряжения в сети больше на 47 % номинального)	Напряжение сети привести в норму
Сигнализация дефекта Df34	Импульсное перенапряжение в сети электропитания (амплитуда импульсов выше на 31 % номинального значения напряжения)	Напряжение сети привести в норму

Проявление неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Сигнализация дефекта Df35	Импульсное перенапряжение в сети электропитания (амплитуда импульсов выше на 47 % номинального значения напряжения)	Напряжение сети привести в норму
Сигнализация дефекта Df36	Фазное напряжение длительное время (больше времени выдержки установленных защит) находится вне рабочего диапазона (от 50 В до 323,4 В)	Напряжение сети привести в норму
Сигнализация дефекта Df38	Длительное перенапряжение в сети	Напряжение сети привести в норму
Сигнализация дефекта Df39	Неисправность оперативной памяти БУ	Обратиться на предприятие изготовитель.
Сигнализация дефекта Df40	Неисправность зарядного реле, или реле отключено для защиты от повышенного напряжения.	Напряжение сети привести в норму
Сигнализация дефекта Df41	Некорректное состояние тормоза при команде Отключение	Обратиться на предприятие-изготовитель
Сигнализация дефекта Df42	Некорректное состояние тормоза при команде Включение	Обратиться на предприятие-изготовитель

Состояние привода после срабатывания защит приведено в таблице 41.

Таблица 41

Код дефекта	Электро-двигатель		Светодиоды и пиктограммы ПМУ			Дискретные выходы			Время выдержки срабатывания
	Останов	Запрет пуска	Авария		Мо, Мз	Авария	Муфта	Готовность (снятие сигнала)	
Df1	✓*	✓	✓**	✓		✓		✓**	до 100 с
Df2	✓	✓	✓			✓		✓	
Df3	✓	✓	✓			✓		✓	
Df6	✓*	✓	✓			✓		✓	
Df7	✓*	✓	✓**	✓		✓		✓**	до 20 с
Df8	✓*	✓	✓			✓		✓	
Df9	✓				✓		✓		
Df10	✓				✓		✓		
Df11	✓*	✓	✓**	✓		✓		✓**	до 20 с
Df12	✓*	✓	✓			✓		✓	
Df13		✓	✓			✓		✓	
Df14	✓	✓	✓			✓		✓	4 мс
Df15		✓	✓			✓		✓	
Df16		✓	✓			✓		✓	
Df17			✓**	✓		✓**			

Код дефекта	Электро-двигатель		Светодиоды и пиктограммы ПМУ			Дискретные выходы			Время выдержки срабатывания
	Останов	Запрет пуска	Авария		Мо, Мз	Авария	Муфта	Готовность (снятие сигнала)	
Df19	✓*	✓	✓			✓		✓	
Df21	✓*		✓			✓			
Df22	✓	✓	✓			✓		✓	
Df24	✓*	✓	✓			✓		✓	
Df27	✓*	✓	✓			✓		✓	
Df28	✓*	✓	✓			✓		✓	
Df30				✓					
Df31				✓					
Df32				✓					
Df33	✓*	✓	✓**	✓		✓**		✓**	до 20 с
Df34			✓**	✓		✓**			
Df35			✓**	✓		✓**			
Df36	✓	✓	✓			✓		✓	
Df38		✓	✓			✓		✓	+31 % >25 с +47 % >1,3 с
Df39	✓	✓	✓			✓		✓	
Df40	✓	✓	✓			✓		✓	
Df41	✓	✓	✓			✓		✓	
Df42	✓	✓	✓			✓		✓	
✓ – Активен * Доступ для настройки пользователем ** Активно после останова Примечание – Все блокировки, кроме Df2, Df6, Df12, Df13, Df15, Df16, Df24 квитируются автоматически при устранении причин их появления.									

Отключение обработки СТОП при возникновении дефектов по протоколу ModBus RTU производится в соответствующем регистре (см. приложение А).

Перед отключением защит следует ознакомиться с описаниями алгоритмов формирования защит РэмТЭК, приведенными в таблице 13. Для отключения обработки остановки электродвигателя и настройки некоторых параметров при срабатывании защит, служит подменю "Дефекты – Настройка дефектов".

Единичный индикатор "Авария» на ПМУ соответствует наличию сигнала на одноименном дискретном выходе с записью в активных дефектах.

**ВНИМАНИЕ**

Нарушение условий эксплуатации по температурному классу Т4 может привести к перегреву двигателя!

- Не отключать останов двигателя при срабатывании защит DF6, DF8, DF19.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможно возникновение нештатных и аварийных ситуаций!

- При отключении пользователем защит DF3, DF6, DF8, DF19, DF24 предприятие-изготовитель снимает с себя ответственность за возникновение нештатных ситуаций.

**ВНИМАНИЕ**

Неправильная эксплуатация может привести к поломке арматуре!

- При отключенной защите DF24, работу с электроприводом следует производить в состоянии "му", наблюдая за перемещением и положением штока (шпинделя) арматуры.
- Доводку запирающего элемента арматуры в крайнее положение необходимо проводить только при помощи ручного дублера.

Отключение останова электродвигателя должно производиться только в случае крайней необходимости.

Примечание – Все факты отключения защит фиксируются во встроенном информационном модуле с указанием времени изменения.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание РэмТЭК в процессе эксплуатации проводят в соответствии с требованиями ГОСТ ИЕС 60079-17-2013, ПТЭЭП, РД-75.200.00-КТН-119-16 "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций" либо СТО Газпром 2-3.5-454-2010 "Правила эксплуатации магистральных газопроводов", ВРД 39-1.10-069-2002 "Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов", СТО Газпром 2-2.3-385-2009 "Порядок проведения технического обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры", эксплуатационной документации на изделие, а также в соответствии с требованиями отраслевых или ведомственных руководящих документов в зависимости от области применения.

Система технического обслуживания изделий в процессе эксплуатации основывается на выполнении восстановительных работ по результатам оперативного диагностического контроля или через заранее определенные интервалы времени (наработки).

7.1 Указания по техническому обслуживанию

Таблица 42.

Вид и периодичность обслуживания

Вид технического обслуживания	Периодичность	Персонал
Оперативный диагностический контроль	один раз в три месяца	эксплуатационный персонал
Техническое обслуживание	один раз в шесть месяцев	

Оперативный диагностический контроль

- проверка целостности взрывозащищенных оболочек, отсутствие на них вмятин, коррозии и других повреждений;
- проверка наличия и равномерности затяжки крепежных соединений;
- проверка наличия и видимости маркировки взрывозащиты РэмТЭК и его компонентов;
- проверка отсутствия ржавчины на заземляющих зажимах и надежность их затяжки (при необходимости заземляющие зажимы очистить и смазать консистентной смазкой);
- проверка целостности силовых и управляющих кабелей и надежную их фиксацию в узлах подключения (выдергивание и проворот не допускаются).

Техническое обслуживание

- визуальный осмотр и чистка наружных поверхностей от загрязнений всех составных частей изделия;
- сезонная обтяжка (весной и осенью) резьбовых соединений составных частей изделия и соединений изделия с запорной арматурой;
- проверка отсутствия посторонних шумов при работе изделия;

- осмотр и проверка пусковой аппаратуры в щите силового управления;
- при наличии в составе РэмТЭК муфты изолирующей проконтролировать целостность антистатического покрытия соединительных фланцев.
- контроль напряжения литиевого элемента, расположенного в боксе подключения электропитания и телеметрии.

В случае долгого перерыва в работе, рекомендуется один раз в шесть месяцев производить пробный пуск РэмТЭК для проверки работоспособности (при наличии такой возможности).

РэмТЭК имеет защитное покрытие, выполненное анодированием с последующим нанесением краски на наружные поверхности. При его нарушении и необходимости восстановления следует использовать наружное покрытие согласно

ОФТ.18.2447.00.00.00 ПС. Не допускается использовать эмаль другого цвета и типа во избежание перегрева изделия, подвергаемого нагреву солнцем при работе на открытом воздухе (ГОСТ 15150-69).

7.2 Порядок замены литиевого элемента

Срок службы литиевого элемента резервного питания информационного модуля рассчитан на длительный срок эксплуатации РэмТЭК и составляет не менее пяти лет.

Литиевый элемент расположен под верхней крышкой.

В случае разрядки литиевого элемента и при отсутствии электропитания у РэмТЭК информация о времени может быть утеряна. При вращении ручного дублера при отключенном силовом питании и разряженной батарее может быть потеряна информация о калибровке выходного звена.

Признаком разрядки литиевого элемента служит срабатывание защиты DF17. Если РэмТЭК не подключен к электропитанию, проверка напряжения литиевого элемента проводится поворотом ручки ПМУ "СТОП" сначала в положение "Возврат", потом - "Ввод" или наоборот. Если напряжения достаточно для функционирования датчика положения и часов, то включится один из индикаторов положения, если нет – индикатор не включится (при этом не гарантируется сохранение положения и работоспособность часов при отсутствии питания), необходимо заменить литиевый элемент.



ВНИМАНИЕ

- Разрешается использовать только сертифицированные литиевые элементы типа LST 17330 CNA, LS 17330 CNA, SL-360P, SL-360 OCJJ, указанных в п.3.8 производителей.
- Вовремя замены литиевого элемента во избежание потери положения запрещается вращать ручной дублер.

Необходимые инструменты для замены литиевого элемента:

- ключ шестигранный 6 мм;
- отвертка под шлиц шириной до 3 мм;
- торцевой ключ-трубка на 5 мм.

Для того чтобы не потерять текущее положение задвижки, при замене литиевого элемента необходимо перевести РэмТЭК в режим программирования и параметру С0.2 (меню "Средства – Управление – Служебные команды") задать значение "Замена батареи ДП", после чего единичный индикатор "Авария" должен замигать. Если не будут соблюдены данные условие, то после замены батареи необходимо провести калибровку ДП.



- **Перед проведением операции по замене литиевого элемента необходимо получить допуск на проведение работ и убедиться в отсутствии взрывоопасной концентрации газа по месту эксплуатации.**

Порядок замены

- отключить РэмТЭК от силового питания;
- через 20 минут после выключения электропитания открутить шестигранным ключом болты и открыть крышку;

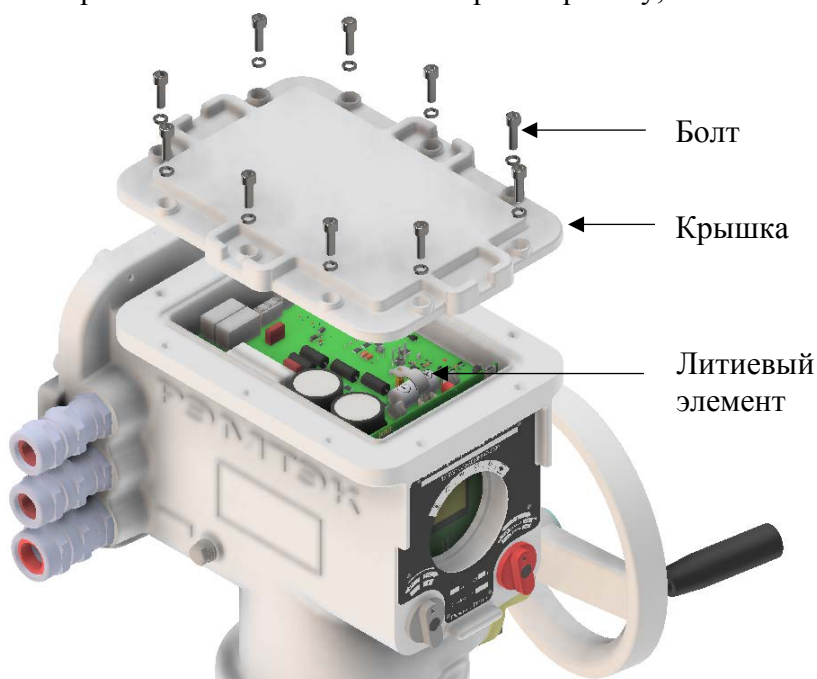


Рисунок 25

- открутить гайку, болт, который удерживает зажим;

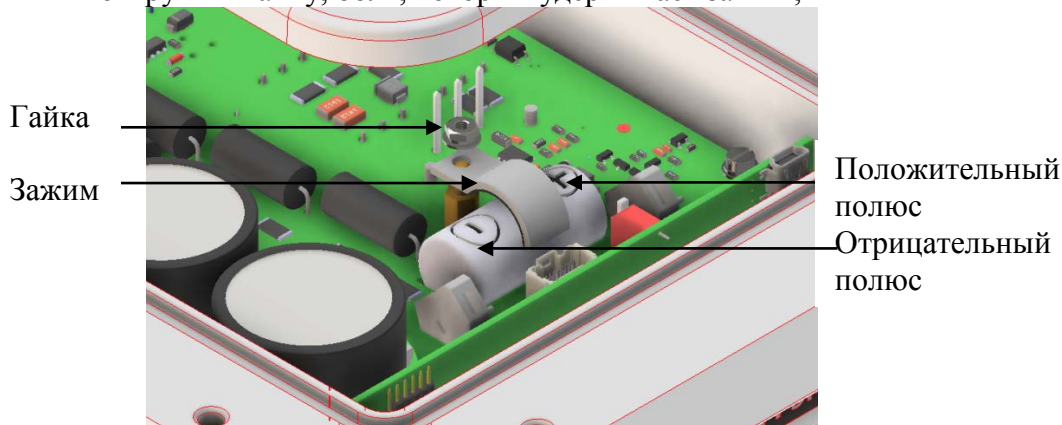


Рисунок 26

- произвести замену старого литиевого элемента на новый.

Операция сборки

Произвести в обратном порядке.

Подать электропитание на РэмТЭК и установить дату и время часов реального времени в параметре В2.1.

Проверить соответствие индикации положения и физического положения исполнительного механизма и при необходимости произвести операцию калибровки положения выходного звена.

7.3 Порядок замены силового модуля

Существуют два варианта стыковки базового и силового модулей:

- с помощью шестерни (поз.4) Рис.27.
- с помощью генерирующего эксцентрика (поз.5) Рис.28.

В случае необходимости технического обслуживания или ремонта, силовой модуль может быть демонтирован.

Порядок замены

- Открутить винты крепления силового модуля к базовому модулю;
- Снять блок с силового модуля;
- Снять стопорное кольцо с выходного вала;
- Снять шестеренку (верхний щит редуктора);
- Снять шпонку.

Порядок замены силового модуля приведен на рисунке 27

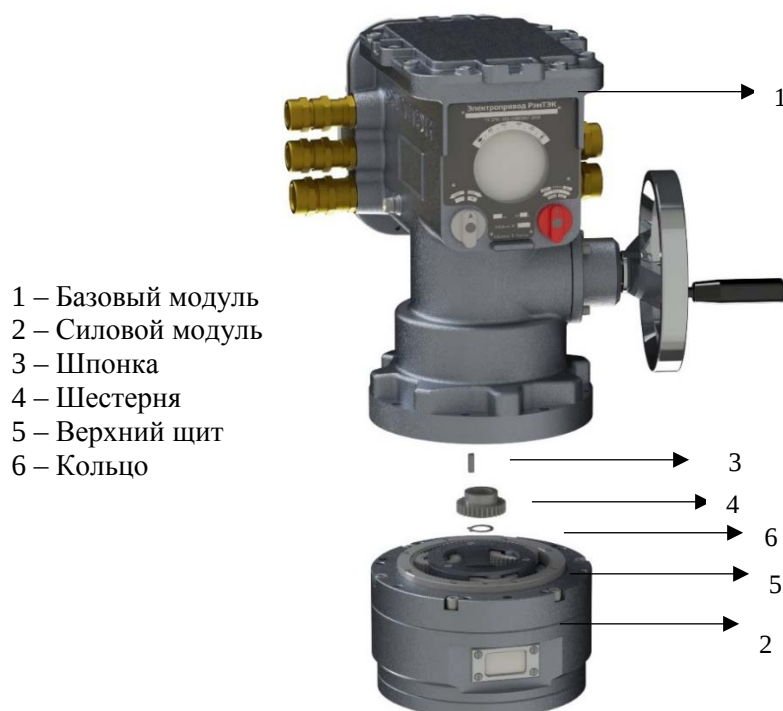


Рисунок 27

Порядок сборки осуществляется в обратном порядке.

- 1 – Базовый модуль
- 2 – Силовой модуль
- 3 – Шпонка
- 4 – Шестерня
- 5 – Генерирующий эксцентрик
- 6 – Кольцо

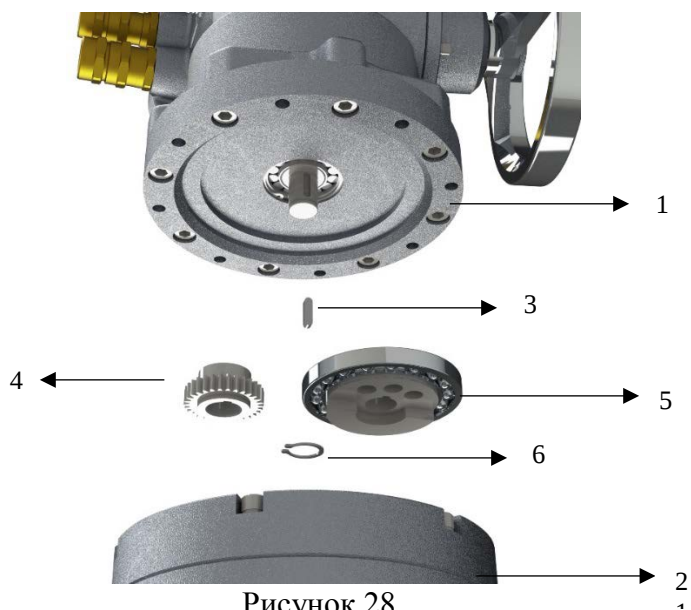


Рисунок 28

Транспортирование СМ осуществляется с помощью специальной сервисной крышки (заглушки ОФТ 55.1325.15.00.00), оборудованной крепежным кольцом. По вопросам приобретения крышки просим обращаться в сервисные центры предприятия изготовителя.

Для того чтобы транспортировать СМ в сервисную службу необходимо укомплектовать следующие части редуктора под крышку: шестеренку (верхний щит редуктора), стопорное кольцо. Далее установить и закрепить сервисную крышку винтами, которые использовались для стыковки БМ и СМ.

- 1 – Сервисная крышка
- 2 – Силовой модуль

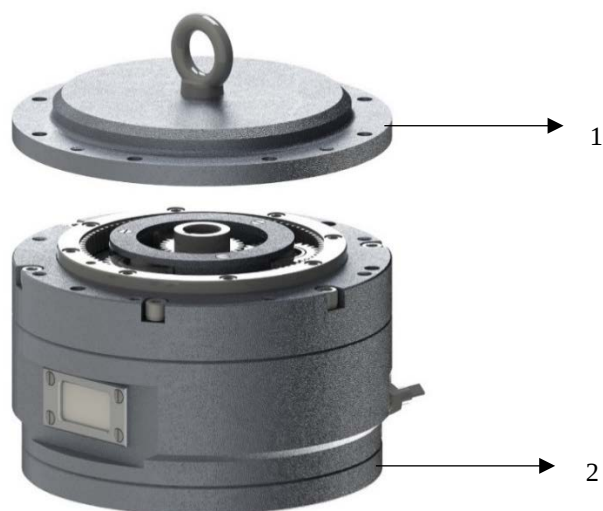


Рисунок 29

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование

Изделия в транспортной таре могут транспортироваться на любое расстояние всеми видами транспорта (кроме транспортирования на открытых палубах) в условиях, установленных группой 8 (на открытом воздухе в атмосфере любого типа при температуре от минус 63 до плюс 50 °С) по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов, и в условиях Ж (жесткие – любыми видами транспорта с любым числом перегрузок) по ГОСТ 23170-78 – в части механических.

Расстановка и крепление ящиков с изделиями в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения, ударов и толчков.

Ящики должны находиться в положении, при котором стрелки знака "Верх, не кантовать" направлены вверх.

8.2 Хранение

Изделия на предприятии-изготовителе перед отправкой потребителю подвергаются консервации согласно варианту защиты ВЗ-10

(с использованием силикагеля) по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 7 (при температуре окружающей среды от минус 63 до плюс 50 °С) по ГОСТ 15150-69 и упакованы в транспортную тару с соблюдением требований ГОСТ 23170-78 и ГОСТ 9.014-78 для варианта внутренней упаковки ВУ-4 (упаковочный материал на основе бумаги или ткани с ограниченной водомаслопроницаемостью и полиэтиленовая пленка).

В паспортах на изделия указываются дата проведения консервации, метод консервации и срок консервации.

Изделия, в зависимости от модификации, в транспортной таре могут храниться в местах с условиями хранения по группе 7 согласно ГОСТ 15150-69 в течение трех лет без повторной консервации.

Повторная консервация изделий производится в случае обнаружения дефектов временной противокоррозийной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечении сроков защиты. Для переконсервации изделия используют варианты временной защиты и внутренней упаковки, применяемые для его консервации.

Дату проведения повторной консервации и срок действия консервации необходимо указать в паспортах изделий.

При переконсервации допускается применять повторно неповрежденную в процессе хранения внутреннюю упаковку, а также средства временной противокоррозионной защиты после восстановления их защитной способности.

9. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

Общая информация

Ремонт изделий в процессе эксплуатации проводят в соответствии с требованиями РД-75.200.00-КТН-119-16 "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций", ВРД 39-1.10-069-2002 "Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов", СТО Газпром 2-2.3-385-2009 "Порядок проведения технического обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры" в зависимости от отрасли применения изделия либо требованиями отраслевых или ведомственных руководящих документов.

В процессе эксплуатации РэмТЭК подвергается:

- текущему ремонту;
- среднему ремонту;
- капитальному ремонту.

Порядок и периодичность проведения ремонта изделия приведены в таблице 43.

Таблица 43

Вид ремонта		Периодичность	Персонал
Текущий ремонт	текущий ремонт	Пять лет или по мере необходимости при появлении неисправностей	Эксплуатирующий персонал.
	замена уплотнительных колец	5 лет	
	замена литиевого элемента	5 лет	
Средний ремонт		после выработки назначенного ресурса или при поломке составных частей изделия	предприятие-изготовитель изделия
Капитальный ремонт		после выработки назначенного ресурса или при поломке составных частей изделия	предприятие-изготовитель изделия

Текущий ремонт

Включает в себя:

- все операции технического обслуживания;
- проверка состояния смотрового стекла, взрывонепроницаемых оболочек, ручек управления, индикаторов;
- проверка схемы подключения электропривода на соответствие электрической схеме, входит в комплект поставки;
- протяжка соединительных контактов в ЩСУ и в электроприводе;
- проверка и протяжка цепей заземления; протяжка крепежных, межблочных соединений электропривода;
- проверка состояния ограничителей перенапряжения в ЩСУ;

- проверка сопротивления изоляции цепей управления и электропитания;
- считывание и анализ данных журнала аварий с информационного модуля;
- проверка состояния и замена уплотнительных колец согласно таблице 29;
- замена литиевого элемента (согласно п.7.2);
- проверка функционирования электропривода в составе электропривода.

Таблица 44 - Расположение и типы заменяемых резиновых уплотнений

Расположение заменяемого резинового кольца или уплотнения	Тип	Кол.
На крышке бокса подключения электропитания и телеметрии	Кольцо уплотнительное 165-170-36-2-3 ГОСТ 18829-2017	1
Между электродвигателем и корпусом блока	Кольцо уплотнительное 125-130-36-2-3 ГОСТ 18829-2017	1
Кабельные вводы PAP-01-M-ON	Комплект уплотнительных колец для ввода кабельного	1
Кабельные вводы PAP-02-M-ON	Комплект уплотнительных колец для ввода кабельного	1
Кабельные вводы PNAF-01-M-ON	Комплект уплотнительных колец для ввода кабельного	1
Кабельные вводы PNAF-02-M-ON	Комплект уплотнительных колец для ввода кабельного	1
Кабельные вводы ВКВ.а.х.м-1	Комплект уплотнительных колец для ввода кабельного взрывозащищенного ВКВ.а.х.м-1 ОФТ.20.622.00.00	1
Кабельные вводы ВКВ.а.х.м-2	Комплект уплотнительных колец для ввода кабельного взрывозащищенного ВКВ.а.х.м-2 ОФТ.20.622.00.00	1
Кабельные вводы ВКВ.р.х.м-1	Комплект уплотнительных колец для ввода кабельного взрывозащищенного ВКВ.р.х.м-1 ОФТ.20.623.00.00	1
Кабельные вводы ВКВ.р.х.м-2	Комплект уплотнительных колец для ввода кабельного взрывозащищенного ВКВ.р.х.м-2 ОФТ.20.623.00.00	1
Примечания 1 Резиновые уплотнительные кольца кабельных вводов ВКВ..., бокса подключения и между составными частями изделия изготовлены из смеси резиновой В-14-1 ТУ 38 1051082-86. Уплотнительные кольца кабельных вводов PAP... и PNAF... изготовлены из силиконовой резины. 2 Уплотнительные кольца кабельных вводов PAP... и PNAF... заказывать у изготовителя (www.feam-ex.com)		

Средний ремонт

При среднем ремонте восстанавливается неисправность и производится частичная разборка, ремонт или замена вышедшего из строя компонента электропривода: редуктор, базовый модуль, муфта изолирующая и другие компоненты на аналогичные.

Существует вероятность выполнения среднего ремонта с модернизацией компонентов электропривода с последующем улучшением технических характеристик.

Средний ремонт РэмТЭК неспециализированными предприятиями, цехами, участками, не согласованный с предприятием – изготовителем **запрещается**.

Капитальный ремонт

При капитальном ремонте проводится полная разборка и дефектация всех деталей и узлов, их восстановление или замена пришедших в негодность в результате коррозии, чрезмерного механического износа узлов и базовых деталей изделия.



Ремонт взрывонепроницаемой оболочки и частей РэмТЭК в соответствии с ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993), проводится только на предприятии-изготовителе или в специализированном ремонтном предприятии.

Демонтаж подлежащего капитальному ремонту изделия производится согласно плану производства работ, утвержденному главным инженером предприятия.



Возможно прекращение действия гарантийных обязательств предприятия-изготовителя, если в течение гарантийного срока производятся действия:

- Разборка механизма и его составных частей;
- Повреждение целостности пломб, установленных на механизме.

РэмТЭК, сдаваемый в ремонт, должен быть очищен заказчиком от грязи и обезврежен от токсичных и раздражающих веществ.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация металлических составных частей изделия после вывода из эксплуатации (списания) должна проводиться путём передачи в организации по приёму металлолома в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Регистры управления по протоколу Modbus RTU

1 Электропривод, имеющий последовательный интерфейс, осуществляет обмен информацией с системой телемеханики по протоколу ModBus RTU.

2 РэмТЭК является подчиненным устройством (SLAVE).

3 Параметры передачи байта информации:

– скорость передачи программируется из ряда: 57600; 38400; 19200; 9600; 4800; 2400; 1200 бод в подменю "Связь" (см. приложения И);

– контроль паритета отсутствует;

– формат посылки – один старт бит, восемь бит данных, один стоп бит.

4 В РэмТЭК предусмотрены регистры хранения ModBus с типом XXh, представленные в таблице А.1.

Обмен данными между РэмТЭК и "мастером" ModBus осуществляется с использованием трех типов команд:

– 03 READ HOLDING REGISTERS – для чтения;

– 16 PRESET MULTIPLE REGISTERS – для записи;

– 06 PRESET SINGLE REGISTER – для записи.

При включении РэмТЭК в режим "МУ" обмен по данному каналу возможен, кроме выдачи команд управления от MASTER.

Таблица А.1 – Регистры ModBus

Адрес	Название регистра		Доступ
	Бит	Назначение	
01h	Технологический регистр		R
	0	1 – выходное звено в положении "Открыто"	
	1	1 – выходное звено в положении "Закрыто"	
	2	1 – моментная муфта при открытии сработала (Df10)	
	3	1 – моментная муфта при уплотнении сработала (Df20)	
	4	1 – (резерв)	
	5	1 - разряд элемента питания	
	6	1 – (резерв)	
	7	1 – включено состояние "ДУ"	
		0 – включено состояние "МУ"	
	8	1 – выполняется операция "Открытие"	
	9	1 – выполняется операция "Закрытие"	
	10	1 – выполняется операция "Стоп" (привод остановлен)	
	11	1 – сбой ДП (Df24)	
	12	1 – работа по аналоговому входу	
	13	1 – включен нагрев	
	14	1 – выход задания по аналоговому входу за пределы диапазона (4-20) мА (Df21)	
	15	1 – готов к технологическим операциям (устанавливается в "0" после срабатывания защит)	
02h	Регистр дефектов		R
	0	1 – (резерв)	
	1	1 – Df2: сработала защита по превышению тока в цепи фаз электродвигателя	
	2	1 – Df8: Времятоковая защита	
	3	1 – Df6: Сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя меньше 0,5 МОм	


Адрес	Название регистра		Доступ
	Бит	Назначение	
	4	1 – Df12: Обрыв фазы электродвигателя	
	5	1 – Df23: Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя меньше 1,0 МОм	
	6	1 – Df19: Перегрев электродвигателя	
	7	1 – Df5: Двигатель не подключен	
	8	1 – Df13: Сбой памяти параметров пользователя	
	9	1 – Df22: Нет служебной фазы	
	10	1 – Df7: Низкое напряжение в сети	
	11	1 – Df3: Перегрев СМ	
	12	1 – Df4: Переохлаждение СМ	
	13	1 – Df11: Напряжение в сети на 31 % больше номинального	
	14	1 – Df15: Сбой памяти заводских параметров	
	15	1 – Df16: Сбой памяти данных калибровки положения	
03h	Регистр текущего положения		R
	0 – 15	Двоичный код положения выходного звена электропривода; диапазон – от 0 до 1000, где 0 соответствует 0 % положения, 1000 соответствует 100,0 % положения	
04h	Регистр команд		R/W
	0	1 – подача команды "Стоп" (бит обнуляется после выполнения команды)	
	1	1 – подача команды "Открыть" (бит обнуляется после выполнения команды)	
	2	1 – подача команды "Закрыть" (бит обнуляется после выполнения команды)	
	3 – 4	(резерв)	
	5	1 – подача команды "Сброс защит" (бит обнуляется после выполнения команды)	
	6	(резерв)	
	7	(резерв)	
	8	1 – включение режима тестирования дискретных входов	
	9	1 – выключение режима тестирования дискретных входов	
	10	1 – включение режима тестирования дискретных выходов	
	11	1 – выключение режима тестирования дискретных выходов	
	12 – 15	(резерв)	
05h	Регистр счётчика циклов		R
	0 – 15	Значение параметра в диапазоне от 0 до 9999 после каждого цикла увеличивается на 1. При первичной установке состояние счетчика может быть не равно нулю. По переполнению осуществляется автоматическое обнуление регистра. Некорректные команды не инкрементируют счетчик пусков	
06h	Регистр счётчика дефектов		R
	0 – 15	Значение параметра в диапазоне от 0 до 9999 после каждого дефекта увеличивается на 1. В остальном аналогичен регистру счетчика перемещений. Под дефектом понимается любой дефект, описанный в регистре дефектов	
07h	Регистр тока фазы А		R
	0 – 15	Двоичный код значения тока фазы А в десятых долях Ампера (меню "Показания системы")	
08h	Регистр задания положения		R/W

Адрес	Название регистра		Доступ
	Бит	Назначение	
	0 – 15	Двоичный код положения, в котором должно находиться входное звено привода. Диапазон изменения от 0 до 1000, что соответствует положению механизма по шкале от 0 до 100,0 %. Команда "Движение в заданную точку" начинает выполняться, при этом, в случае движения в сторону открытия, бит 8 регистра 01h устанавливается в "1". В случае движения в сторону закрытия бит 9 регистра 01h устанавливается в "1". По окончанию движения указанные биты обнуляются. Движение в заданное положение (точку) происходит при условии: – состояние регистра дефектов 02h равно нулю; – включено состояние "ДУ" (бит 7 регистра 01h равен 1)	
09h	Регистр задания скорости движения (параметр "B0.0.7")		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения скорости движения в зоне движения в десятых долях процента	
0Ah	Регистр задания момента ограничения в зоне трогания (параметр B0.0.0)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения момента трогания в процентах	
0Bh	Регистр задания момента ограничения в зоне уплотнения (параметр B0.0.2)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения момента уплотнения в процентах	
0Ch	Регистр задания момента ограничения движения в "Открыто" (параметр B0.0.1.0)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения момента движения в процентах	
0Dh	Регистр задания зоны трогания (параметр B0.0.6)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения величины зоны трогания в десятых долях процента. Диапазон от 0 до 100,0 %	
0Eh	Регистр задания зоны уплотнения (параметр B0.0.10)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения величины зоны уплотнения в десятых долях процента. Диапазон от 0 до 100,0 %	
0Fh	Регистр задания времени выдержки момента трогания (параметр B0.0.3)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения времени выдержки момента трогания в десятых долях секунды	
10h	Регистр задания времени выдержки момента уплотнения (параметр B0.0.5)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения времени выдержки момента уплотнения в десятых долях секунды	
11h	Регистр задания времени выдержки момента движения (параметр B0.0.4)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения времени выдержки момента движения в десятых долях секунды	
12h	Регистр текущего момента нагрузки		R
	0 – 15	Двоичный код значения текущего момента выходного звена электропривода в процентах	
13h	Регистр текущего значения скорости		R
	0 – 15	Двоичный код значения текущей скорости перемещения выходного звена электропривода в процентах	
14h	Регистр отключения отработки СТОП при дефектах (Бит в "1" – вкл., в "0" – выкл.):		R/W
	0	1 – Df1	
	1	1 – Df4	
	2	1 – Df6	
	3	1 – Df8	
	4	1 – Df11 и Df33	
	5	1 – Df3	
	6	1 – Df12	

Адрес	Название регистра		Доступ
	Бит	Назначение	
	7	1 – Df19	
	8	1 – Df5	
	9	1 – Df7	
	10	1 – Df17	
	11	1 – Df24	
	12	(резерв)	
	13	1 – Df27	
	14	1 – Df28	
	15	(резерв)	
	15h	Регистр текущего момента нагрузки	
0 – 15		Двоичный код значения текущего момента выходного звена электропривода в десятых долях Н·м	
16h	Регистр тестирования дискретных входов		R/W
	0	Состояние дискретного входа "Открыть"	
	1	Состояние дискретного входа "Заккрыть"	
	2	Состояние дискретного входа "Стоп"	
	3	Состояние дискретного входа "Режим"	
	4	Состояние дискретного входа "Блокировка"	
	5	Состояние дискретного выхода "Открыто"	
	6	Состояние дискретного выхода "Заккрыто"	
	7	Состояние дискретного выхода "Муфта"	
	8	Состояние дискретного выхода "Авария"	
	9	Состояние дискретного выхода "Открывается"	
	10	Состояние дискретного выхода "Закрывается"	
	11	Состояние дискретного выхода "ДУ"	
	12 – 13	(резерв)	
	14	1 – режим тестирования дискретных выходов включен	
	15	1 – режим тестирования дискретных входов включен	
	Примечания		
1 Режим тестирования дискретных входов предназначен для проверки подключения и прохождения команд "Открыть", "Заккрыть" и "Стоп" на электропривод. Включение режима тестирования производится установкой бита 8 регистра 04h равным 1; выключение режима тестирования – установкой бита 9 регистра 04h равным 1, либо автоматически через 5 минут после включения режима тестирования.			
2 Режим тестирования дискретных выходов предназначен для проверки выдачи сигнализации по дискретным выходам "Открыто", "Заккрыто", "Муфта", "Авария", "Открывается", "Закрывается" и "ДУ" электропривода. Включение режима тестирования производится установкой бита 10 регистра 04h равным 1; выключение режима тестирования – установкой бита 11 регистра 04h равным 1, либо автоматически через 5 минут после включения режима тестирования.			
18h	Регистр задания скорости обмена по CAN (параметра B0.5.3.1)		R
	0-15	Двоичный код значения параметра B0.5.3.1 (см. приложение И)	
19h	Регистр для быстро меняющихся регистров (параметра B0.5.3.2)		R
	0-12	Двоичный код значения параметра B0.5.3.2 (см. приложение И)	
1Ah	Регистр для медленно меняющихся регистров (параметра B0.5.3.3)		R
	0-15	Двоичный код значения параметра B0.5.3.3 (см. приложение Л)	
1Bh	Регистр адреса в сети (параметр B0.5.0.0)		R
	0 – 15	Двоичный код значения параметра B0.5.0.0 (см. приложение Л)	


Адрес	Название регистра		Доступ
	Бит	Назначение	
1Ch	(резерв)		
1Dh	Второй регистр дефектов		R
	0	1 – (Df14): Напряжение на шине постоянного тока СМ на 50 % больше номинального	
	1	(резерв)	
	2	1 – (Df27): Перегрев МПР	
	3	1 – (Df28): Переохлаждение МПР	
	4	(резерв)	
	5	1 – (Df36): Отключено зарядное реле	
	6	1 – (Df1): Напряжение на шине постоянного тока СМ на 55 % меньше номинального	
	7	1 – (Df33): Напряжение в сети на 47 % больше номинального	
	8	1 – (Df34): Импульсное напряжение в сети на 31 % больше номинального	
	9	1 – (Df35): Импульсное напряжение в сети на 47 % больше номинального	
	10	1 – (Df38): Длительное перенапряжение (от 10 мс) на шине постоянного тока СМ	
	11-15	(резерв)	
1Eh	Регистр задания момента ограничения движения в "Закрыто" (параметр В0.0.1.1)		R/W
	0 – 15	Двоичный код значения момента движения в процентах	
Примечание: R – только для чтения; R/W – разрешены чтение и запись			

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Общий вид и габаритные размеры РэмТЭК

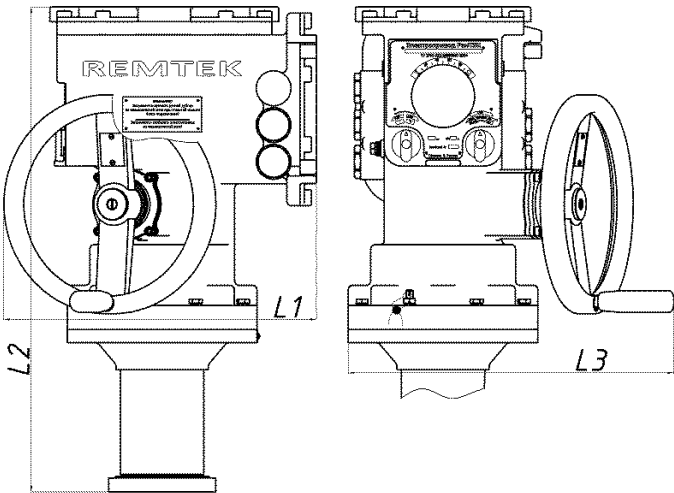


Тип электропривода	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	L1	L2	L3	
РэмТЭК.М.60.ХХ.АК	315	565	400	47
РэмТЭК.М.100.ХХХ.АК(Б)				47
РэмТЭК.М.150.ХХХ.АК(Б)				47
РэмТЭК.М.200.ХХХ.АК(Б)				47

Рисунок Б.1 – РэмТЭК многооборотного исполнения

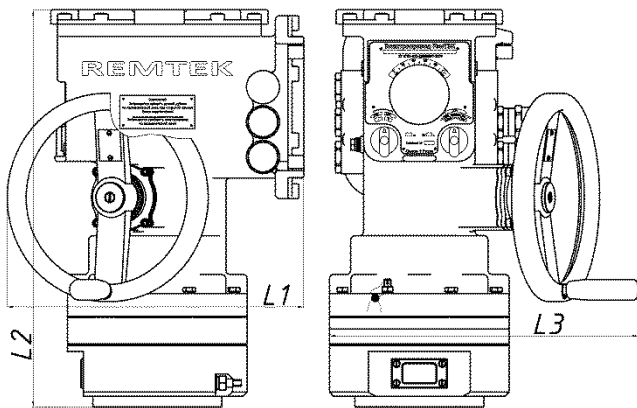

Тип электропривода	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	L1	L2	L3	
РэмТЭК.П.125.ХХХ.ХХ	315	450	400	48
РэмТЭК.П.250.ХХХ.ХХ				48
РэмТЭК.П.600.ХХХ.ХХ	315	490	400	55
РэмТЭК.П.1000.ХХХ.ХХ				55
РэмТЭК.П.2000.ХХХ.ХХ	320	520	430	73
РэмТЭК.П.4000.ХХХ.ХХ	360	530	470	100
РэмТЭК.П.8500.ХХХ.ХХ	375	565	480	130
РэмТЭК.П.10000.ХХХ.ХХ	395	565	490	138

Рисунок Б.2 – РэмТЭК неполнооборотного исполнения

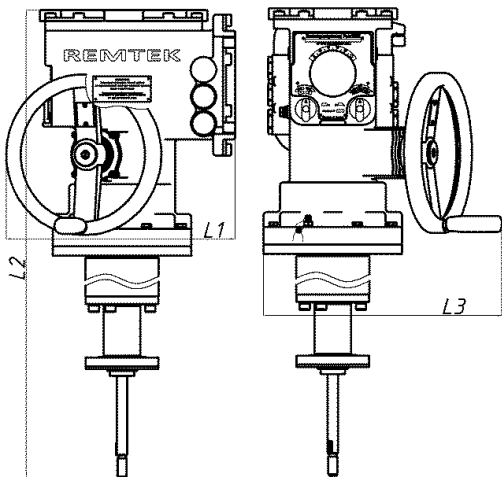

Тип электропривода	Габаритные размеры, мм, не более			L хода, мм	Масса, кг, не более
	L1	L2	L3		
РэмТЭК.Л.3500.ХХ.ХХ	315	740	400	60	43
РэмТЭК.Л.7000.ХХ.ХХ				60	
РэмТЭК.Л.10000.ХХ.ХХ	315	880	400	100	57
РэмТЭК.Л.18000.ХХ.ХХ	315	823	400	100	48
		883		160	
		923		200	
РэмТЭК.Л.30000.ХХ.ХХ	315	870	400	125	53
РэмТЭК.Л.45000.ХХ.ХХ	315	880	400	150	67
РэмТЭК.Л.65000.ХХ.ХХ	315	1030	400	220	73

Рисунок Б.3 – РэмТЭК прямоходного исполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Присоединительные размеры РэмТЭК

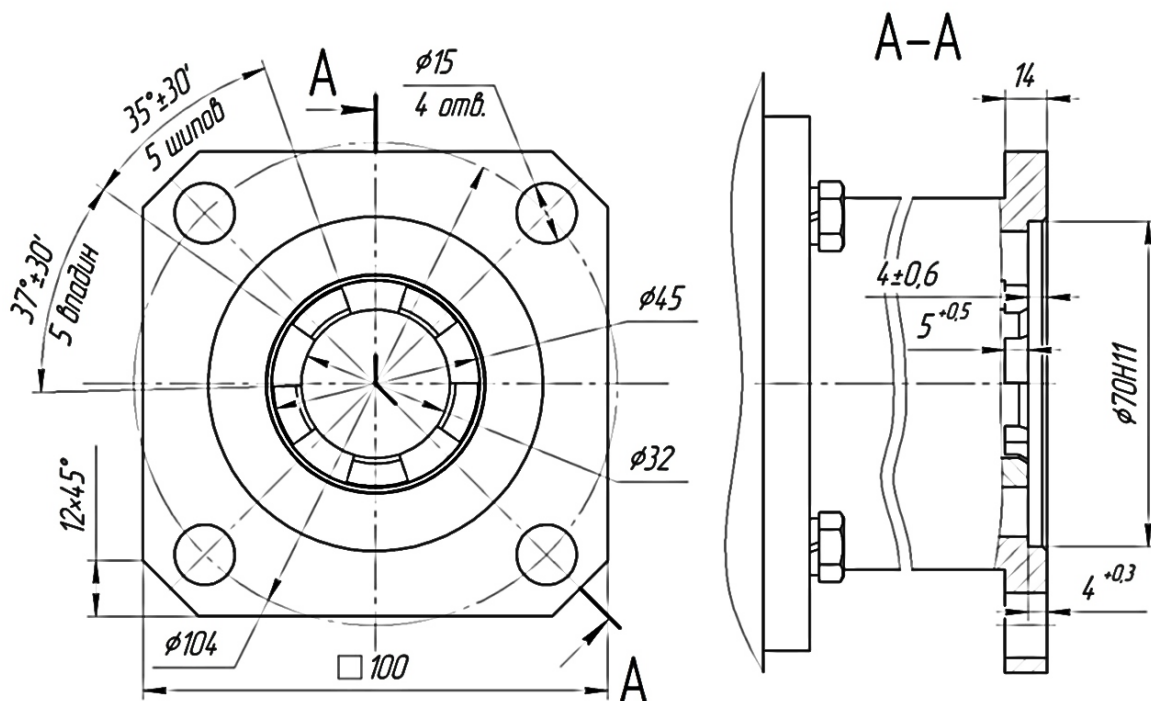


Рисунок В.1 – Присоединительное звено к арматуре тип "АК"

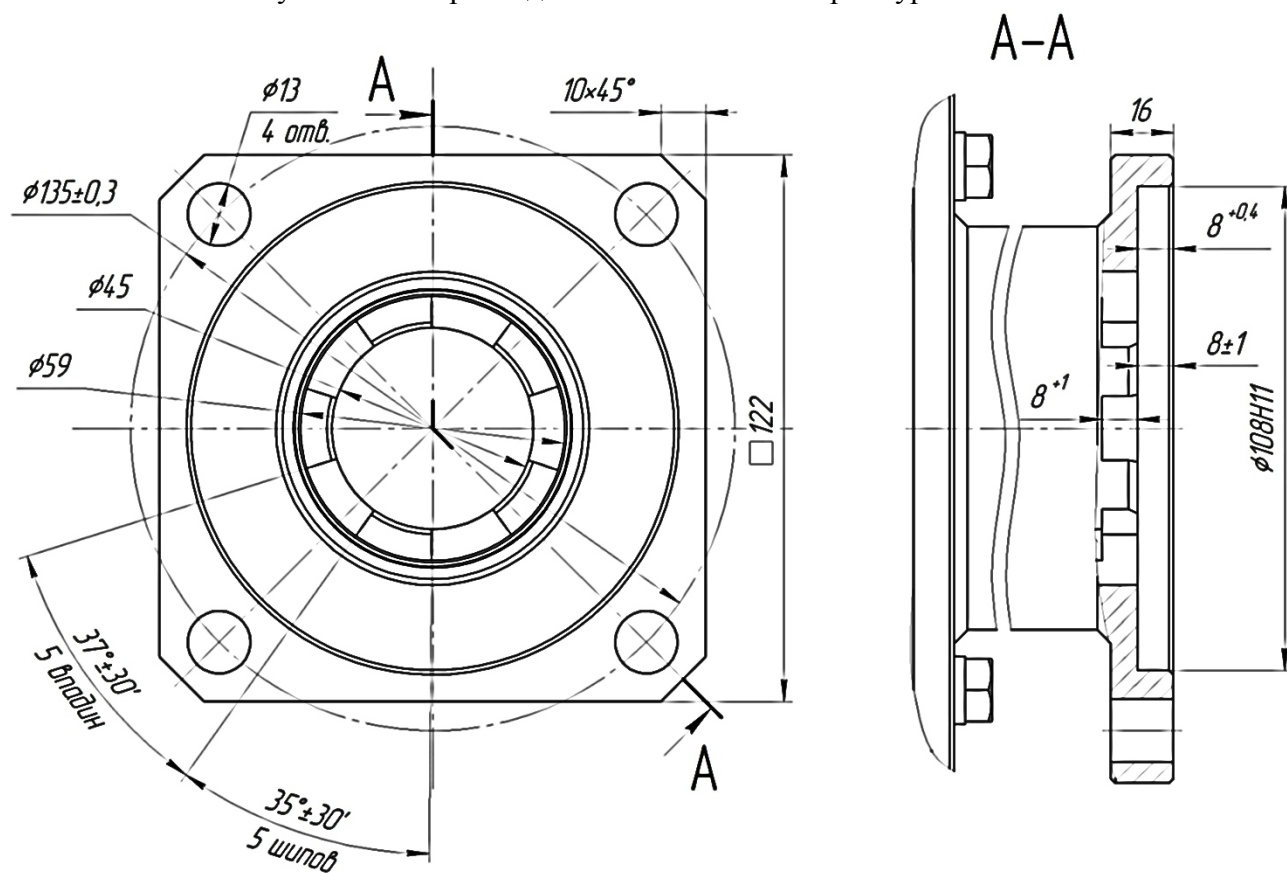


Рисунок В.2 – Присоединительное звено к арматуре тип "Б"

Код исполнения присоединительного звена	Размеры, мм						
	d	d1	D	L	H	h	B
41	65	M10	131	245	138	24	100
42	65	M12	131	240	133	24	100
43	85	M14	131	265	158	28	100
44	85	–	131	338	231	28	100
45	45	-	112	230	123	15	60
48	85	M12	131	280	173	28	100
49	85	M14	131	320	213	28	100
51	95	M16	144	405	298	32	100
52	95	–	144	396	289	32	100
53	95	M16	144	375	268	32	100
54	95	–	144	421	314	32	125
55	115	-	166	421	314	32	125
56	65	M8	112	245	138	24	60
57	65	M8	131	245	138	24	100
128	45	M10	112	288	181	24	100
138	84	5/8"	131	280	173	24	100
139	95	1"	144	320	213	24	125
149	95	M14x1,5	144	265	158	30	100
Примечания: – коды 20-28, 30-33, 40, 45, 56 – для РэмТЭК с усилием 3500 Н, 7000 Н; – коды 20, 22, 23, 25, 34-39, 41-44, 48, 49, 51-53, 57, 128, 138, 149 - для РэмТЭК с усилием 6500 Н, 18000 Н; – коды 29, 54, 55, 139 – для РэмТЭК с усилием на выходе (25000-65000) Н.							

Примечание – По отдельному заказу могут быть изготовлены переходники с другими размерами.

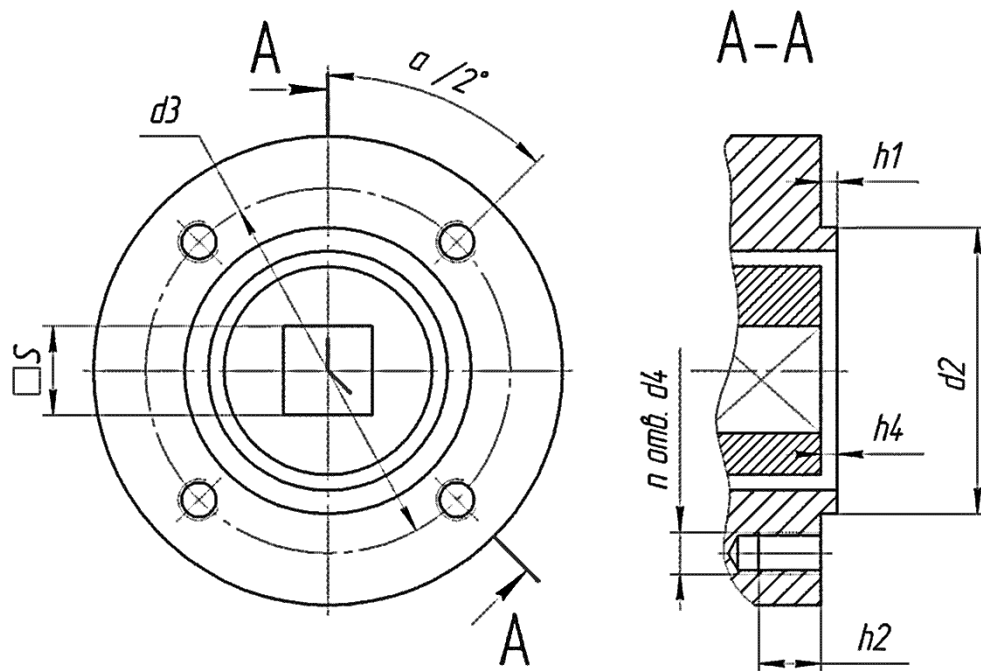


Рисунок В.4 – Присоединительное звено неполнооборотных РэмТЭК к арматуре
(тип присоединения указан в табличке на редуктор)

Таблица В.2 – Размеры присоединений типов F05-F25


Тип присоединений	Размеры, мм								n, количество шпилек (болтов)
	S	$d_2, f8$	d_3	d_4	h_{1max}	h_{2min}	h_{4max}	$\alpha/2^\circ$	
F05	14	35	50	M6	3	9	3	45	4
F07	17	55	70	M8	3	12	3	45	4
F10	22	70	102	M10	3	15	3	45	4
F12	27	85	125	M12	3	18	3	45	4
F14	36	100	140	M16	4	24	5	45	4
F16	46	130	165	M20	5	30	5	45	4
F25	55	200	254	M16	5	24	5	22,5	8

ПРИЛОЖЕНИЕ Г


(обязательное)

Типы и количество кабельных вводов


Ввод кабельный для армированных кабелей
 PAF-01-M-ON (M20x1.5) FEAM ExdIIIC/Exell, "Италия"
 доп. замена на Ввод кабельный взрывозащищенный
 ТУ 3449-622-20885897-2006 ВКВ.а. л.м.-1
 (M20x1.5) 1ExdIIIC X
 доп. зам. на КВБм-1 ТУ 3599-037-00153695-2005
 ExdIIIC/Exell

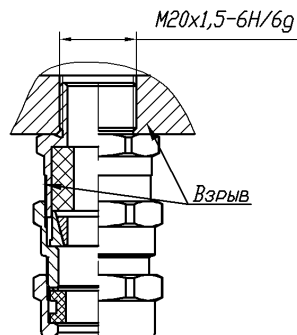


Ввод кабельный для армированных кабелей
 PAF-02-M-ON (M25x1.5) FEAM ExdIIIC/Exell, "Италия"
 доп. замена на Ввод кабельный взрывозащищенный
 ТУ 3449-622-20885897-2006 ВКВ.а. л.м.-2
 (M25x1.5) 1ExdIIIC X
 доп. замена на КВБм-2 ТУ 3599-037-00153695-2005
 ExdIIIC/Exell

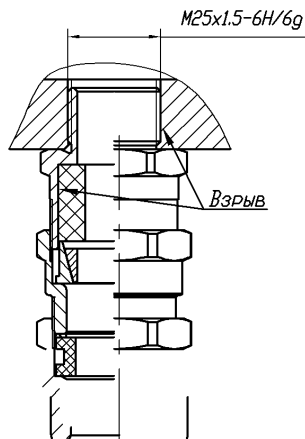


Ввод кабельный для неармированных кабелей
 PNAF-01-M-ON (M20x1.5) FEAM ExdIIIC/Exell, "Италия"

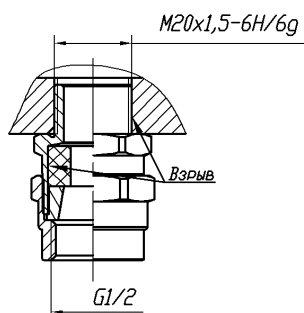


Ввод кабельный для неармированных кабелей
 PNAF-02-M-ON (M25x1.5) FEAM ExdIIIC/Exell, "Италия"

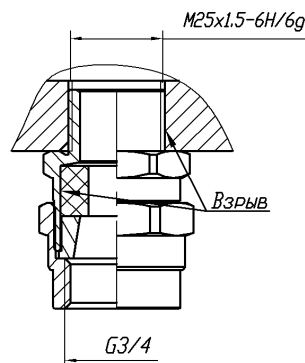

Допускается замена на Ввод кабельный
 взрывозащищенный
 ТУ 3449-622-20885897-2006 ВКВ.р. л.м.-1
 (M20x1.5) 1ExdIIIC X

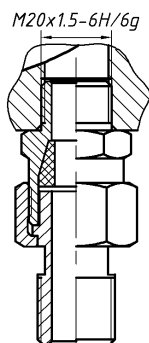

Допускается замена на Ввод кабельный
 взрывозащищенный
 ТУ 3449-622-20885897-2006 ВКВ.р. л.м.-2
 (M25x1.5) 1ExdIIIC X

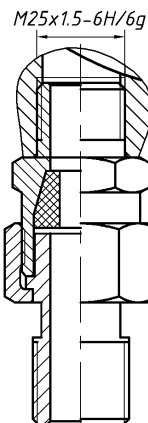

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Порядок монтажа кабельных вводов

Порядок монтажа кабельного ввода для бронированного кабеля

При монтаже внешних бронированных электрических кабелей следует обратить внимание на то, что наружный диаметр кабеля должен соответствовать диаметру, указанному в маркировке наружного уплотнения (рисунок Е.1, поз. 6), а диаметр кабеля под бронёй должен соответствовать диаметру, указанному в маркировке внутреннего уплотнения (рисунок Е.1, поз. 2). Внутреннее уплотнение кабелей обеспечивает взрывозащиту изделия. Внешнее уплотнение не служит для обеспечения взрывозащиты и предназначено для обеспечения степени защиты IP и для механической фиксации кабеля.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ОТСТУПЛЕНИЕМ ОТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Внешний вид кабельного ввода и его состав представлены на рисунке Д.1.

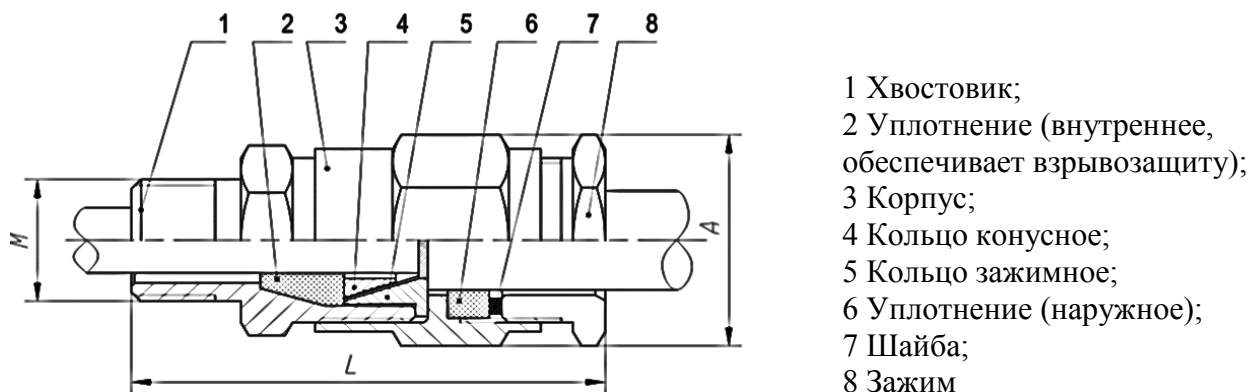


Рисунок Д.1

Кабельные вводы поставляются в комплекте ЗИП. Монтаж проводить в следующем порядке:

- освободить ввод от упаковки;
- установить хвостовик поз. 1 (см. рисунок Д.1) в оболочку изделия. Резьбовое соединение хвостовика и оболочки электропривода стопорить герметиком или краской. Нанести герметик ВГО-1 ТУ 38.303-04-04-98 или эмаль ЭП-51 ГОСТ 9640-85 на 4-5 ниток резьбы. Поверхности, на которые должна наноситься краска (герметик), предварительно обезжирить ацетоном или бензином БР-1. Соединение монтировать, медленно проворачивая хвостовик по часовой и против часовой стрелки для равномерного распределения герметика (краски), после чего провести окончательную затяжку;
- разделить броню кабеля согласно рисунку Д.2;
- надеть на кабель детали поз. 8, 7, 6, 3 согласно рисунку Д.1 в указанной последовательности;
- зажать броню кабеля при помощи деталей поз. 5 и 4 согласно рисунку Д.1. Излишки брони обрезать. Установить внутреннее уплотнение поз. 2. Пропустить тонкий конец кабеля сквозь отверстие в хвостовике поз. 1 внутрь оболочки изделия;



ВНИМАНИЕ! ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ ДОЛЖНА ВЫСТУПАТЬ ИЗ ХВОСТОВИКА ПОЗ. 1 НА ДЛИНУ НЕ МЕНЕЕ 1 СМ

– убедившись, что длины кабеля достаточно для подключения его к клеммам, и остается запас по длине около 20 мм, произвести герметизацию. Для этого наживить корпус поз. 3 на хвостовик поз. 1 и завернуть до упора. Дальнейшую затяжку производить динамометрическим ключом с моментом (9 ± 1) Н·м. Затем произвести герметизацию внешней оболочки кабеля, для чего обжать наружное уплотнение поз. 6 при помощи зажима поз. 8. Зажим поз. 8 завернуть в корпус поз. 3 до упора.

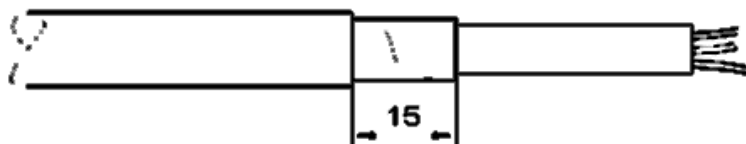


Рисунок Д.2

Порядок монтажа кабельного ввода для небронированного кабеля


При монтаже внешних электрических кабелей, проложенных в трубной разводке, следует обратить внимание на то, что наружный диаметр кабеля должен соответствовать диаметру, указанному в маркировке уплотнения (рисунок Д.3, поз. 2). Уплотнение кабелей должно быть выполнено самым тщательным образом, так как от этого зависит обеспечение взрывозащиты изделия.

Внешний вид кабельного ввода и его состав представлены на рисунке Д.3.

Монтаж проводится в следующем порядке:


- освободить ввод от упаковки;

- установить хвостовик 1 (см. рисунок Д.3) на РэмТЭК. Резьбовое соединение хвостовика и оболочки РэмТЭК стопорить герметиком или краской. Нанести герметик ВГО-1 ТУ 38.303-04-04-98 или эмаль ЭП-51 ГОСТ 9640-85 на 4-5 ниток резьбы. Поверхности, на которые должна наноситься краска (герметик), предварительно обезжирить ацетоном или бензином БР-1. Соединение монтировать, медленно проворачивая хвостовик по (против) часовой стрелки для равномерного распределения герметика (краски), после чего провести окончательную затяжку.

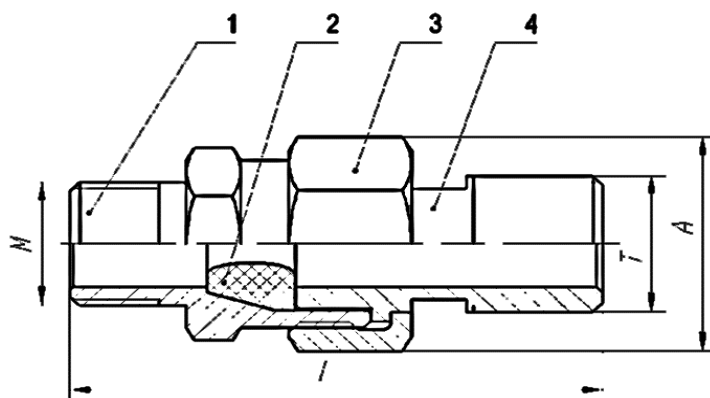

- 1 Хвостовик;
- 2 Уплотнение;
- 3 Гайка;
- 4 Фитинг

а) Кабельный ввод КВВ.р....

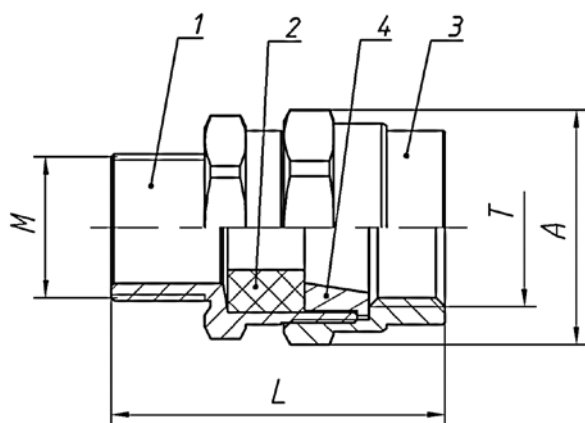

б) Кабельный ввод PNAF....


Рисунок Д.3

Последовательно надеть на кабель детали 3, 4, 2 (см. рисунок Д.3).


Пропустить кабель (ранее проложенный в трубе с "наживленной" накидной муфтой) сквозь отверстие в хвостовике 1 внутрь оболочки РэмТЭК. Разделать кабель в зависимости от расположения зажимов в боксе подключения. Убедившись, что кабеля достаточно для подключения его к зажимам и остается запас по длине около 20 мм, произвести его герметизацию. Для этого наживить гайку 3 на хвостовик 1, завернуть до упора и затянуть динамометрическим ключом с моментом (9 ± 1) Н·м. Далее привернуть трубу к фитингу при помощи накидной муфты.

Сплав АК12 (АЛ2) ГОСТ 1583-93
Доп. замена на Сплав Д16 ГОСТ 4784-97
или сплав АЛ6061



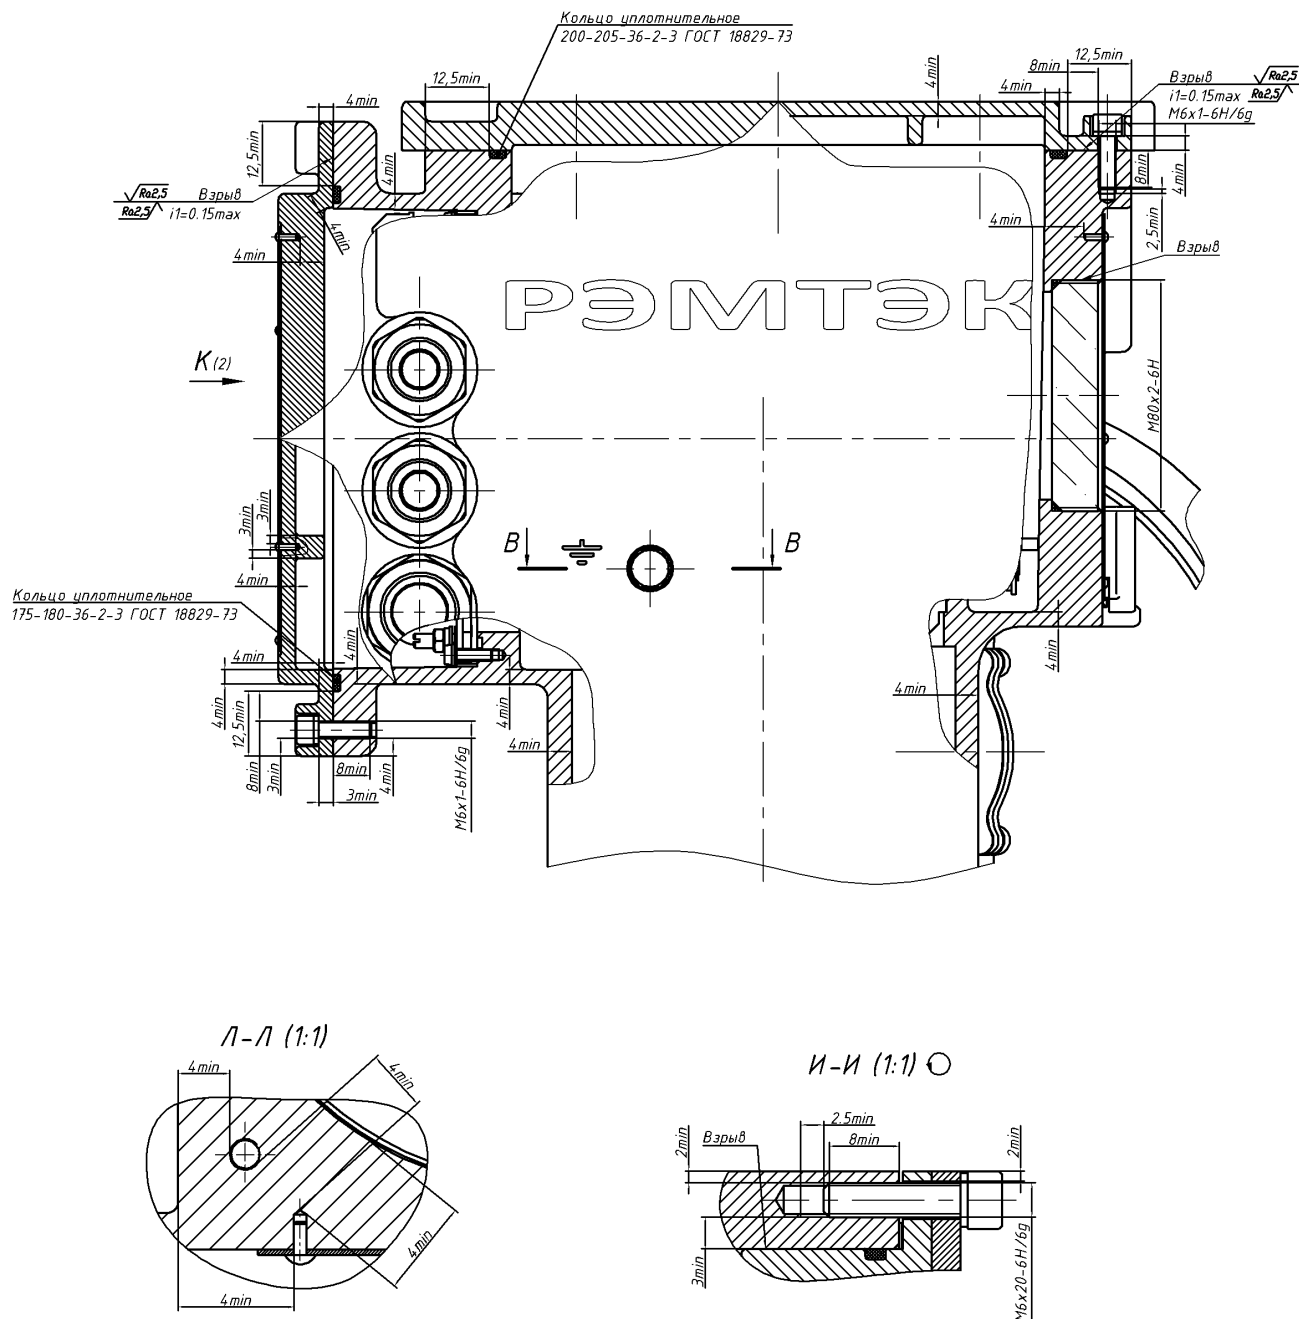

1. На поверхностях, обозначенных надписью "Взрыв", не допускается наличие лакокрасочных покрытий и механических дефектов.
2. Поверхности, обозначенные надписью "Взрыв", кроме резьбовых поверхностей смазать смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 равномерным слоем без пропусков.
3. Взрывонепроницаемую оболочку испытать на взрывоустойчивость статическим методом по ГОСТ ИЕС 60079.1-2011 согласно ОФТ.18.2439.00.00.00 ГИ и ТУ 3791-332-20885897-2004. Величина испытательного давления 1МПа.
4. При сборке контролировать параметры взрывозащиты, значения которых должны соответствовать указанным на чертеже.

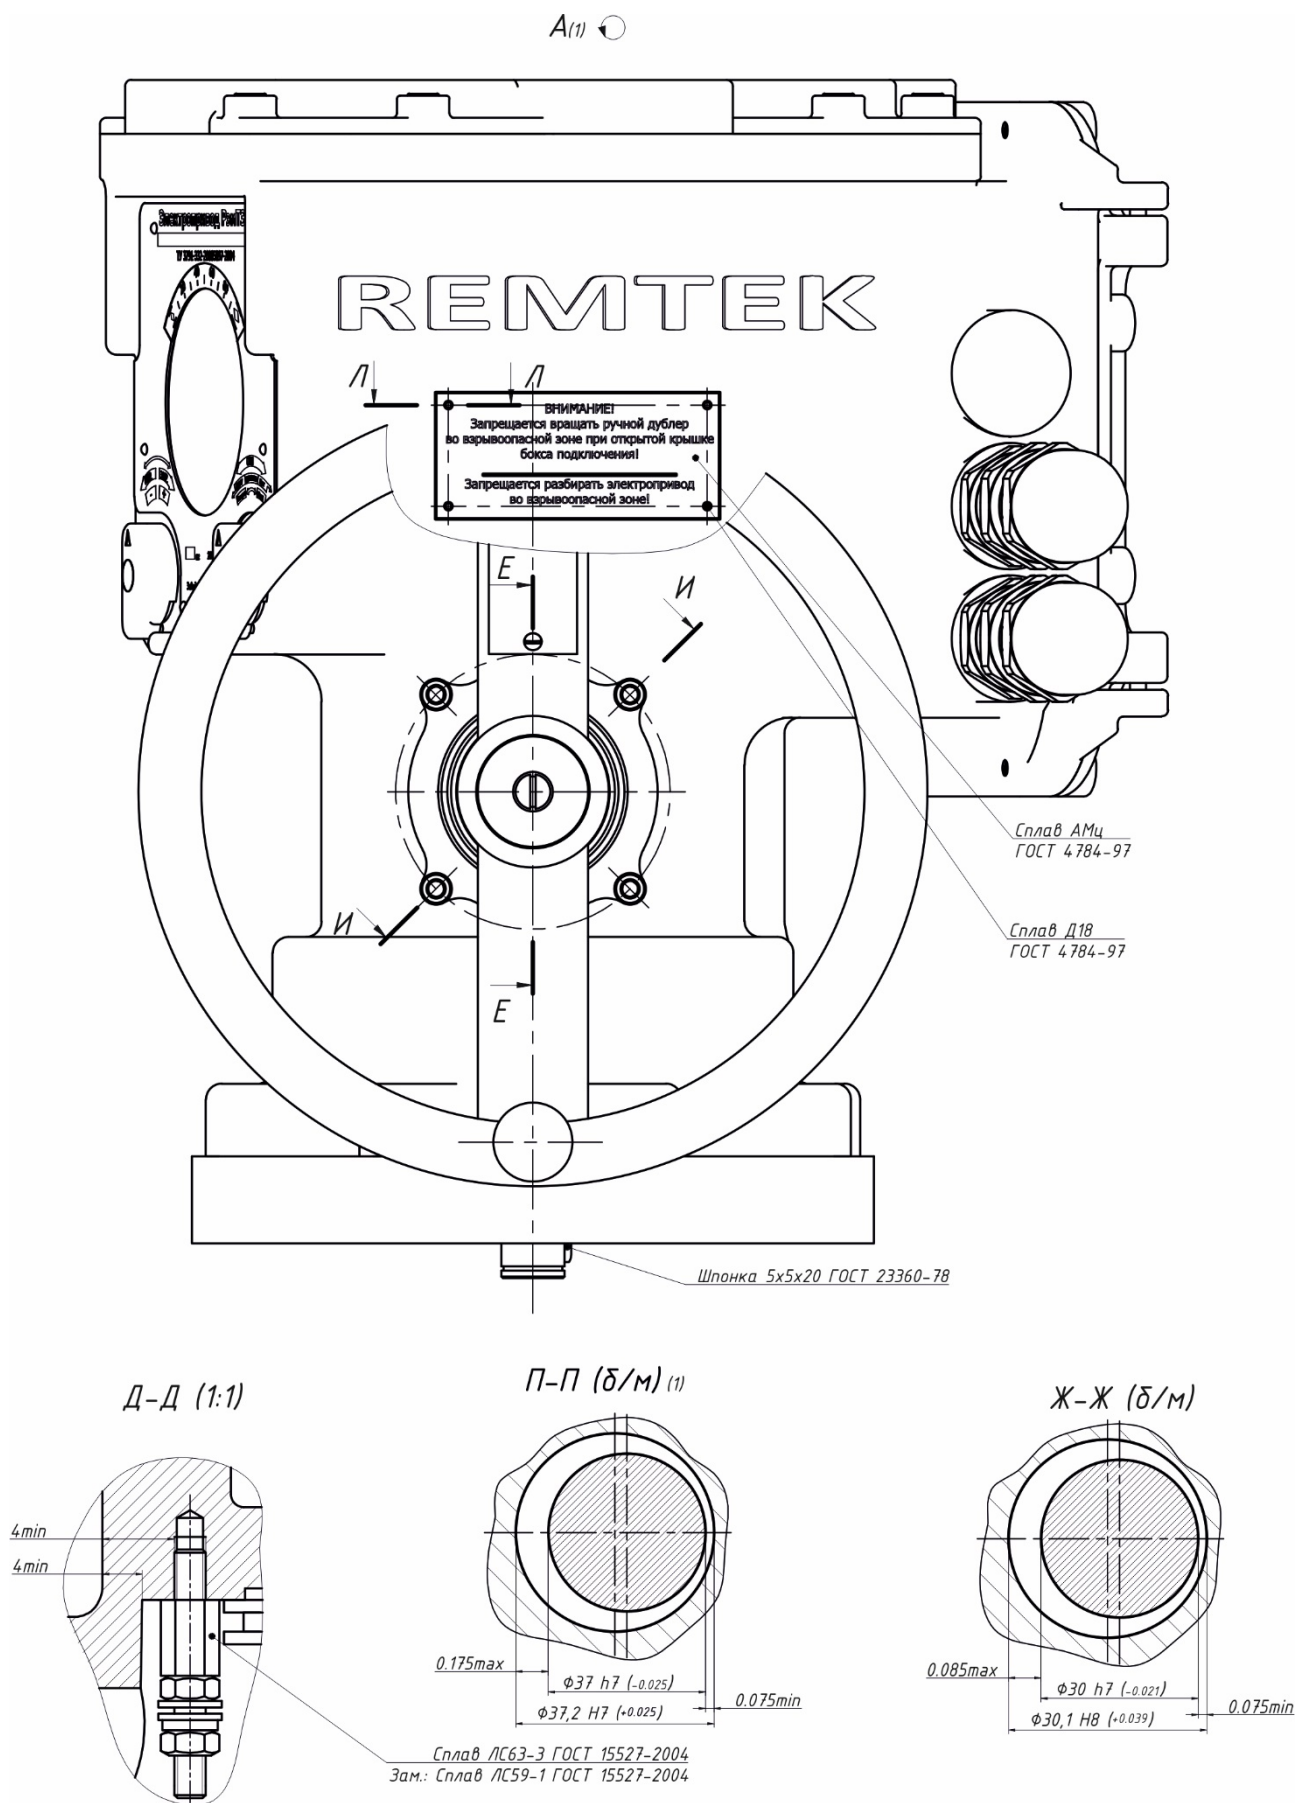


М (1:1) (2)

Заглушка взрывозащищенная
ТУ 3449-622-20885897-2006
ЗВ.х.м-1 (М20х1,5) ExdIIС U (2шт.)

Заглушка взрывозащищенная
СРР-1I ExdIIС Gb U/ExeII Gb U/ExiaIIС Gb U (2шт.)
ТУ 3400-007-72453807-2007

доп. замена на Заглушку взрывозащищенную любого производителя имеющую соответствующие технические характеристики и вид взрывозащиты.

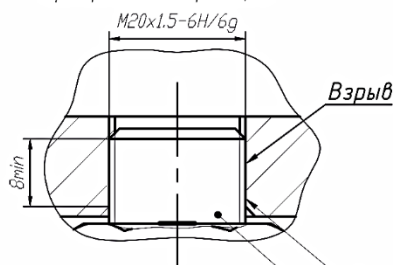

Не менее пяти полных
неповрежденных непрерывных
нитек резьбы


Поставить на герметик
ВГО-1 ОСТ 38.03238-81

Н (1:1) (2)


Заглушка взрывозащищенная
ТУ 3449-622-20885897-2006
ЗВ.х.м-2 (М25х1,5) ExdIIС U (3шт.)

Заглушка взрывозащищенная
СРР-2I ExdIIС Gb U/ExeII Gb U/ExiaIIС Gb U (3шт.)
ТУ 3400-007-72453807-2007

доп. замена на Заглушку взрывозащищенную любого производителя имеющую соответствующие технические характеристики и вид взрывозащиты.

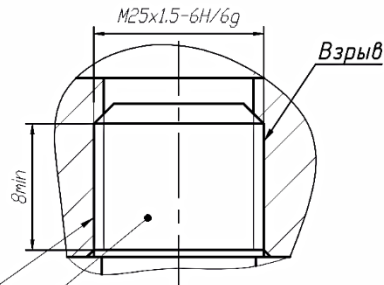**Н (2:1) (2)**


с переходником

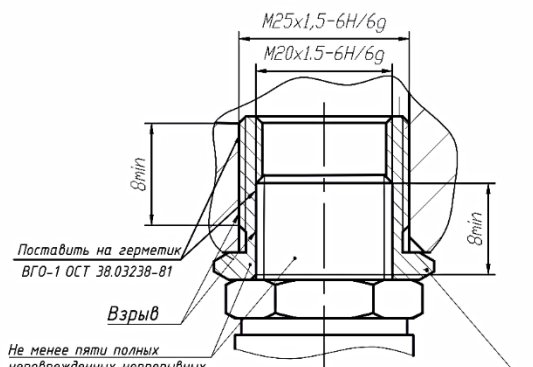

Поставить на герметик
ВГО-1 ОСТ 38.03238-81


Не менее пяти полных
неповрежденных непрерывных
нитек резьбы

Переходник взрывозащищенный ExdIIС U
ТУ 3449-622-20885897-2006 ПВ.л.м-М328-М40н
доп. замена на Переходник взрывозащищенный
любого производителя имеющий соответствующие
технические характеристики и вид взрывозащиты

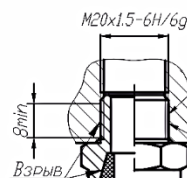М (1:1) (2)

Не менее пяти полных
неповрежденных непрерывных
нитек резьбы

Поставить на герметик
ВГО-1 ОСТ 38.03238-81

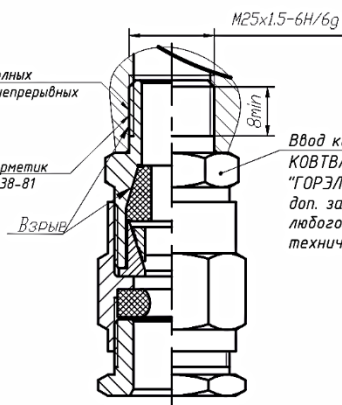Н (1:1) (2)

Ввод кабельный универсальный
КОВТВ/Л2МГНК (М25х1,5) 1ExdIIС Gb/1ExeII Gb,
"ГОРЭЛТЕХ", РФ (3шт.)

доп. замена на Ввод кабельный взрывозащищенный
любого производителя имеющий соответствующие
технические характеристики и вид взрывозащиты.

Ввод кабельный универсальный
КОВТВ/Л1МГНК (М20х1,5) 1ExdIIС Gb/1ExeII Gb,
"ГОРЭЛТЕХ", РФ (2шт.)
доп. замена на Ввод кабельный взрывозащищенный
любого производителя имеющий соответствующие
технические характеристики и вид взрывозащиты.

ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное) Схемы электрические функциональные РЭМТЭК

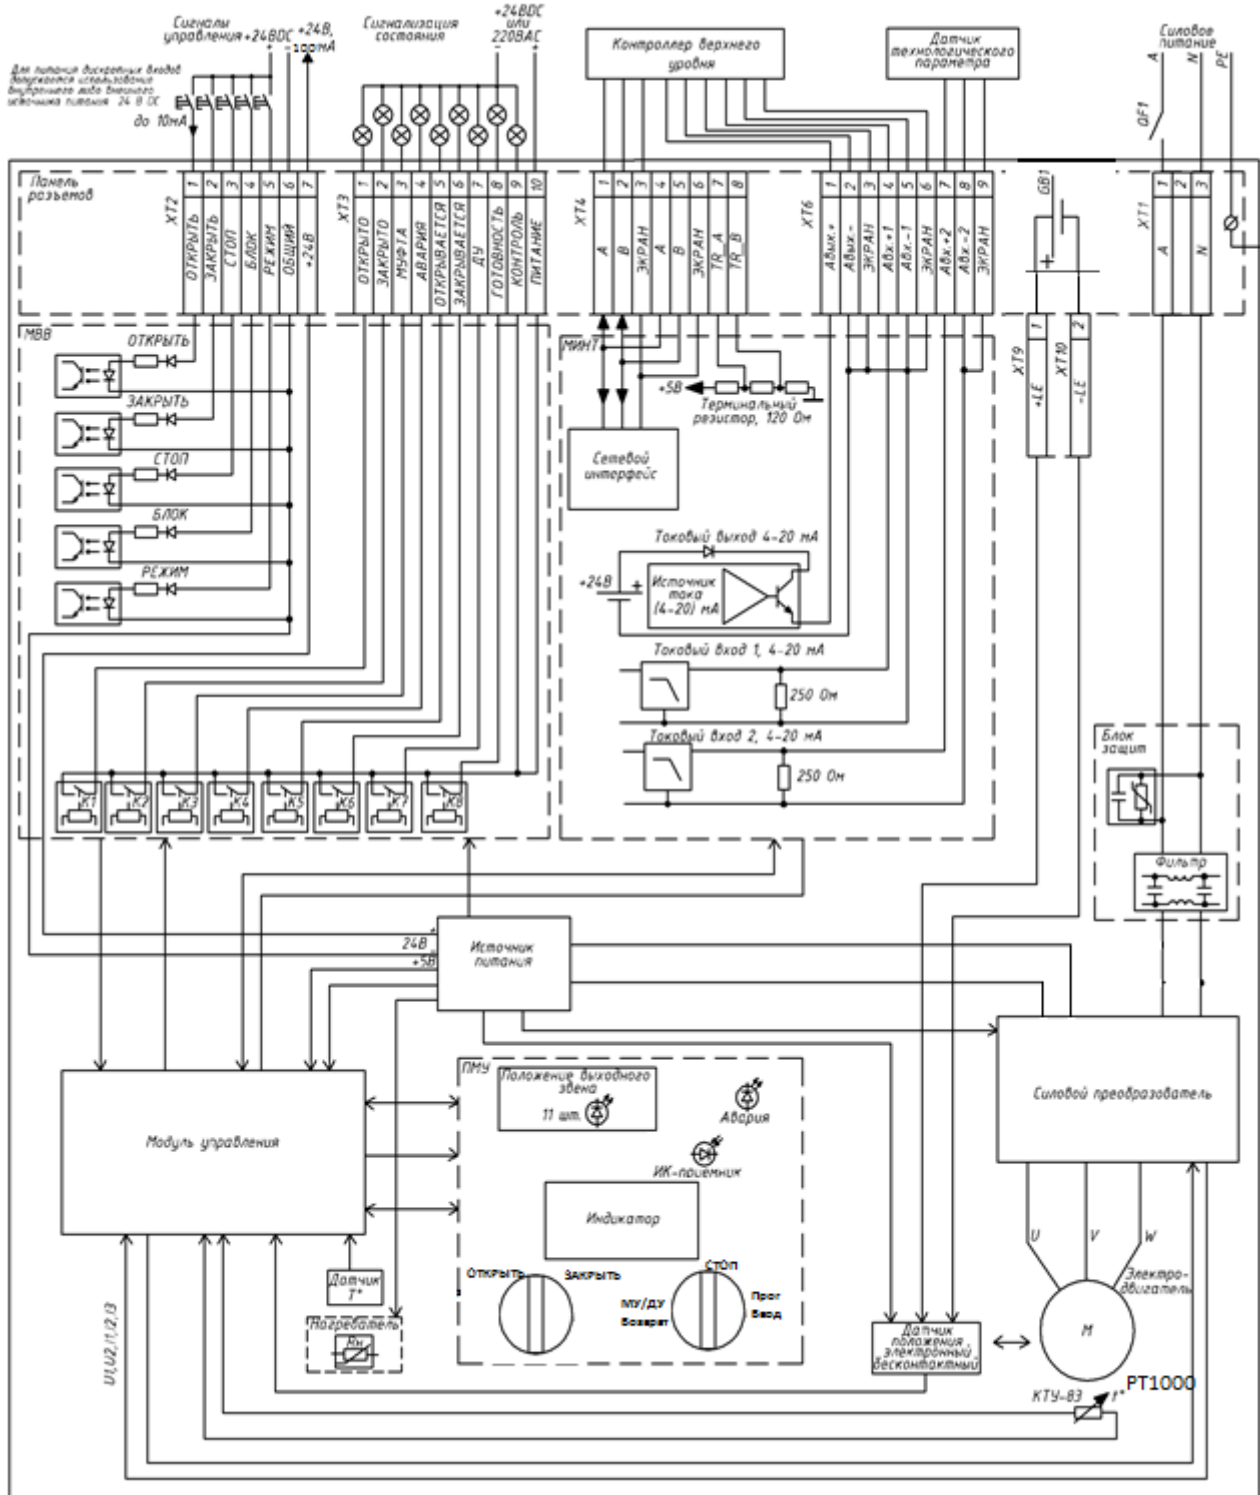


Рисунок И.1 – Схема электрическая функциональная РЭМТЭК при питании от однофазной цепи переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц

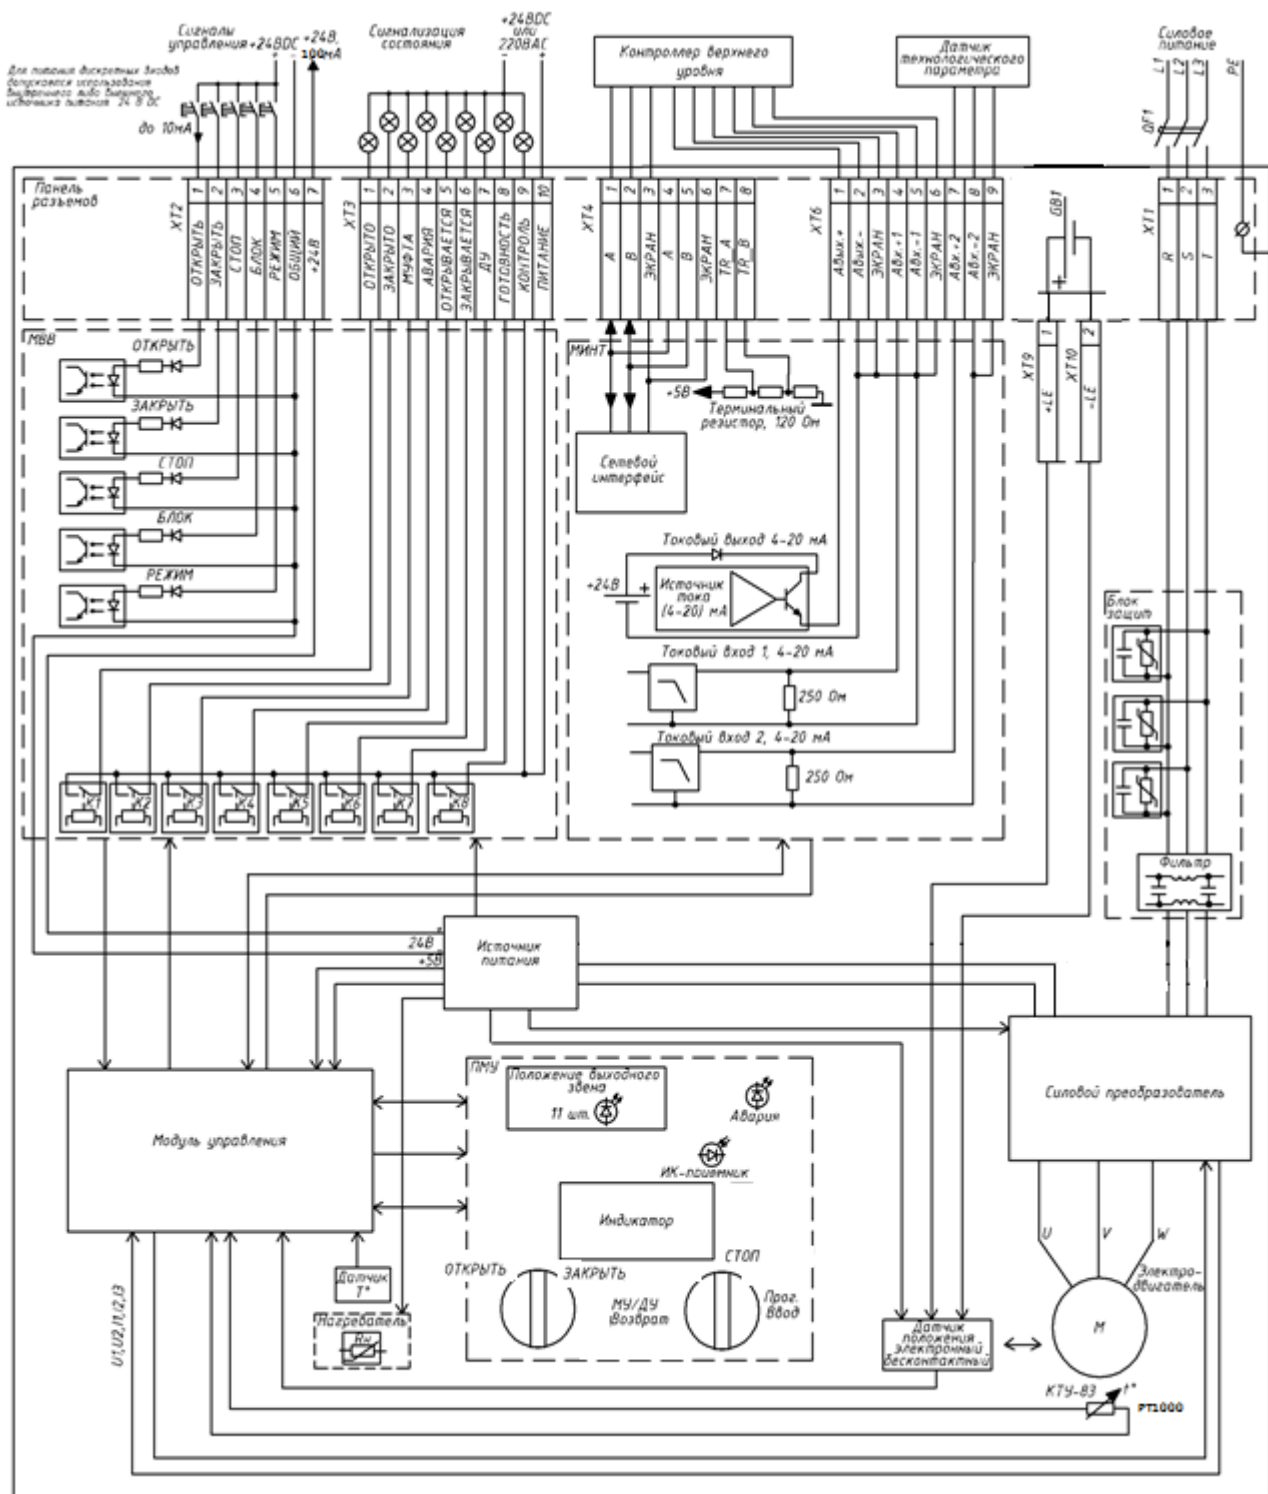


Рисунок И.2 – Схема электрическая функциональная РэмТЭК при питании от трехфазной цепи переменного тока напряжением 400 В частотой 50 Гц

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Параметры программного меню

Таблица К.1

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
Группа А: Меню "Показания системы" (информационные параметры)						
	Положение	Положение выходного звена электропривода	%	0 – 100	–	–
	Положение	Положение выходного звена электропривода	об/мм/град	0 – 9999	6FCh	–
	Скорость	Скорость вращения выходного звена электропривода	%	минус 200 - 200	–	–
	Момент	Момент вращения выходного звена электропривода	%	0 – 150	–	–
	Момент	Момент вращения выходного звена электропривода	кН·м Н·м кН	0 – 9999	663h	–
	Напряжение DC	Напряжение на шине постоянного тока СМ	В	0 – 999	–	–
	Напряжение сети	Напряжение питающей сети	В	0 – 999	–	–
	Ток фазы А	Ток фазы А электродвигателя	А	0 – 100	–	–
	Ток фазы В	Ток фазы В электродвигателя	А	0 – 100	–	–
	Темпер.двиг	Температура обмоток статора электродвигателя	°С	минус 60 до +170	–	–
Подменю состояние управления						
	Положение	Положение выходного звена электропривода	%	–	–	–
	Позиционер	Текущее положение по Позиционеру.	%	–	–	–
	ПИД регулятор	Активация режима ПИД регулятор	–	–	–	–
	Аналоговое управление	Аналоговое управление активно	–	–	–	–
	Торможение	Операция Торможение	–	–	–	–
	Безопасный режим	Активация безопасного режима	–	–	–	–
	Движение за время	Активация режим Движение за время	–	–	–	–
	Дистанционное управление	Включение Дистанционного управления посредством Позиционера или ПИД регулятора.	–	–	–	–
	Основной режим	Активация Основного режима	–	–	–	–
	Тест дискретных входов	Включение теста дискретных входов	–	–	–	–
	Тест дискретных выходов	Включение теста дискретных выходов	–	–	–	–
	Тормоз	Включение тормоза	–	–	–	–

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
Группа В: Меню "НАСТРОЙКА БЛОКА"						
В0 – Параметры меню "Установка параметров"/"Нагрузка и арматура"						
В0.0.0.0	Момент огран. в зоне трог. в "Открыто"	Задание момента трогания в "Открыто"	кН·м % Н·м кН	0-100	100h	30
В0.0.0.1	Момент огран. в зоне трог. в "Закрыто"	Задание момента трогания в "Закрыто"		0-100	14Fh	30
В0.0.1.0	Момент огран. в зоне движ. в "Открыто"	Задание момента движения в "Открыто"		0-100	101h	20
В0.0.1.1	Момент огран. в "Закрыто" в зоне движ.	Задание момента движения в "Закрыто"		0-100	14Ah	20
В0.0.2.0	Момент огран. в зоне упл. в "Открыто"	Задание момента уплотнения в "Открыто"		0-100	102h	20
В0.0.2.1	Момент огран. в зоне упл. в "Закрыто"	Задание момента уплотнения в "Закрыто"		0-100	150h	20
В0.0.3	Время выдержки мом-та движ	Задание времени выдержки момента движения	с	0-5,0	11Ch	3,0
В0.0.4	Зона трогания	Задание ширины зоны трогания	%	0-100	123h	3,0
В0.0.5	Зона уплотнения	Задание ширины зоны уплотнения	%	0-100	124h	3,0
В0.0.8	Зона индикации	Зона срабатывания дискретных выходов "Открыто", "Закрыто" (зона индикации)	%	0-50	119h	1,0
В0.0.9	Ограничение по моменту	Ограничение по моменту или положению. Настраиваются три типа уплотнения		Выкл – Закр.- Откр.- Закр+ Зоткр-	107h	Выкл
В0.0.11	Время запрета движ.	Время запрета на движение после срабатывания ограничения по моменту	с	0-5	12Ah	1,0
В0.0.17	Скорость в зоне трогания	Задание скорости в зоне трогания	%	0-200,0	103h	20,0
В0.0.18	Скорость в зоне движения	Задание скорости в зоне движения	%	0-200,0	10Bh	90,0
В0.0.19	Скорость в зоне уплотнения	Задание скорости в зоне уплотнения	%	0-200,0	104h	20,0
В0.1 – Параметры меню "Установка параметров"/"Дискретные входы"						

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
B0.1.0	Время опроса	Время опроса дискретных входов	N×20 мс	1-500	112h	25
B0.1.1	Тип дискр. входов управл.	Настройка типа управления дискретных входов: "Импульсный"; "Потенциальный"	—	список	153h	Импуль- сный
B0.1.2	Внеочередная команда реакция	Настройка реакции на одновременную подачу дискретных сигналов "Открыть" и "Заккрыть", а также подачу команды на движение во время осуществления движения в противоположном направлении: "Пропуск"; "Реверс"; "Останов"	—	список	106h	Пропуск
B0.1.3.0	Отработка команды при старте	—	—	вкл, выкл	6BFh	выкл
B0.1.3.1	Время задержки при старте	—	с	0-9999	6CBh	10
B0.1.4	Разрешение пуска по RS-485 дискрет. входов	Настройка разрешение пуска по RS-485: Стоп/Откл/Вкл	—	список	151h	Откл
B0.1.5.0	Вход1 Откр. Функция	Выбор Функции дискретного входа описан в п. 5.4.6	—	список	1519h	Открыть
B0.1.5.1	Вход1 Откр. Инверсия	Инверсия дискретного входа "Открыть"	—	да, нет	113h	нет
B0.1.6.0	Вход2 Закр. Функция	Выбор Функции дискретного входа описан в п. 5.4.6	—	список	15Ah	Заккрыть
B0.1.6.1	Вход2 Закр. Инверсия	Инверсия дискретного входа "Заккрыть"	—	да, нет	113h	нет
B0.1.7.0	Вход3 Стоп Функция	Выбор Функции дискретного входа описан в п. 5.4.6	—	список	15Bh	Стоп
B0.1.7.1	Вход3 Стоп Инверсия	Инверсия дискретного входа "Стоп"	—	да, нет	113h	нет
B0.1.7.2	Вход Стоп Инверсия	Сброс КЗ по "Стоп"	—	вкл, выкл	6BFh	выкл
B0.1.8.0	Вход4 Безопасное состояние Функция	Выбор Функции дискретного входа описан в п. 5.4.6	—	список	15Ch	Безопас. сост.
B0.1.8.1	Вход4 Безопасное состояние Инверсия	Инверсия дискретного входа "Безопасное состояние"	—	да, нет	113h	нет

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
B0.1.9.0	Вход5 Переключ. Режима Функция	Выбор Функции дискретного входа описан в п. 5.4.6	—	список	15Dh	Переключ. режима
B0.1.9.1	Вход5 Переключ. Режима Инверсия	Инверсия дискретного входа "Переключение Режима"	—	да, нет	113h	нет
B0.2 – Параметры меню "Установка параметров"/"Дискретные выходы"						
B0.2.0.0	Выход1 Открыто Настройка Функция	Настройка Функции дискретного выхода описан в п. 5.4.7	—	список	13Fh	Открыто
B0.2.0.1	Выход1 "Открыто" Инверсия	Инверсия сигнала "Открыто"	—	да, нет	114h	нет
B0.2.1.0	Выход2 Закрыто Настройка Функция	Настройка Функции дискретного выхода описан в п. 5.4.7	—	список	140h	Закрыто
B0.2.1.1	Выход2 "Закрыто" Инверсия	Инверсия сигнала "Закрыто"	—	да, нет	114h	нет
B0.2.2.0	Выход3 Муфта Настройка Функция	Настройка Функции дискретного выхода описан в п. 5.4.7	—	список	141h	Муфта
B0.2.2.1	Выход3 "Муфта" Инверсия	Инверсия сигнала "Муфта"	—	да, нет	114h	нет
B0.2.3.0	Выход4 "Авария" Настройка функции	Настройка Функции дискретного выхода описан в п. 5.4.7	—	список	142h	Авария
B0.2.3.1	Выход4 "Авария" Инверсия	Инверсия сигнала "Дефект"	—	да, нет	114h	нет
B0.2.4.0	Выход5 "Открывается" Настройка функции	Настройка Функции дискретного выхода описан в п. 5.4.7	—	список	143h	Открывается
B0.2.4.1	Выход5 "Открывается" Инверсия	Инверсия сигнала "Открывается"	—	да, нет	114h	нет
B0.2.5.0	Выход6 «Закрывается» Настройка функции	Настройка Функции дискретного выхода описан в п. 5.4.7	—	список	144h	Закрывается
B0.2.5.1	Выход6 «Закрывается» Инверсия	Инверсия сигнала «Закрывается»	—	да, нет	114h	нет
B0.2.6.0	Выход7 "ДУ" Настройка функции	Настройка Функции дискретного выхода описан в п. 5.4.7	—	список	145h	ДУ

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
B0.2.6.1	Выход7"ДУ" Инверсия	Инверсия сигнала "ДУ"	—	да, нет	114h	нет
B0.2.7.0	Выход8 "ДУ" Настройка функции	Настройка Функции дискретного выхода описан в п. 5.4.7	—	список	146h(326)	ДУ
B0.2.7.1	Выход8"ДУ" Инверсия	Инверсия сигнала "ДУ"	—	да, нет	114h(276)	нет
B0.2.8	Сигнал "Муфта" В зоне уплот.	Настройка выдачи сигнала МУФТА в зоне уплотнения (Вкл – сигнал в зоне уплотнения выдается)	—	вкл, выкл(0-1)	10Ah	выкл
B0.3 – Параметры меню "Установка параметров"/"Аналоговые входы"						
B0.3.0.0	Аналоговый вход1 Инверсия	Инверсия аналогового входа 1	—	да, нет	122h	нет
B0.3.0.1	Аналоговый вход1 Коррекция 1 вх. 4мА	Коррекция аналогового входа до 4 мА	мА	0-1000	16Eh	0
B0.3.0.2	Аналоговый вход1 Коррекция 1 вх. 20мА	Коррекция аналогового входа до 20 мА	мА	0-1000	16Fh	0
B0.3.1.0	Аналоговый вход2 Инверсия	Инверсия аналогового входа 1	—	да, нет	122h	нет
B0.3.1.1	Аналоговый вход2 Коррекция 2 вх. 4мА	Коррекция аналогового входа до 4 мА	мА	0-1000	170h	0
B0.3.1.2	Аналоговый вход2 Коррекция 2 вх. 20мА	Коррекция аналогового входа до 20 мА	мА	0-1000	171h	0
B0.4 – Параметры меню "Установка параметров"/"Аналоговые выходы"						
B0.4.0.0	Аналоговый выход1 Функция	Выбор функции аналогового выхода1	—	Положение/Момент	14Ch	Положение
B0.4.0.1	Аналоговый выход1 Инверсия	Инверсия аналогового выхода 1	—	да, нет	158h	нет
B0.4.0.2	Аналоговый выход1 Коррекция 1 вых. 4мА	Коррекция аналогового выхода до 4 мА	мА	0-1000	16Ah	0
B0.4.0.3	Аналоговый выход1 Коррекция 1 вых. 20мА	Коррекция аналогового выхода до 20 мА	мА	0-1000	16Bh	0
B0.4.1.0	Аналоговый выход2 Функция	Выбор функции аналогового выхода2	—	Положение/Момент	14Dh	Положение
B0.4.1.1	Аналоговый выход2 Инверсия	Инверсия аналогового выхода 2	—	да, нет	158h	нет

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
B0.4.1.2	Аналоговый выход2 Коррекция 2 вых. 4мА	Коррекция аналогового выхода до 4 мА	мА	0-1000	16Ch	0
B0.4.1.3	Аналоговый выход2 Коррекция 2 вых. 20мА	Коррекция аналогового выхода до 20 мА	мА	0-1000	16Dh	0
B0.5 – Параметры меню "Установка параметров"/"Связь"						
B0.5.0.0	RS-485 Адрес	Адрес блока для MODBUS	–	0-255	10Eh	1
B0.5.0.1	RS-485 Скорость	Скорость обмена по MODBUS - RTU: 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200	бит/с	1200-57600	10Dh	49200
B0.5.0.4	Бит четности	Включение бита четности	–	вкл, выкл	147h	выкл
B0.5.0.5	Стоп бит	Количество Стоп-битов	–	1, 2	148h	1
B0.5.0.6	Внеочередная команда реакция	Настройка реакции на подачу команды на движение во время осуществления движения в противоположном направлении: "Пропуск"; "Реверс"; "Останов"	–	список	110h	Пропуск
B0.5.0.7.0	Отсутствие связи. Переход на резерв	При отсутствии связи включение перехода на резервный канал	–	Выкл/Вкл	166h	Выкл
B0.5.0.7.1	Отсутствие связи. Таймаут связи	Время таймаута связи	сек	1-3600	167h	100
B0.5.2.0	WiFi Включение	Включение функции WiFi	–	Выкл/Вкл	–	Выкл
B0.5.2.1	WiFi. Номер канала	Номер канала WiFi	–	1-11	15Fh	7
B0.6 – Параметры меню "Установка параметров"/"Электропривод"						
B0.6.4.0	Двигатель- Направление вращения	Направление вращения электродвигателя	–	Прямое, Обратное	109h	Прям.
B0.6.6.0	ПМУ Блокировка	Блокировка ПМУ	–	вкл, выкл	108h	выкл
B0.6.6.2	ПМУ Время гашения	Время до гашения индикатора	мин	0-50	132h	0
B0.6.6.4	ПМУ Режим ДУ/МУ	Переключение состояний ДУ/МУ	–	вкл, выкл	13Dh	вкл
B0.6.6.5	Переключени е режима ДУ/МУ	Настройка способа переключения состояний ДУ/МУ: "ПМУ"; "RS-485"; "Вход Режим"	–	список	152h	ПМУ

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умол-чанию
B0.6.6.7	Сброс состояния в ДУ	Принудительный перевод в режим ДУ при включении блока	—	вкл, выкл	154h	—
B0.6.6.8	Режим ручек ПМУ	Настройка способа управления ручек ПМУ: Импульсное/Потенциальное	—	список	111h	Импульсное
B0.6.6.10	Пароль пользователя	Введение пароля доступа пользователя	—	0-65535	605h	9
B0.6.11	Режим «Оператор»	Включения режима Оператор	—	Выкл/Вкл	609h	Выкл
B0.6.7	Дата	Текущее время Текущая дата Коррекция	чч.мм.сс дд.мм.гг с	—	133h 134h 6FBh	московское время
B0.9 – Параметры меню "Установка параметров"/"Функции применения"						
B0.9.0.0	Основной режим по ДУ	Выбор основного режима управления по ДУ (п 4.7)	—	список	13Bh	Rs-485+Дискретн.
B0.9.0.1	Резервный режим по ДУ	Выбор резервного режима управления по ДУ (п 4.7)	—	список	13Ch	Дискретн.
B0.9.0.2	Способ переключения режимов ДУ	Выбор способа переключения режимов (п 4.7)	—	список	137h	Дискретн.
B0.9.0.3	Переключение режимов ДУ	Выбор режима работы	—	Основной/Резервный	138h	Основной
B0.9.1.0	Позиционер. Источник сигнала	Выбор источника сигнала: 1 Аналог. Вход/ 2 Аналог. Вход/ Линия связи/внутренняя уставка	—	список	11Dh	1 Аналог. Вход
B0.9.1.1	Позиционер. Гистерезис	Гистерезис позиционера	%	0-1000	105h	0.2
B0.9.1.6	Позиционер	Внутренняя установка	%	0-1000	120h (288)	0.2
B0.9.1.7	Позиционер Диапазон	Реакция за диапазон	—	0-0.2	11Bh (283)	0.2
B0.9.2.0	Источник задания. ПИД регулятор	Выбор источника задания сигнала: 1 Аналог. Вход/ 2 Аналог. Вход/ Линия связи/внутренняя уставка	—	список	11Eh	1 Аналог. Вход
B0.9.2.1	Источник состояния. ПИД регулятор	Источник сигнала состояния ПИД: 1 Аналог. Вход/ 2 Аналог. Вход/ Линия связи/внутренняя уставка	—	список	11Fh	2 Аналог. Вход
B0.9.2.2	Гистерезис. ПИД регулятор	Гистерезис ПИД регулятора	%	0-1000	11Ah	1
B0.9.2.3	Коэффициент усиления. ПИД регулятор	Настройка коэффициент усиления	—	0-65000	12Dh	0.5

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
B0.9.2.4	Постоянная интегрирования. ПИД регулятор	Установка постоянной интегрирования	сек	0-65000	12Eh	0
B0.9.2.5	Постоянная дифференцирования. ПИД регулятор	Установка постоянной дифференцирования	сек	0-65000	12Fh	0
B0.9.2.6	Постоянная времени. ПИД регулятор	Установка постоянной времени	сек	0-65000	130h	0
B0.9.2.7	Реакция за диапазон. ПИД регулятор	Настройка реакции за диапазон работы ПИД регулятора: "Стоп"; "Безопасное состояние"; "Внутренняя уставка"	—	список	149h	Стоп
B0.9.2.8	Знак рассогласования. ПИД регулятор	Выбор знака рассогласования	—	Плюс/Минус	131h	Плюс
B0.9.2.10	Время работы. ПИД регулятор	Установка времени работы полного ПИД RS-485	сек	1-9999	156h	1
B0.9.3.0	Безопасное состояние. Действие	Выполнение действия по команде: Стоп/Открыть/Закрыть/Переход/Закончить	—	список	13Ah	Стоп
B0.9.3.1	Безопасное состояние. Время до выполнения	Установка времени выдержки до отработки	сек	1-300	160h	0.1
B0.9.3.2	Безопасное состояние. Положение	Установка безопасного положения	%	0-1000	129h	0
B0.9.3.3	Безопасное состояние. Скорость	Установка скорости безопасного режима	%	0-2000	14Bh	90
B0.9.3.4	Реакция	Реакция наDf7	—	0-1	13Eh (318)	Стоп
B0.9.4.0	Исключение гидроудара. Настройка режима	Режим исключения гидроудара	—	Выкл/Вкл 0-3	12Bh (299)	Выкл
B0.9.4.1	Исключение гидроудара. Скорость.	Скорость в режиме	%	0-1000	12Ch (300)	0
B0.9.4.2	Исключение гидроудара. Нижняя граница.	Нижняя граница	%	0-1000	172h (370)	0
B0.9.4.3	Исключение гидроудара. Верхняя граница.	Верхняя граница	%	0-1000	173h (371)	0
B0.9.5.0	Автозапуск	Включение функции Автозапуска	—	Вкл/Выкл л	127h	Вкл

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
B0.9.6.0	Тест частичного хода. Включение функции	Разрешение теста	—	Запрещен/Разрешен	161h	Запрещен
B0.9.6.1	Тест частичного хода. Источник команды	Выбор источника команды теста: ПМУ RS-485 Дискретный	—	Да/нет	162h	нет
B0.9.6.2	Тест частичного хода. Направление движения	Выбор направления движения теста	—	Открыто/Закрыто	163h	Открыто
B0.9.6.3	Тест частичного хода. Дельта положения	Установка дельты движения	%	10-1000	164h	1.0
B0.9.6.4	Тест частичного хода. Время возврата	Установка общего времени теста	сек	1-120	165h	120
B2 – Параметры меню "Пусконаладка"						
B2.0	Настройка WiFi	Включение функции WiFi	—	Выкл/Вкл	—	Выкл
B2.1	Настройка времени	Текущее время Текущая дата	чч.мм.сс дд.мм.гг	—	133h 134h	московское время
B2.2	Момент огранич. в зоне трог. в "Открыто"	Задание момента трогания в "Открыто"	кН·м % Н·м кН	0-100	100h	30
	Момент огр. в "Открыто"	Задание момента движения в "Открыто"		0-100	101h	20
	Момент огр. в зоне упл. в "Открыто"	Задание момента уплотнения в "Открыто"		0-100	102h	30
	Момент огранич. в зоне трог. в "Закрыто"	Задание момента трогания в "Закрыто"		0-100	14Fh	30
	Момент огр. в "Закрыто"	Задание момента движения в "Закрыто"		0-100	14Ah	20
	Момент огранич. в зоне упл. в "Закрыто"	Задание момента уплотнения в "Закрыто"		0-100	150h	20
	Ограничение по моменту	Отключение по моменту или положению.	—	—	107h	—
	Скорость в зоне движения	Задание скорости в зоне движения	%	0-200	10Bh	90

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
B2.3	Сброс калибровки положения	—	—	—	—	—
B2.3.1	Направление вращения	Чередование фаз электродвигателя	—	Прямое, Обратное	109h	Прям.
B2.3.2	Калибровка кр. точек	Задание положений при калибровке: "Задание положения 0 %"; "Задание положения 100 %"	%	0; 100	—	100
B2.3.3	Калибровка по ЗАКР	Калибровка по положению "ЗАКРЫТО"	об	0-3000	8FCh	0
B2.3.4	Калибровка по ОТКР	Калибровка по положению "ОТКРЫТО"	об	0-3000	8FCh	0
B2.3.5	Текущее положение %	Задать текущее положение	%	0-100	—	0
B2.4	Режим работы по ДУ	Способ управления: "Основной"; "Резервный"; "Безопасное состояние" (дискретный, RS-485, аналоговый (позиционер или ПИД-регулятор).; "Способ Перекл." (переключение способа управления дискретн./ RS-485 подачей сигнала на вход "Стоп" в режиме "потенциальный");	—	список	13Bh	Дискрет+ RS-485
B2.5	Тип дискр. входов управл.	Настройка типа управления дискретных входов: "Импульсный"; "Потенциальный"	—	список	153h	Импульсный
B2.5.0	Логика дискр. входов	Инверсия дискретных входов "Открыть", "Закрыть", "Стоп", "Блок", "Режим"	—	нет, да	113h	нет
B2.6	RS-485 адрес, скорость	Адрес блока для MODBUS Скорость обмена по MODBUS - RTU из списка значений: 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200	—	0-255 1200-57600	10Eh 10Dh	1 19200
B2.7	Аналоговые входы. Инверсия	1-ый аналоговый вход 2-ой аналоговый вход	—	список	129h	—

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
B2.7.1	Аналоговые входы. Реакция за диапазон	Настройка реакции РэмТЭК при выходе токового сигнала на аналоговом входе за пределы диапазона / от 4 до 20 мА: "Стоп" (электропривод останавливается); "Безопасное состояние" (выполняется команда "Безопасное состояние"); "Внутренняя уставка" (выполняется команда "Внутренняя уставка");	—	список	130h	Стоп
Группа С. Меню "Средства"						
Параметры подменю "Управление" – С.0						
C0	Сброс защит	Команда на сброс защит	—	—	—	—
C0.1	Движение в точку	Команда на движение в заданную точку	%	0-100	10Ch	—
C0.2	Служебные команды	Команда управления из списка: "Восст. параметров(П)" (Восстановить пользовательские настройки) "Восст. Заводской копии" "Сохран./Восст. настроек" Сохран. ПНР копию "Тест индик." (тест индикатора); "Сохран.настройки(П)" (Сохранить пользовательские настройки); "Замена батареи ДП" "Замена ПО БУ" "Рабочий режим МВВ/ДП" "Рабочий режим WiFi"	—	список	—	—
C0.3	Запись трендов момента	Запись трендов момента "Свободен" "Запись" "Записан"	—	список	—	—
C0.4	Тест частичного хода	Сигнал на начала теста частичного входа: Прервать/Начать/ Не пройден/Успешно/ Нет данных/ В процессе; Движение Возврат	— сек	список	—	—
Параметры подменю "Доступ." – С2						
—	Текущий доступ	Текущий доступ к управлению	—	Пользователь Регулировщик	Пользователь	
Примечания 1 Состояние дискретных входов приведено как пример и может отличаться от него. 2 Значения "Вкл" и "Откл" характеризуют логическое состояние дискретного входа в зависимости от настроек уровней включения/выключения						
Группа D. Меню "Дефекты"						
Параметры подменю "Настройка дефектов" – D2						

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
D2.1.0	Напряж. DC <55%. Останов	Останов электропривода при срабатывании защиты от снижения напряжения в шине постоянного тока	—	вкл/выкл	118h	Вкл.
D2.3.0	Перегрев СМ. Останов		—	вкл/выкл	118h	Вкл.
D2.6.1	Изоляция <0.5МОм	Останов.	—	вкл/выкл	118h	Вкл.
D2.7.0	Действ. напряж. <50%	Останов.	—	вкл/выкл	118h	Вкл.
D2.7.3	Время до стоп	Время до стоп	сек	—	—	Вкл.
D2.8.0	Времятоковая защита	Останов. Завод.знач.	—	—	—	Вкл.
D2.8.2	Времятоковая защита Время Удерж.	Время удерж. Завод.знач.	сек	—	—	Вкл.
D2.11.0	Действ. Напряж.	Останов. Завод.знач.	—	—	—	Вкл.
D2.11.3	Действ. Напряж. Время откл.	Время откл. Завод.знач.	сек	—	—	Вкл.
D2.12.0	Обрыв фазы двиг.	Обрыв фазы двиг. Останов. Завод.знач.	—	—	—	Вкл.
D2.17.0	Разряд батареи	Разряд батареи Останов. Завод.знач.	—	—	—	Вкл.
D2.19.0	Перегрев двиг.	Перегрев двиг. Останов. Завод.знач.	—	—	—	Вкл.
D2.24.0	Сбой ДП	Сбой ДП Останов. Завод.знач.	—	—	—	Вкл.
D2.33.0	Действ.напряжение >47% Останов	Останов при действующем напряжении питания на 47 % выше номинального.	—	вкл/выкл	118h	вкл.
D2.33.3	Действ.напряжение >47% Время откл.47%	Останов при действующем напряжении питания на 47 % выше номинального.	с	0-5	136h	1
Параметры подменю "Настройка дефектов" – D3						
D3	Сброс журн. дефектов	Сброс журн. Дефектов Выполнить стирание? Нет.	—	0-1	—	Да/нет
Параметры подменю "Настройка дефектов" – D4						
D4	Журнал предупреждений	Прев.доп.пусков Время Дата	чч.мм.сс дд.мм.гг	01-12	001h(1)	—
Параметры подменю "Настройка дефектов" – D5						

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
D5.1.0	Прев.доп. пусков	Проверка Вкл. Проверка Завод.знач.	—	0	6COh (1728) 0COh (192)	ВКЛ.
D5.1.1	Порог пусков в час	Порог пусков Завод.знач.	—	1-2000	70Eh (1806) 10Eh (270)	ВКЛ.
D5.2.0	Прев.вр.раб. час	Проверка Вкл Завод.знач.	—	0	6COh (1728) 0COh (192)	ВКЛ.
D5.2.1	Порог времени	Порог времени движ. Завод.знач.	мин	1-60	6BAh (1722) 0BAh (186)	ВКЛ.
D5.4.0	Прев.пред. Т. Дв.	Проверка Вкл Завод.знач.	—	—	6COh (1728) 0COh (192)	ВКЛ.
D5.4.1	Порог температуры	Порог вкл. Завод.знач.	%	0-100	70Fh (1807) 10Fh (271)	ВКЛ.
D5.5.0	Прев. Вр. Ожид.485	Проверка вкл. Завод.знач.	—	—	6COh (1728) 0COh (192)	ВКЛ.
D5.5.1	Порог времени	Таймауд связи Завод.знач. 90 сек	Сек.	1-3600	168h (360) 068h (104)	ВКЛ.
D5.11.0	Тех. Обслуж.	Проверка вкл. Завод.знач. вкл.	—	—	6COh (1728) 0COh (192)	ВКЛ.
D5.11.1	Порог наработки	Время наработки Завод.знач. 5000 час.	час	0-0x7fff	710h (1808) 110h (272)	ВКЛ.
D5.11.2	Порог циклов	Количество циклов Завод.знач. 1000	кол-во	0-0x7fff	712h (1810) 112h (274)	ВКЛ.
D5.12.0	Ошибка настройки	Проверка Завод.знач. вкл	—	—	6COh (1728) 0COh (192)	ВКЛ.
Параметры подменю "Настройка дефектов" – D6						
D6	Сброс журн. Предупр.	Выполнить стирание Нет	—	0-1	—	ВКЛ.
Параметры подменю "Настройка дефектов" – D7						

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умолчанию
D7	Журнал событий	Включ. Привода Время Дата	чч.мм.сс дд.мм.гг	—	001h(1)	вкл.
Параметры подменю "Настройка дефектов" – D8						
D8.4	Настройка событий	Движ.ручн.дубл. Проверка Завод.знач. вкл.	—	—	6C1h (1729) 0C1h (193)	вкл.
D8.4.1	Дельта положения	Дельта положения Завод.знач. 3%	%	1-1000	169h (361) 069h (105)	вкл.
Параметры подменю "Настройка дефектов" – D9						
D9	Сброс журн. событий	Сброс журн.событий Выполнить стирание? Нет	—	0-1	—	вкл.
Группа Е. Меню "Справка"						
Параметры меню "Справка" – E0						
—	Номер: XXXX	Заводской номер электропривода	—	—	61Bh	—
—	Изготовлен:	Месяц и год изготовления	ММ.ГГ	—	61Ch	—
—	Версия ПО: X.X	Номер версии ПО элетропривода	—	—	—	—
—	Версия ПО MBV: X.X	Номер версии ПО модуля ввода-вывода	—	—	—	—
—	Версия ПО ДП: X.X	Номер версии ПО датчика положения	—	—	—	—
—	Версия загруз.: X.X	Номер версии загрузки	—	—	—	—
—	Версия Wi-Fi SDK	Версия Wi-Fi SDK	—	—	—	—
—	Вер. ПО НО НЗ	Вер. ПО НО НЗ	—	—	—	—
—	Вер. ПО boot НО НЗ	Вер. ПО boot НО НЗ	—	—	—	—
—	Макс. момент	Максимальный момент электропривода	кН, Нм, кНм	—	663h	—
—	Полный ход	Полный ход электропривода	обор., мм, град	—	—	—
—	Счетчики пользователя: — циклов — пусков — муфты — защ. двиг. Время работы двиг. XX *10 ч	Значения сбрасываемых счетчиков	—	—	—	—

Индекс	Индикация	Назначение параметра	Единица измерения	Диапазон значений	Ре-гистр	По умол-чанию
—	Счетчики наработки: — циклов — пусков — муфты — защ. двиг. Время работы двиг. XX *10 ч	Значения счетчиков ресурса (на весь срок службы)	—	—	—	—
—	Диагностика время моментов Время движения Время с подзонами Время температур.дв игателя	Время движения с моментом Подзоны движения Время работы двигателя с температурой	Час °C	—	—	—
—	Производител ь: ООО НПП "ТЭК" г.Томск ул.Высоцкого 33 т.(3822) 63-41-76	Адрес и телефон изготовителя	—	—	—	—

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]